

## Informazioni generali sulla sicurezza

- Quando il signature pad è collegato al computer, lo stilo viene rilevato automaticamente. A questo punto, il pennino deve risultare in uno stato naturale e non può essere sottoposto a pressione (la scrittura non è consentita); se si verifica un'anomalia dopo l'avvio, assicurarsi che il pennino sia in uno stato naturale, dopodiché ricollegare il signature pad al computer fino a quando non viene visualizzata la schermata di scrittura sullo schermo del pad.
- Quando si scrive con la penna, la forza esercitata non deve essere eccessiva, la scrittura deve essere chiara e moderata. Una forza eccessiva causerà la deformazione irreversibile delle parti meccaniche della penna e dello schermo, riducendo la vita utile del prodotto.
- La polvere sulla superficie dello schermo velocizzerà il deterioramento dello schermo e della punta della penna, compromettendo così la funzionalità del display e di scrittura. Utilizzare un prodotto morbido di seta o cotone per rimuovere la polvere sulla superficie dello schermo in tempo, in modo da proteggere efficacemente lo schermo e la punta della penna.
- Durante e dopo il processo di scrittura, il cavo della penna deve essere mantenuto teso e arricciato in modo naturale. La sollecitazione e l'allungamento eccessivi causeranno danni irreparabili al cavo.
- Evitare guasti o danni causati da danni fisici e chimici come cadute, schiacciamenti, urti, impatti, temperature elevate, corrosione, ecc.
- L'apparecchio non è impermeabile, pertanto evitare di tenere il prodotto in prossimità di contenitori di acqua o di liquidi.
- Evitare malfunzionamenti o danni causati da manutenzione, smontaggio o interventi manuali da parte di utenti non autorizzati dall'azienda.
- Evitare guasti o danni causati da una tensione di alimentazione superiore a quella indicata sul prodotto.
- Evitare guasti o danni causati dall'uso di cavi diversi da quelli espressamente previsti per il presente prodotto.

# Installazione di PenPower eSignature

## **Installazione del software**


1. Accedere al seguente URL per scaricare il software:  
[http://dw.penpower.net/public/download/PenPower\\_eSignature/esign\\_ap.exe](http://dw.penpower.net/public/download/PenPower_eSignature/esign_ap.exe)
2. Al termine del download, fare doppio clic sul file per la sua esecuzione e seguire le istruzioni su schermo per l'installazione.
3. Dopo l'installazione. Riavviare il computer per completare la procedura.

## **Installazione dell'hardware**


Inserire la spina del signature pad nella porta USB del computer, la spia di alimentazione del signature pad digitale si illumina.

*Nota: se si utilizza un hub USB, si consiglia di collegare il tablet all'hub tramite una fonte di alimentazione esterna per evitare problemi di scarsa alimentazione.*

## Istruzioni per l'uso



1. Il programma PenPower eSignature è in grado di inviare la propria firma a Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint.
2. Fare doppio clic sulla scorciatoia [PenPower\_eSignature]  sul desktop per lanciare il programma. Scegliere il modello di dispositivo sulla pagina di avviamento e fare clic su [OK],

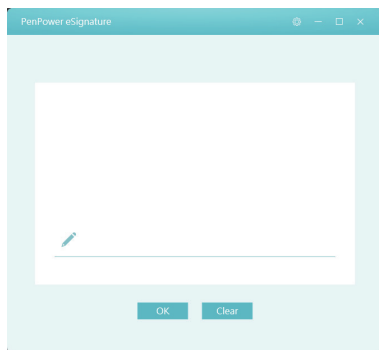
dopodiché si vedrà apparire la finestra per la firma e lo schermo LCD del tablet si accende.



3. Ora sarà possibile iniziare a scrivere sullo schermo LCD del tablet, il contenuto scritto verrà visualizzato in modo sincrono sul programma PenPower eSignature.




4. Dopo aver firmato, fare doppio clic sull'applicazione di destinazione per attivarla, poi fare clic sul pulsante [OK] del programma per inviare la firma all'applicazione di destinazione.
5. Se si desidera firmare di nuovo, fare clic sul pulsante [Clear] del programma per eliminare il contenuto corrente.
6. Se si desidera inserire un'immagine della scrittura manuale o firmare un file PDF, fare clic direttamente su  del software per aprire il file PDF che si desidera utilizzare, dopodiché sarà possibile iniziare a firmare.
7. Dopo aver firmato, fare clic sul pulsante [OK] per inviarla al documento PDF, inoltre è possibile usare il mouse per modificare la posizione e le dimensioni della firma, infine fare clic su  in alto a sinistra per salvare e completare la firma del documento PDF.

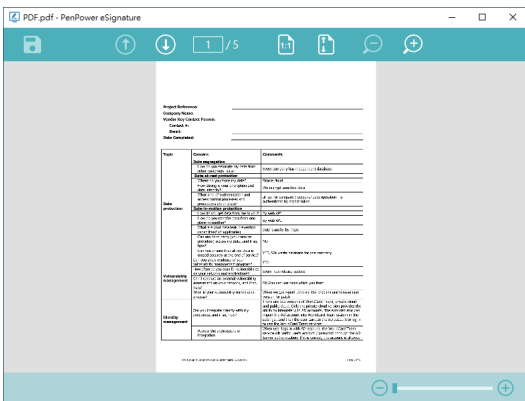

***Suggerimenti: utilizzare il mouse per trascinare la firma con le dimensioni correnti nel punto in cui si desidera apporre la firma sul file PDF. La firma verrà riportata in tale posizione con le stesse dimensioni dopo l'invio.***

# Impostazioni

Per aprire la finestra delle impostazioni, fare clic sul pulsante  nell'angolo superiore destro del programma.



Nella impostazioni, sarà possibile modificare la lingua dell'interfaccia utente e selezionare il formato dell'inchiostro per la firma.

Qualora si necessiti della versione digitale della presente guida all'uso, è possibile scaricarla nella pagina [User Manual].

ESCON01