

Istruzioni per l'uso

RF-SW-150 Cronometro, fino a 500 giri

N. d'ordine 2289803

Uso previsto

Il prodotto consiste in un cronometro da 500 giri con sveglia, orario e display retroilluminato.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Cronometro
- Cinturino per il collo
- Cella a bottone CR2032
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli




Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Elementi di comando

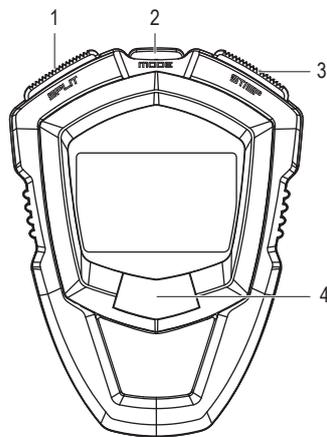

Sostituzione della batteria

Se il display inizia ad attenuarsi è necessario sostituire la batteria, altrimenti i pulsanti non risponderanno ai comandi.

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria (sul retro) usando una moneta o un oggetto simile.
2. Inserire la batteria rispettando la polarità come indicato all'interno del vano.
3. Riposizionare il coperchio del vano.

⚠ Assicurarsi che la guarnizione si trovi correttamente in posizione.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.

b) Batterie (ricaricabili)

- Durante l'inserimento della batteria (ricaricabile) è necessario rispettare la corretta polarità.
- La batteria (ricaricabile) deve essere rimossa dal dispositivo se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoiano.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare una batteria non ricaricabile. Sussiste il rischio di esplosione.

1 SPLIT

Per segnare il giro e i tempi intermedii
Ripristino

Navigazione tra i dati di cronometraggio

2 MODE

Premere per scorrere tra le modalità:
Orario → sveglia "AL" → cronometro → conto alla rovescia "TR" → contapassi "Pace"

3 ST/SP

Avvio / pausa / arresto
Navigazione tra i dati di cronometraggio

4 SET/RECALL

Richiamo dei dati della sessione corrente
Passaggio alla modalità impostazioni
Retroilluminazione

Funzionamento

⚠ Prima di utilizzarlo per la prima volta, rimuovere la striscia isolante della batteria.

Premere **MODE** più volte per scorrere tra le modalità:
Orario → sveglia "AL" → cronometro → conto alla rovescia "TR" → contapassi "Pace"

a) Orario

1. Premere più volte **MODE** per entrare in modalità orario.
2. Premere **SET/RECALL**. La cifra dell'anno lampeggia.
 - Premere i valori **ST/SP** (aumento) / **SPLIT** (diminuzione).
 - Premere **SET/RECALL** per confermare e impostare il mese.
 - Premere i valori **ST/SP** (aumento) / **SPLIT** (diminuzione).
 - Premere **SET/RECALL** per confermare e impostare i dati successivi.
3. Seguire la procedura descritta in precedenza per impostare la data, il formato orario 12/24, le ore e i minuti.
4. Premere **MODE** per confermare e uscire dalle impostazioni.

b) Sveglia

1. Premere più volte **MODE** per entrare in modalità sveglia "AL".
2. Premere **SET/RECALL** per entrare in modalità di impostazione. La cifra dell'ora lampeggia.
 - Premere i valori **ST/SP** (aumento) / **SPLIT** (diminuzione).
 - Premere **SET/RECALL** per confermare e impostare i minuti.
 - Premere i valori **ST/SP** (aumento) / **SPLIT** (diminuzione).
 - Premere **SET/RECALL** per confermare.
 - Premere **ST/SP** o **SPLIT** per attivare o disattivare la sveglia.
 - Premere **SET/RECALL** per confermare e uscire dalle impostazioni.

→ Quando suona la sveglia, premere un pulsante qualsiasi per disattivarla.

c) Cronometro

Funzioni

Premere più volte **MODE** per entrare in modalità cronometro.

- Premere **ST/SP** per avviare il cronometro.
- Premere **SPLIT** per segnare il giro/il tempo intermedio.
- Premere **ST/SP** per mettere in pausa, premere di nuovo per riprendere.
- Premere **ST/SP** poi **SPLIT** per resettare il cronometro.

Display



Numero di giri (A), tempo del giro (B), tempo intermedio (C), tempo trascorso (D).

d) Visualizzazione dei dati del cronometro

I dati possono essere richiamati e visualizzati durante il cronometraggio.

- Premere **SET/RECALL** per visualizzare i dati in sequenza:
Giro/Tempo intermedio → giro più veloce "FS" → giro più lento "SL" → tempo medio "AV" → cronometro
- Dai dati giro/tempo intermedio, premere **ST/SP** o **SPLIT** per scorrere tra i tempi memorizzati.
 - Nella parte superiore a sinistra viene mostrato il numero di giri.
 - Nella parte superiore a destra viene mostrato il tempo del giro precedente.
 - Nella parte inferiore a destra viene mostrato il tempo intermedio.

→ Quanto il cronometro viene resettato, i dati di cronometraggio vengono eliminati.

e) Conto alla rovescia

Premere **MODE** per entrare in modalità conto alla rovescia "TR".

Impostazione

1. Premere **SET/RECALL** per entrare in modalità di impostazione. La cifra dell'ora lampeggia.
2. Premere **ST/SP** per aumentare il valore o **SPLIT** per diminuirlo.

3. Premere **SET/RECALL** per confermare e impostare i minuti.
4. Seguire la procedura descritta in precedenza per impostare i minuti e i secondi.
5. Premere **SET/RECALL** per confermare e uscire dalla modalità di impostazione.

Avvio

- Premere **ST/SP** per avviare il conto alla rovescia.
 - In alto viene mostrato il tempo impostato
 - Al centro viene mostrato il tempo residuo.
 - In basso viene mostrato il conteggio ripetuto.
- Premere **ST/SP** per mettere in pausa / riavviare il conto alla rovescia.
 - Quando il dispositivo raggiunge lo zero, viene emesso un segnale acustico.
- Premere **ST/SP** e **SPLIT** per resettare il cronometro.

f) Contapassi

Premere più volte **MODE** per entrare in modalità "PACE".

Impostazione

1. Premere **SET/RECALL** per entrare in modalità di impostazione.
2. La cifra dei passi lampeggia, ad es. "F-10".
3. Premere **ST/SP** o **SPLIT** per modificare il valore.
4. Premere il pulsante **MODE** per confermare.

Avvio

- Premere **ST/SP** per avviare il contapassi.
 - In alto viene mostrato il tempo trascorso.
 - Al centro viene mostrato il conteggio "C-".
 - In basso viene mostrata l'impostazione dei passi "F-".
- Premere **ST/SP** per mettere in pausa e riavviare il contapassi.
- Premere **ST/SP** poi **SPLIT** per fermare e resettare il conteggio.

Manutenzione e pulizia

- Il prodotto non richiede manutenzione, eccetto la sostituzione delle batterie e la pulizia occasionale.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie (ricaricabili)



Gli utenti finali sono tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie (ricaricabili) usate. È vietato smaltirle assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie (ricaricabili) contaminate sono contrassegnate con questo simbolo, per indicare che è assolutamente vietato smaltirle con i rifiuti domestici. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (nome indicato sulle batterie (ricaricabili), ad esempio sotto l'icona del cassonetto a sinistra).

Le batterie (ricaricabili) usate possono essere restituite presso punti di raccolta locali, punti vendita della Società o presso un qualsiasi altro negozio di batterie (ricaricabili).

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Alimentazione1 batteria di tipo CR2032 3 V
Condizioni di esercizio	...da 5 a 40 °C, 10 – 85% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazioneda 0 a 40 °C, 10 – 85% UR (senza condensa)
Dimensioni89 x 66 x 24 mm (L x A x P)
Peso54 g