

Istruzioni

Caricabatterie USB per auto CPS-3000/2C

N°. 2290454

Utilizzo conforme

Il prodotto è idoneo per la ricarica e per il funzionamento di dispositivi USB in veicoli. L'alimentazione avviene mediante una presa accendisigari. Il prodotto dispone di una porta USB-A e di una porta USB-C™. Le porte USB sono protette da sovraccarico e cortocircuito. È consentito solo l'uso nell'abitacolo del veicolo, quindi non all'aperto. Evitare il contatto con l'umidità.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Caricabatterie USB per auto
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads oppure digitalizzare il codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo del fulmine nel triangolo viene utilizzato per indicare un rischio per la salute, come ad esempio da scossa elettrica.



Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti all'interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e note speciali per l'utilizzo.

Istruzioni di sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.



- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Spegnerne sempre il consumatore collegato prima di collegare e scollegare.
- Scollegare il caricabatterie USB per auto in caso di inutilizzo.
- Il prodotto genera calore durante il funzionamento. Garantire pertanto una ventilazione adeguata e non coprire il prodotto durante l'uso.
- Non cortocircuitare le uscite USB.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.

Comandi

- 1 Spina accendisigari
- 2 Spia a LED
- 3 Porta USB-A
- 4 Porta USB-C™

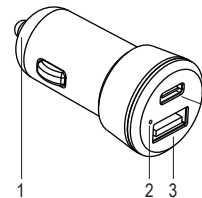

Messa in funzione



Spegnerne sempre il dispositivo USB collegato, prima di collegarlo alla porta USB. Verificare che il collegamento sia eseguito correttamente. In caso contrario, il prodotto potrebbe surriscaldarsi, causare scosse elettriche o provocare un incendio.

Assicurarsi che il dispositivo USB sia adatto al valore di collegamento del caricabatterie USB per auto. Osservare le informazioni del capitolo "Dati tecnici".

- Il prodotto può caricare due dispositivi USB contemporaneamente. Collegare uno o due dispositivi USB spenti alla porta USB-A (3) e/o alla porta USB-C™ (4). Connettori USB-C™ sono disponibili nella maggior parte dei dispositivi nuovi, come ad es. telefoni cellulari.
- Inserire la spina accendisigari (1) nella presa accendisigari del proprio veicolo. La spia di controllo LED (2) si accende e indica che il prodotto è pronto al funzionamento.
- A questo punto, il dispositivo USB è caricato. Per azionare il dispositivo USB, è possibile procedere ora alla sua accensione.
- Spegnerne il dispositivo USB collegato, prima di staccarlo dalla porta USB o prima di staccare il caricabatterie USB per auto dalla presa accendisigari.
- Dopo l'uso rimuovere la spina accendisigari dalla presa accendisigari.

→ È possibile azionare il caricabatterie USB per auto a motore sia spento che acceso. Tuttavia, non si dovrebbe avviare il motore quando il caricabatterie è collegato, in quanto all'avviamento la presa accendisigari è interrotta (cioè non vale per tutti i modelli di veicolo). Un consumo di corrente prolungato a motore spento scaricherà la batteria del veicolo.

Manutenzione e pulizia

- Prima di ogni pulizia staccare il caricabatterie USB per auto dalla presa accendisigari e il dispositivo USB collegato dalla porta USB.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire l'alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e non sfilacciato.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione / corrente di ingresso.....	10 – 30 V/CC 1,6 A
Tensione di uscita.....	5 V/CC
Potenza totale in uscita	max. 3 A (per entrambe le porte USB), 15 W
Corrente in uscita per porta USB.....	porta USB-C™: max. 3,0 A / porta USB-A: max. 2,4 A
Condizioni di funzionamento	da 0 a +40 °C, 10% – 95 % UR
Condizioni di stoccaggio.....	da -10 a +55 °C, 5% – 95 % UR
Dimensioni (L x Ø).....	56 x 28 mm
Peso.....	20 g