



- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.

Istruzioni per l'uso

Adattatore per cassetta per lettori CD/MP3, nero

N. d'ordine 2306533

Uso previsto

Questo adattatore per cassetta consente di collegare dispositivi audio portatili, come ad esempio lettori CD, lettori MP3 e lettori MD, alle autoradio con lettore per cassette. Il collegamento del dispositivo audio è possibile grazie ad una presa jack da 3,5 mm.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Adattatore per cassette
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.


a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Non ascoltare musica ad un volume eccessivamente alto per lungo tempo. Ciò potrebbe danneggiare l'udito.
- Non versare liquidi sui dispositivi elettrici e non posizionare oggetti contenenti liquidi vicino al dispositivo.
- Durante il collegamento, assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli taglienti.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.

b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

Componenti principali

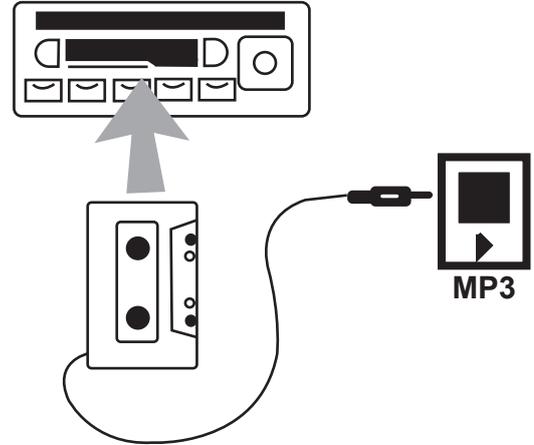

- Spegner l'autoradio e portare il regolatore del volume a zero o al minimo.
- Inserire l'adattatore nello slot per cassette dell'autoradio, come quando si inserisce una normale cassetta. Assicurarsi di avere inserito la cassetta nella corretta direzione. Non forzare.
- Collegare la presa jack dell'adattatore per cassette all'uscita audio del lettore CD/MP3.
- Avviare la riproduzione. Impostare il volume desiderato utilizzando il regolatore del volume dell'autoradio e/o del lettore MP3.

Manutenzione e pulizia

- Utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto per pulire l'apparecchio. La polvere può essere rimossa facilmente con una spazzola morbida e pulita.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, chimici o abrasivi, poiché potrebbero scolorire l'apparecchio o danneggiare il materiale di superficie.
- Se la testina di lettura della cassetta dell'adattatore per cassette si sporca, pulirla con un tampone di cotone imbevuto di alcol. Assicurarsi di non toccare le parti in plastica della cassetta.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Ingresso.....	Presa jack da 3,5 mm
Lunghezza cavo	105 cm
Condizioni d'esercizio.....	da -15 a +55 °C, 5 – 95% UR (senza condensa)
Condizioni di stoccaggio.....	da -20 a +65 °C, 5 – 95% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	102 x 12 x 64 mm
Peso	circa 38 g