

Istruzioni per l'uso**Ventola mini tower**

Cod. art. 2335774

Usò previsto

Questa ventola mini tower compatta è dotata di 3 velocità per il massimo comfort e di una funzione di oscillazione per una copertura completa della stanza.

È destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni. Non usare all'aperto. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Ventola mini tower (con cavo di alimentazione)
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

**Spiegazione dei simboli**

Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

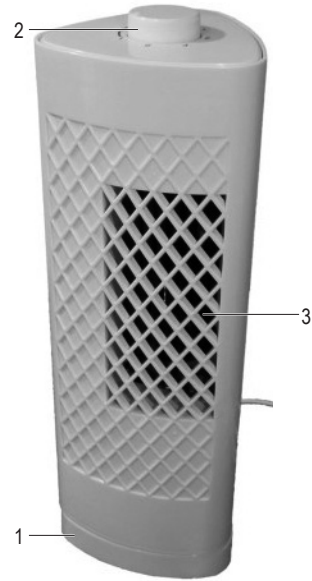
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Prima dell'uso controllare se le specifiche elettriche dell'apparecchio sono compatibili con quelle della propria rete elettrica.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o non dotate dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a meno che siano sorvegliate o abbiano ricevuto le istruzioni sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Non scollegare l'unità con le mani bagnate, in quanto l'operazione potrebbe causare una scossa elettrica.
- Non trasportare l'unità mentre è in funzione.
- Posizionare il ventilatore su una superficie piana e sicura, lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare di spingere oggetti verso l'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,



- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

Attenzione:

- per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.
- Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.
- Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.

Elementi di comando

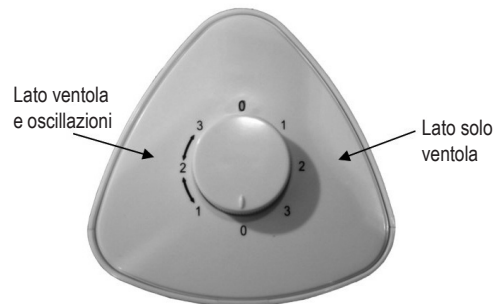
1 Base oscillante

3 Griglia di sicurezza

2 Manopola di comando

Funzionamento

Rimuovere la fascetta serrafili e svolgere il cavo di alimentazione prima dell'uso.

**a) Lato solo ventola**

Ruotare la manopola di comando sul lato di destra fino alla velocità desiderata (1 per la velocità bassa, 2 per la velocità media e 3 per la velocità alta). Girare la manopola di comando su 0 per spegnere la ventola.

b) Lato ventola e oscillazioni

Ruotare la manopola di comando sul lato di sinistra fino alla velocità desiderata (1 per la velocità bassa, 2 per la velocità media e 3 per la velocità alta). Girare la manopola di comando su 0 per spegnere la ventola.

Stoccaggio

Se si prevede di non utilizzare la ventola per un certo periodo di tempo, spegnerla e scollegarla dalla presa di corrente. Avvolgere il cavo di alimentazione non troppo stretto, assicurandosi che non sia attorcigliato o tirato e conservare la ventola in una zona fresca e asciutta.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Le griglie anteriore e posteriore possono essere pulite con un aspirapolvere e un piccolo pennello.
- Pulire solo la parte esterna del ventilatore e non spingere mai oggetti all'interno.
- Pulire l'alloggiamento del motore e le superfici esterne con un panno pulito e umido e asciugare strofinando.
- Non immergere la ventola in acqua o in altri liquidi e non spruzzarvi liquidi.
- Per la pulizia non utilizzare paglietta metallica, spugne abrasive, detersivi aggressivi, alcol, liquidi infiammabili, creme abrasive o altre soluzioni chimiche, poiché potrebbero danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.

Dichiarazione di Conformità (DOC)

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

→ Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: www.conrad.com/downloads

Inserire il codice del prodotto nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione di esercizio	220-240 V, 50 Hz
Potenza di esercizio	25 W
Velocità della ventola	Max. 2467 (± 100) giri/min
Flusso d'aria	Max. 4,02 m ³ /min (circa 241,2 m ³ /h)
Valore di servizio	0,18 (m ³ /min) / W
Livello di rumorosità.....	58,80 dB
Campo di oscillazione.....	65°
Condizioni di esercizio/conservazione.....	Da 5 °C a 45 °C, 0-95 % di umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni.....	110 x 110 x 330 mm
Peso	1,18 kg