

## Istruzioni per l'uso

# Aspirapolvere portatile compatto

N. d'ordine 2338743

### Uso previsto

Questo aspirapolvere portatile compatto è pensato unicamente per l'uso in interni. L'aspirapolvere è dotato di spazzola e di una lunga bocchetta di aspirazione per la pulizia di spazi difficili da raggiungere. Non usare all'esterno. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

### Contenuto della confezione

- Aspirapolvere
- Cavo USB
- Tubo di aspirazione e spazzola
- Istruzioni per l'uso
- Sacchetto di stoffa

### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



### Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

### Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

#### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto. Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio. Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato. In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.



Attenzione:

per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista. Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza. Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.


#### b) Dispositivi collegati

Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

#### c) Luce LED

- Attenzione, luce LED:
  - Non dirigere gli occhi verso il raggio LED.
  - Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.
- Questo prodotto è un apparecchio di classe III che deve essere alimentato unicamente con una tensione di sicurezza bassissima, corrispondente al valore riportato sull'apparecchio. Questa istruzione è inutile per gli apparecchi a batteria se la batteria è una batteria primaria o una batteria secondaria caricata all'esterno del prodotto.

### Elementi operativi

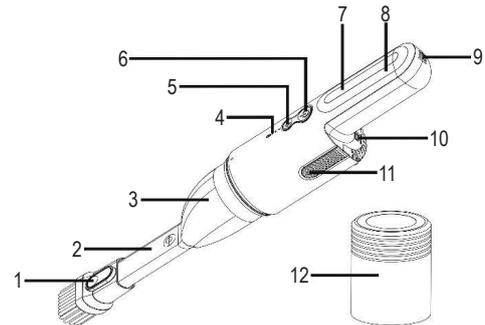

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Interruttore accessorio spazzola    | 7 Funzione illuminazione a LED |
| 2 Bocchetta di aspirazione lunga      | 8 Coperchio spia LED           |
| 3 Copertura raccogli polvere          | 9 Uscita dell'aria posteriore  |
| 4 Indicatore di alimentazione         | 10 Porta di ricarica di tipo C |
| 5 Pulsante LED                        | 11 Uscita dell'aria laterale   |
| 6 Pulsante interruttore aspirapolvere | 12 Copertura vano              |

### Funzionamento

#### Precauzioni prima della messa in funzione:

- Prima di qualsiasi utilizzo, controllare che le parti siano montate correttamente. Prestare attenzione al gruppo filtrante nel contenitore della polvere.
- Caricare l'unità dopo l'uso o dopo lunghi periodi di inutilizzo. L'ultima spia luminosa blu (4) lampeggia rapidamente quando la batteria è scarica.
- È impossibile accendere l'aspirapolvere durante la ricarica della batteria.
- Il prodotto non è impermeabile né progettato per i liquidi. Evitare di aspirare liquidi, in particolare sostanze infiammabili o esplosive come solventi chimici o alcol.
- Non aspirare sostanze calde (come mozziconi di sigarette accesi o ceneri calde) per evitare di danneggiare il filtro o i componenti in plastica.
- Se durante l'uso si sente un rumore forte anomalo, interromperne immediatamente l'uso e controllare se manca il filtro. Se non manca il filtro, contattare il servizio post vendita per ulteriore assistenza.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco quando non viene utilizzato. Non conservare a temperatura ambiente superiore a 60°C perché sussiste il pericolo di incendio.

#### Istruzioni per l'uso:

##### Funzione aspirazione:

- Togliere la copertura.
- Premere e tenere premuto il tasto di pulsante interruttore aspirapolvere (6) per circa un secondo per accendere l'apparecchio. L'aspirapolvere è dotato di spazzola e di una lunga bocchetta di aspirazione per la pulizia di spazi difficili da raggiungere. Pulire la copertura raccogli polvere dopo ogni utilizzo.

##### Luci:

- Per attivare la funzione illuminazione a LED (7), premere il pulsante LED (5).
- Per far lampeggiare la funzione illuminazione a LED (7), premere nuovamente il pulsante LED (5).
- Per disattivare la funzione illuminazione a LED (7), premere nuovamente il pulsante LED (5).
- Per attivare la luce di emergenza della funzione illuminazione a LED, premere e tenere premuto il pulsante LED (5) finché non è visibile una luce rossa lampeggiante. Per spegnere la luce di emergenza, premere nuovamente il pulsante LED.

Nota: per facilitare l'uso della funzione di luce di emergenza, questo prodotto ha una calamita all'interno del coperchio che ne consente il posizionamento capovolto su materiali magnetici come il tetto o la parte posteriore di un veicolo.

## Ricarica della batteria:

Nota: Dopo l'uso, lasciar raffreddare l'aspirapolvere per circa 10 minuti prima di ricaricarlo.

- Quando l'ultima spia di alimentazione blu (4) lampeggia rapidamente, il prodotto deve essere ricaricato prima di continuare a utilizzarlo.
- Per caricare il prodotto, utilizzare un cavo di ricarica di tipo C standard. Si consiglia di utilizzare un caricabatterie con una tensione di uscita di 5,0 V/CC e una corrente di 2 A per caricare il prodotto.
- Collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica di tipo C (10). La spia luminosa blu (4) lampeggerà quando la batteria è in carica. Quando tutte e tre le spie luminose blu (4) rimangono accese, la ricarica è completa.

## Guasti e risoluzione dei problemi:

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Non funziona/ alimentazione assente	<ul style="list-style-type: none"><li>- Carica insufficiente</li><li>- Sono stati premuti i pulsanti sbagliati</li><li>- Ricarica in corso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Caricare la batteria</li><li>- Premere il pulsante giusto</li><li>- Interrompere la ricarica</li></ul>
Impossibile aspirare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il contenitore raccogli-polvere non è installato</li><li>- Il filtro è bloccato</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificare che il contenitore raccogli-polvere sia installato correttamente</li><li>- Pulire il filtro</li></ul>
Rumore anormale	<ul style="list-style-type: none"><li>- La bocchetta di aspirazione è bloccata</li><li>- Il filtro è mancante</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Controllare e pulire la bocchetta di aspirazione</li><li>- Installare il filtro</li></ul>

## Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dal caricabatterie e da altre eventuali periferiche, verificare che sia spento prima di ogni pulizia.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

→ Cliccare sul seguente link per leggere il testo integrale della dichiarazione di conformità UE: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

## Dati tecnici

Pressione assorbente.....	≥ 5.000 pa
Capacità della batteria.....	2 x 2200 mAh
Tempo di ricarica .....	Circa 3,5 ore
Durata di funzionamento .....	≥ 13 minuti
Parametri di ricarica.....	Tipo C, 5 V, 2 A
Tensione nominale.....	7,4 V
Potenza di uscita .....	70 W
Potenza di uscita luce.....	0,4 W
Emissione di rumore.....	90 dB
Condizioni d'esercizio.....	Da -10 a +70 °C, 0 - 75 % UR (senza condensa)
Condizioni di stoccaggio.....	Da 15 a 40 °C, 15 - 75 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	70 x 360 x 70 mm
Peso .....	630 g