

MusicMan[®] * Manuale d'istruzione

Mini Soundbar BT-X54

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**
La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**


Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. *Condivi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.

Particolarità

- Mini soundbar con Bluetooth V5.1
- Modalità scheda microSD, radio FM, USB e AUX-IN
- Associazione con dispositivi audio abilitati Bluetooth, smartphone, tablet, ecc.
- Ascolta lettori MP3, CD o altri dispositivi senza BT tramite cavo audio (3,5mm)
- Riproduzione multimediale USB fino a 128GB
- Altoparlanti da 10W con diffusore passivo dei bassi


Specificazioni tecniche

Bluetooth	Versione BT V5.1 Distanza di trasmissione <10m (spazio aperto) Banda di frequenza 2,4GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW
Modalità	FM / BT / unità flash USB / scheda MicroSD / AUX-IN
Banda di frequenza FM	87,5-108MHz
Capacità USB / MicroSD supportata	Fino a 128GB
Formati musicali	MP3 / WAV
Connettore AUX	3,5mm
Altoparlante / frequenza / impedenza	2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
SNR	>85dB
Batteria	Batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio da 1200mAh, 3,7V
Tempo di ricarica	2-3 ore (5V, 2A)
Tempo di riproduzione	3 ore (con il 50% del volume) 1,5 ore (con il 100% del volume)
Ingresso alimentazione	DC 5V / 2A
Temperatura d'esercizio	da 0°C fino a + 40°C
Materiale	PC / ABS / rete metallica
Peso / Dimensioni	584g / (L) 39,5 x (P) 5,5 x (A) 7,2cm
Contenuto della confezione	MusicMan BT-X54, cavo AUX, cavo di ricarica, manuale utente

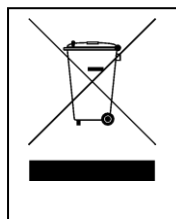

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Dettagli del prodotto

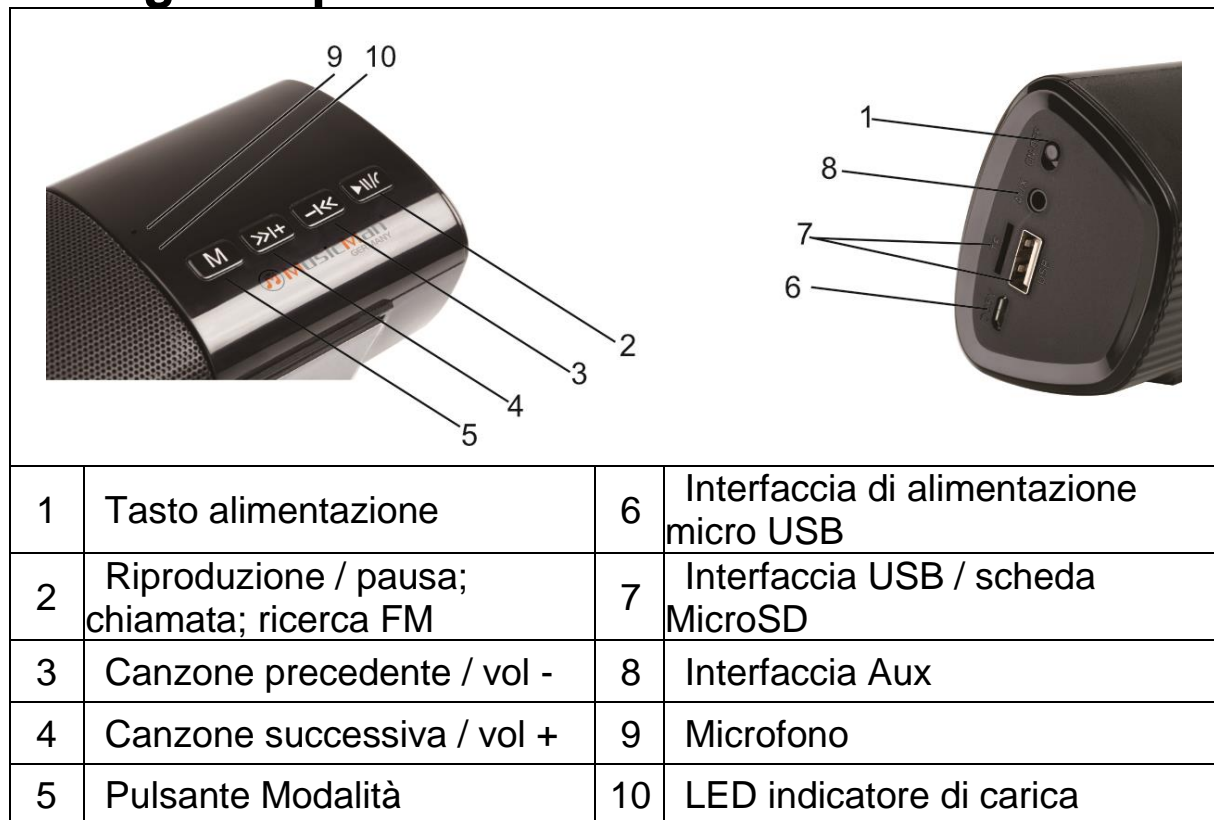

Ricarica

Si prega di caricare completamente il BT-X54 con il cavo di ricarica Micro-USB incluso prima del primo utilizzo. Inserire il cavo di caricamento nel vano Micro USB (6) dell'altoparlante e l'altro capo in una interfaccia USB di un caricabatterie* (5V/2V, *non incluso).

L'indicatore LED si accenderà. Si spegne quando è completamente carico. (Si raccomanda di spegnere l'altoparlante durante il caricamento, altrimenti ci metterà più tempo.) È completamente carico dopo 2 o 3 ore.

Attenzione: Il dispositivo non dispone della funzione power bank. È vietato caricare altri dispositivi tramite questa unità o collegare altri dispositivi tramite un cavo USB e poi un'unità flash USB. Possono verificarsi danni irreparabili.

Primo utilizzo

Accendere il dispositivo portando l'interruttore di alimentazione in stato di accensione (1). Viene emesso un tono di benvenuto. Per spegnere la mini soundbar, disattivarla. Viene emesso un tono di addio.

Modalità

Bluetooth

Dopo l'accensione, la Mini Soundbar si trova automaticamente nello stato di associazione. Per associare la Mini Soundbar a smartphone, tablet o PC, avviare la ricerca Bluetooth sul dispositivo e collegarlo con "**MusicMan BT-X54**". La Mini Soundbar emette un segnale acustico una volta collegata.

Riconnessione automatica

Quando il BT-X54 è spento, una volta acceso si riconnetterà automaticamente all'ultimo dispositivo cui era connesso se è raggiungibile.

Modalità USB

Collegare una chiavetta USB con max. 128GB (formattato in exFAT / FAT32). Passare alla modalità USB. Ora si possono riprodurre i brani uno per uno. **Nota:** Nessuna selezione di cartelle possibile.

Modalità AUX

È possibile riprodurre musica direttamente da un dispositivo collegato tramite un cavo AUX-IN. Collegare un'estremità del cavo AUX-IN da 3,5mm al connettore AUX-IN (8) e l'altra estremità al connettore AUX-OUT (presa cuffie) del lettore MP3, smartphone, PC o lettore CD per ascoltare la musica.

Premere il pulsante modalità (5) più volte brevemente per passare alla modalità AUX-IN. Per regolare il volume, premere i pulsanti Volume giù e Volume su sul dispositivo esterno e sul BT-X54.

Nota: In modalità AUX-IN, funzionano solo vol-/vol+. Premendo play/pause (riproduci/pausa) è possibile disattivare l'audio del dispositivo ma il brano viene riprodotto, poiché proviene da un dispositivo esterno. Cambiare i brani sul dispositivo esterno in modalità AUX.

Radio FM

Nella modalità radio FM, il cavo audio fornito funziona come un'antenna. Prima dell'uso, inserire il cavo audio nella presa audio (8) per ottenere il miglior segnale radio.

In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa per cercare automaticamente i canali FM. Verranno memorizzati automaticamente nell'ordine in cui sono stati trovati. L'ordine dei canali salvati non può essere modificato.

Premere brevemente il pulsante Avanti o Indietro per cambiare il canale FM memorizzato.

Risoluzione dei problemi

Se il BT-X54 non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti A2DP. Se non è possibile collegare il BT-X54 al telefono, procedere come segue:

- Assicurarsi che l'altoparlante sia in stato on. Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul telefono.
- Verificare che l'altoparlante si trovi a una distanza massima di 10 m dal telefono e che non vi siano ostacoli tra l'altoparlante e il telefono, ad esempio pareti o altri dispositivi elettronici.
- Il BT-X54 si spegne o non si riaccende, potrebbe essere la batteria scarica o un problema con l'alimentatore.
- Se l'altoparlante ha problemi a riprodurre file audio da USB, controllare la corretta formattazione delle sorgenti. Dovrebbero essere formattate in exFAT / FAT32.
- La memoria dati massima supportata è di 128GB. La porta USB non supporta alcun disco rigido esterno (HDD).

Avvertenze

- Non tentare di smontare il BT-X54, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni.
- Avviso batteria: L'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento.
- Quando il dispositivo funziona in modalità AUX-IN, non (!) aumentare troppo il volume del telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD ecc. ; potrebbero verificarsi un boom sonico una distorsione sonora. In tal caso, diminuire il volume del vostro cellulare/PC/lettore MP3/MP4, CD, DVD o del dispositivo.
- Non modificare, riparare o rimuovere senza un'assistenza professionale.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per pulirlo.
- Non far cadere o agitare il BT-X54, si potrebbero rompere i circuiti interni o le parti meccaniche.
- Conservare il BT-X54 in luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità.
- Il BT-X54 non è impermeabile, perciò occorre tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.