



1 Uso previsto

Utilizzare il prodotto per decorare spazi interni. Evitare l'uso del prodotto per l'illuminazione; il prodotto non è adatto per l'illuminazione di aree di lavoro e di soggiorno della casa.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Telecomando
- Cella a bottone CR2025
- Istruzioni per l'uso

3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni aggiornate sul prodotto dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.

5.2 Gestione

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

5.4 Batterie (ricaricabili)

- Durante l'inserimento della batteria (ricaricabile) è necessario rispettare la corretta polarità.
- La batteria (ricaricabile) deve essere rimossa dal dispositivo se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoino.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

5.5 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.


5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.7 Funzionamento della catena luminosa

- Evitare di collegare elettricamente la catena luminosa ad un'altra catena luminosa. Il concatenamento di catene luminose può portare a un incendio.
- Le luci potrebbero surriscaldarsi durante il funzionamento e provocare un incendio. Per prevenire pericoli simili, osservare quanto segue:
 - evitare di coprire il prodotto.
 - tenere il prodotto lontano da materiali altamente infiammabili
- Controllare sempre che la catena luminosa non presenti danni prima dell'uso. Per la propria sicurezza, evitare l'uso della catena luminosa nel caso in cui sia danneggiata.

6 Panoramica prodotto

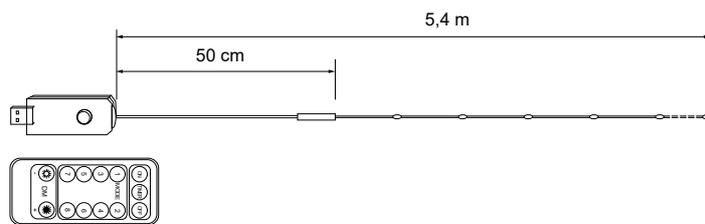

7 Impostazione

7.1 Collocazione/installazione del prodotto

Prima di utilizzare il prodotto, collocarlo e installarlo in un luogo adatto.

Importante:

- Evitare di impostare il prodotto sotto l'acqua.
- Evitare di appendere oggetti al prodotto.
- Assicurarsi che i cavi pendano in modo flessibile per evitare che si lacerino.
- Evitare di fissare il prodotto direttamente alla superficie di installazione (per esempio con delle puntine).

1. Stendere il prodotto nella sua interezza e disporre i cavi in modo che non rimangano aggrovigliati.
2. Scegliere un luogo adatto. Se necessario, installare dei supporti adatti per il prodotto (ad es. ganci a vite, chiodi, ecc.). **ATTENZIONE! Evitare di posizionare il prodotto su materiali o prodotti facilmente infiammabili/combustibili.**
3. Posizionare il prodotto sui supporti o sui rami di un albero o di un cespuglio al coperto. Se necessario, utilizzare fascette di plastica per fissare il prodotto.

7.2 Installazione della batteria del telecomando

Nota:

Nel caso in cui la striscia isolante sporga dal vano batteria, significa che le batterie sono già installate. Estrarre la striscia per attivare l'alimentazione.

REQUISITI:

- ✓ Preparare il numero necessario di batterie del tipo corretto come indicato nella sezione "Dati tecnici".

1. Premere il fermo del vano batteria ed estrarre il supporto della batteria.
2. Con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto, inserire la cella a bottone nel supporto.
3. Riposizionare il supporto fino allo scatto in posizione.

7.3 Collegamento a una fonte di alimentazione USB

Per alimentare il prodotto, collegarlo a una fonte di alimentazione USB adatta.

1. Collegare la spina USB a una fonte di alimentazione USB (5 V/CC, min. 500 mA) per fornire l'alimentazione.

8 Note sull'uso del telecomando

Quando si utilizza il telecomando, osservare quanto segue:

- Puntare il telecomando verso l'unità di controllo del prodotto (esempio: scatola della batteria).
- Mantenere la distanza tra il telecomando e l'unità di controllo il più breve possibile.
- Evitare ostacoli tra il telecomando e l'unità di controllo.
- Sostituire le batterie del telecomando quando il prodotto non reagisce più ai comandi del telecomando (controllare anche l'alimentazione del prodotto, se necessario).

9 Accensione/Spengimento

Dopo aver impostato il prodotto, accenderlo per metterlo in funzione.

Importante:

- Evitare in qualsiasi caso di utilizzare il prodotto quando è nell'imballaggio o arrotolato.
- Evitare di coprire il prodotto quando è in uso o in fase di raffreddamento.

9.1 Accensione/Spengimento tramite pulsante

Accendere e spegnere il prodotto tramite il pulsante sull'unità di controllo.

1. Premere il pulsante sull'unità di controllo per accendere le luci.
2. Per spegnere le luci, premere e tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi.

9.2 Accensione/Spengimento tramite telecomando

Accendere e spegnere il prodotto tramite il telecomando.

1. Premere il pulsante **ON** per accendere le luci.
2. Premere il pulsante **OFF** per spegnere le luci.

10 Controllo delle luci

10.1 Controllo della luminosità

Aumento o riduzione della luminosità delle luci.

1. Sul telecomando, premere il pulsante (+) per aumentare o il pulsante (-) per ridurre la luminosità.

10.2 Selezione degli effetti luminosi

Utilizzare il telecomando o il pulsante sull'unità di controllo per selezionare un effetto luminoso in base alle proprie esigenze. Ciascun effetto luminoso corrisponde a un pulsante numerico del telecomando.

Telecomando

1. Premere uno dei pulsanti numerici per attivare un effetto luminoso.

Unità di controllo

1. Tenere premuto il pulsante per raggiungere e attivare gli effetti luminosi desiderati.

10.3 Utilizzo della modalità timer

In modalità timer, le luci di accendono per le prime 6 ore per poi spegnersi per 18 ore. In seguito il processo viene riavviato.

1. Per attivare la modalità a timer, premere il pulsante **TIMER** sul telecomando.
2. Per disattivare la modalità a timer, spegnere il prodotto.

11 Pulizia

AVVISO! Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.

1. Spengimento del prodotto.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

12 Conservazione

Per conservare il prodotto:

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Rimuovere tutte le batterie dal prodotto e dagli accessori in dotazione per evitare perdite.
4. Conservare il prodotto in un luogo fresco e privo di polvere.

13 Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.



Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal prodotto. Gli utenti finali sono tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie (ricaricabili) usate. È vietato smaltirle assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie (ricaricabili) contaminate sono contrassegnate con questo simbolo, per indicare che è assolutamente vietato smaltirle con i rifiuti domestici. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (nome indicato sulle batterie (ricaricabili), ad esempio sotto l'icona del cassetto a sinistra).

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

14 Dati tecnici

Catena luminosa

Protezione dagli ingressi	IP20
Alimentazione	5 V/CC, min. 500 mA tramite USB
Numero di luci	50
Luci sostituibili	No
Colore della luce	Bianco caldo
Temperatura di colore	2700 - 3000 K
Durata LED	10000 ore
Lunghezza del cavo di alimentazione	50 cm
Lunghezza totale	5,4 m
Distanza tra le luci	10 cm
Condizioni di esercizio	da 0 a +40 °C, 0 - 90% UR
Condizioni di stoccaggio	da 0 a +40 °C, 0 - 90% UR
Peso (indicativo)	36 g

Telecomando

Batteria	1x Cella a bottone CR2025
Portata	max. 5 m

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2361018_V2_1121_jh_mh_it I5/02