



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una sveglia con calendario digitale e quattro sveglie promemoria per pillole. Utilizzarlo per impostare i promemoria per prendere le medicine.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.


5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batterie (ricaricabili)

- Durante l'inserimento delle batterie (ricaricabili) è necessario rispettare la corretta polarità.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie (ricaricabili) con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie (ricaricabili) corrotte.
- Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoio.
- Tutte le batterie (ricaricabili) devono essere sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie (ricaricabili) vecchie o nuove nella telecamera può generare delle perdite dalle stesse batterie (ricaricabili) e può danneggiare la telecamera.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

6 Panoramica prodotto

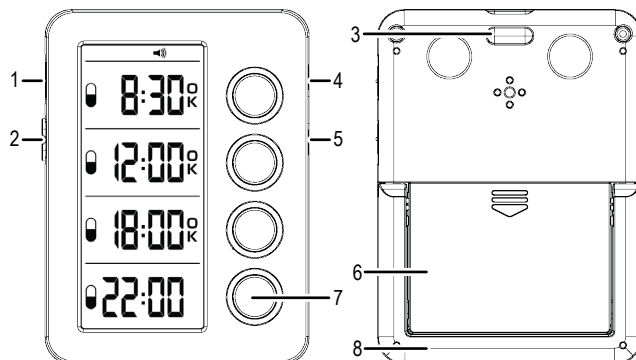

- 1 SET: pulsante impostazioni
- 2 Pulsanti: ▲ (aumento) / ▼ (diminuzione)
- 3 Foro per cordino
- 4 Modalità di visualizzazione: Sveglie per pillole / Orologio
- 5 Pulsanti: (blocco) (sblocco)
- 6 Coperchio del vano batterie
- 7 Pulsanti della sveglia: mattina, mezzogiorno, sera, ora di andare a letto
- 8 Supporto pieghevole

7 Inserimento delle batterie

Sostituire le batterie quando appare l'indicatore di batteria scarica:

1. Aprire il supporto pieghevole per accedere al vano batterie.
2. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
3. Inserire le batterie rispettando la polarità indicata.
4. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

8 Impostazione dell'ora e della data

Requisiti:

- ✓ La modalità di visualizzazione è stata impostata per impostare l'orologio calendario:
- ✓ I pulsanti sono sbloccati:

1. Tenere premuto il pulsante **SET** finché non lampeggia YYYY.
 2. Premere ▲ / ▼ per aumentare/diminuire i valori di impostazione.
 3. Premere **SET** per salvare l'impostazione e passare a quella successiva.
 4. Ripetere questi passaggi per impostare la data (mese, anno) e l'orario (ore, minuti).
- Il display smetterà di lampeggiare una volta salvate tutte le impostazioni.

9 Funzionamento

9.1 Impostazione delle sveglie

Requisiti:

- ✓ La modalità di visualizzazione è stata impostata in sveglia per pillole:
- ✓ I pulsanti sono sbloccati:

- ✓ L'ora e la data sono state impostate.
- 1. Tenere premuto uno dei pulsanti della sveglia finché non lampeggia l'ora corrispondente.
- 2. Premere ▲ / ▼ per impostare l'ora.
- 3. Premere **SET** per salvare l'impostazione.
- 4. Premere ▲ / ▼ per impostare i minuti.
- 5. Premere **SET** per salvare l'impostazione.

→ Il display smetterà di lampeggiare a indicare che l'ora della sveglia è stata impostata.

Note

- "OK" viene visualizzato sul display quando la sveglia viene fermata.
 - La sveglia suonerà nuovamente alla stessa ora ogni giorno se non si apportano modifiche.
 - "OK" indica che la sveglia è stata attivata, lo stato si ripristina dopo la mezzanotte..

9.2 Disattivazione di una sveglia

Requisiti:

✓ La modalità di visualizzazione è stata impostata in sveglia per pillole:

✓ I pulsanti sono sbloccati:

1. Tenere premuto uno dei pulsanti della sveglia finché non lampeggia l'ora corrispondente.
2. Tenere premuto **SET** finché sul display non viene visualizzato "-- : --".

→ La sveglia è stata attivata.

9.3 Ripetizione

- Se la sveglia non viene fermata manualmente entro 30 secondi, il simbolo lampeggia e la sveglia suonerà nuovamente dopo circa 5 minuti.
- La funzione di ripetizione si attiva solo una volta, dopodiché si spegne.

Nota:

Il simbolo lampeggia a indicare che le medicine non sono state prese. Premere il pulsante della sveglia corrispondente per modificare lo stato con "OK".

9.4 Stato

Stato	Descrizione
"OK"	La sveglia si è attivata, è stata interrotta manualmente e le medicine sono state prese.
Acceso	È stata impostata una sveglia.
Acceso + lampeggio	■ Non è stata rispettata una sveglia e non sono state prese le medicine. ■ Prendere le medicine e poi premere il pulsante della sveglia corrispondente per modificare lo stato con "OK".

9.5 Volume della sveglia

- In visualizzazione sveglia per pillole o calendario orologio, premere ▲ / ▼ per modificare il volume della sveglia.
- Lo stato sarà il seguente: (Spento), (Basso), (Alto).

9.6 Blocco per bambini

Per evitare che le impostazioni vengano modificate, impostare l'interruttore a scorrimento su bloccato: .

10 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Smaltimento

11.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

12 Dati tecnici

Alimentazione	3 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
Ora.....	Formato 24 ore
Visualizzazione di data e ora.....	sì
Svegli.....	4 sveglie (mattina, mezzogiorno, sera, ora di andare a letto)
Funzione di blocco dei tasti	sì
Volume della sveglia.....	spento, basso, alto
Indicatore di batteria scarica.....	sì
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +50 °C, 15 - 95% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da 0 a +60 °C, 15 - 95% UR, (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	70 x 94 x 22,5 mm
Peso	84 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2441814_V2_0226__mh_it 9007200927592331 I2/O2 en