

Istruzioni per l'uso

Supporto lucchetto per computer portatile

N. d'ordine 2443707

Uso previsto

Questo supporto lucchetto per computer portatile è dotato di bracci di sicurezza per laptop da 13-16" e uno slot di sicurezza standard per il fissaggio a un oggetto fisso. Può essere utilizzato con più angoli di visualizzazione.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può comportare dei pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Supporto lucchetto per computer portatile
- Cavo
- 2 viti
- Istruzioni per l'uso
- 2 chiavi di sicurezza

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

Attenzione:



• per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.



• Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.


• Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.

b) Dispositivi collegati


• Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

Elementi operativi


1. Sbloccare il supporto con la chiave di sicurezza ed estendere completamente i bracci di sicurezza.

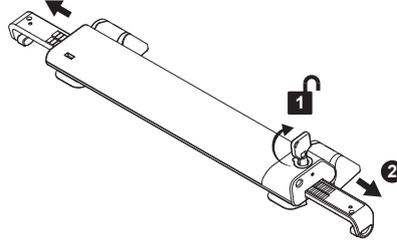


2. Bloccare il supporto con la chiave di sicurezza.

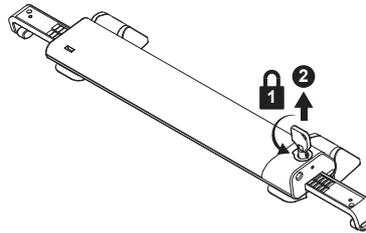




3. Aprire i piedini di montaggio.

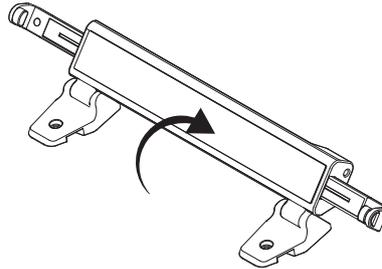

4. Posizionare lo schermo del computer portatile all'interno dei bracci di sicurezza estesi e chiudere finché il computer portatile non viene tenuto saldamente in posizione.


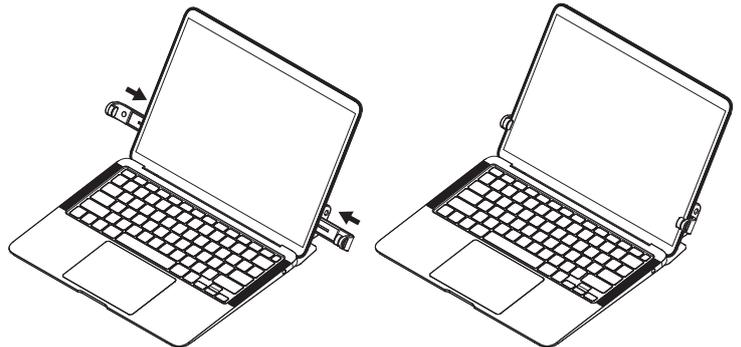


5. Se necessario, utilizzare le opzioni di sicurezza aggiuntive (cavo e viti di montaggio inclusi).

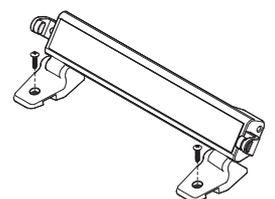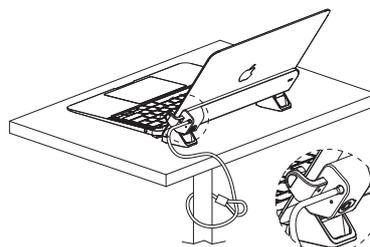



Sul supporto possono essere utilizzati anche altri cavi di sicurezza.

Viti di montaggio opzionali

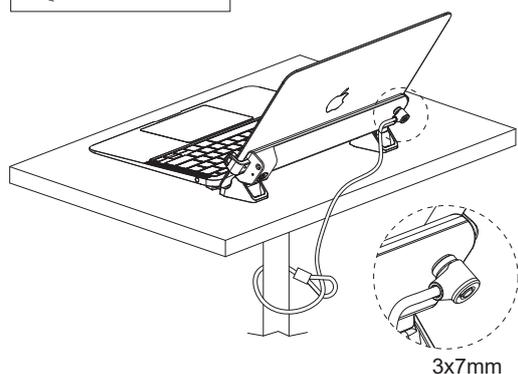

3x7mm

6. Il supporto può essere utilizzato con più angoli di visualizzazione.

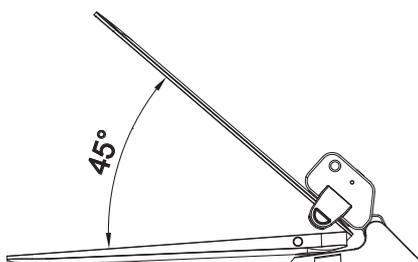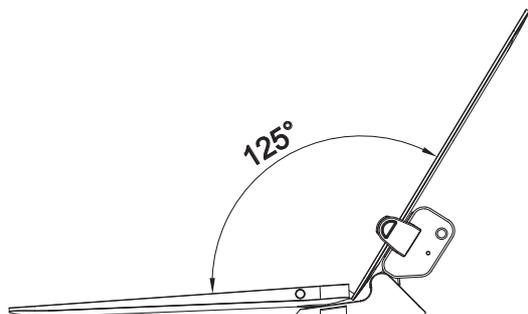

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento

Prodotto



I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Misura computer portatile compatibile.....	Da 13 pollici a 16 pollici
Condizioni d'esercizio	Da -10 °C a +60 °C da 20% a 80% UR (senza condensa)
Condizioni di stoccaggio.....	Da -20 °C a +80 °C da 10% a 90% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x H x P).....	280 x 83 x 45 mm
Peso	340 g