



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Torcia a LED e powerbank

N. d'ordine: 2900982



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una torcia a batteria ricaricabile con interruttore a pulsante posteriore (incassato) e funzione di powerbank.

Importante:

Rischio di danni permanenti agli occhi e cecità! Non proiettare mai la luce direttamente verso gli occhi.

Note:

- Il prodotto offre un grado di protezione di ingresso di IPX7 ed è pensato per resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro per una durata massima di 30 minuti.
- Il coperchio della porta di ricarica deve essere chiuso correttamente per garantire una protezione efficace dagli ingressi.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di ricarica da USB-A/USB-C® a USB-C®

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di superfici calde che potrebbero causare ustioni in caso di contatto. Utilizzare l'apposito manico. Non afferrare il prodotto per la testina/la lente.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Luce LED

Importante:

Rischio di danni permanenti agli occhi e cecità! Non proiettare mai la luce direttamente verso gli occhi.

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.


5.7 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.8 Epilessia fotosensibile

Le persone che soffrono di epilessia fotosensibile possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdita di conoscenza se esposte a certi tipi di luci lampeggianti o a particolari schemi di luci.

6 Panoramica prodotto

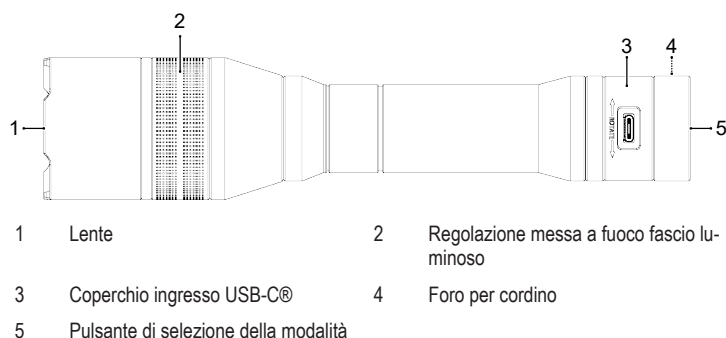

7 Batteria ricaricabile

7.1 Ricarica della batteria

Requisiti:

1. Ruotare il coperchio dell'ingresso USB-C® per accedere all'ingresso di ricarica USB-C®.
2. Collegare un'estremità del cavo fornito in dotazione all'ingresso di ricarica USB-C®.
3. Collegare l'altra estremità del cavo ad una porta di alimentazione USB.
4. Ruotare completamente il coperchio della porta di ricarica (fino a fine corsa) per richiudere l'ingresso di ricarica USB-C®.

Importante:

In questo modo si impedisce che l'acqua penetri all'interno. Assicurarsi che il coperchio dell'ingresso USB-C® sia chiuso completamente.

8 Funzionamento

8.1 Regolazione dell'intensità della luce

Importante:
⚠ Attenzione, nota importante! Il prodotto è dotato di una protezione contro il surriscaldamento. In caso di surriscaldamento, la luminosità viene automaticamente ridotta. In questo modo si evitano danni al LED e si proteggono le ustioni.

Premere ripetutamente il pulsante di selezione della modalità per passare da una modalità all'altra: alta → media → bassa → spenta.

8.2 Luce stroboscopica

- Requisiti:
1. Premere e tenere premuto il pulsante di selezione della modalità per accendere la luce stroboscopica.
 2. Premere brevemente il pulsante di funzione per impostare la luce stroboscopica in modalità Spenta.

8.3 Powerbank

1. Ruotare il coperchio dell'ingresso USB-C® per accedere all'ingresso di ricarica USB-C®.
2. Collegare un'estremità del cavo fornito in dotazione all'ingresso di ricarica USB-C®.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di carica a un dispositivo mobile.
→ La ricarica inizia automaticamente dopo il collegamento.
4. Ruotare completamente il coperchio dell'ingresso USB-C® (fino a fine corsa) per richiudere l'ingresso di ricarica USB-C®.

Importante:
In questo modo si impedisce che l'acqua penetri all'interno. Assicurarsi che il coperchio dell'ingresso USB-C® sia chiuso completamente.

9 Indicatori luminosi di stato

Stato	Stato della batteria ricaricabile
Arancione acceso	Accensione
Arancione lampeggiante	Bassa
Verde lampeggiante	Ricarica
Verde acceso	Completamente carica

10 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnimento del prodotto.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Smaltimento

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12 Dati tecnici

Ingresso (USB-C®) 5 V/CC, 1 A
Uscita (USB-A) 5 V/CC, 1 A

Batteria ricaricabile Agli ioni di litio 21700 da 3,7 V, 16,65 Wh, 4500 mAh
Tempo di ricarica 6 - 7 ore
Tempo di funzionamento Luce alta (circa 2 ore), luce media (4 ore e 30 minuti), luce bassa (7 ore)
Materiale alloggiamento Alluminio di qualità aeronautica
Protezione d'ingresso IPX7
Classe di protezione III
Temperatura di colore 6000 - 7000 K (bianco freddo)
LED Tipo: COB
Meccanismo di protezione Sovrascarica, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
Modalità di illuminazione Alta / Media / Bassa / Spenta
Luce stroboscopica
Lumen Luce alta (3500 lm), luce media (1300 lm), luce bassa (680 lm)
Distanza del fascio Luce alta (133 m), luce media (64 m), luce bassa (46 m)
Condizioni di esercizio/stoccaggio.. da -20 a +40 °C
Dimensioni (ø x A) 46 x 205 mm
Peso 397 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*2900982_V2_0624_dh_mh_it 36028798194946315 I5/O2 en