

Istruzioni del software

Sistema di accesso – Wi-Fi / RFID / Impronte digitali

Codice prodotto 3060831



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Associazione del sistema di accesso all'app per dispositivo mobile

Nota:

L'account utente Tuya con cui è stato registrato il sistema di accesso corrisponde al membro super amministratore.

1. Installare l'app Tuya per dispositivo mobile "Smart Life - Smart Living" e creare un account Tuya.
2. Collegare il sistema di accesso all'alimentazione.
→ Il modulo Wi-Fi del sistema di accesso si avvia.
3. Collegare il dispositivo mobile alla stessa rete e frequenza Wi-Fi (solo 2,4 GHz) a cui è collegato il sistema di accesso.
4. Seguire le istruzioni fornite nell'app per dispositivo mobile per aggiungere il sistema di accesso come nuovo dispositivo.

3 Gestione membri

3.1 Tipi di membri (tipi di utenti)

L'amministratore può autorizzare o limitare alcune funzioni a seconda del tipo di membro. Ciascun utente viene gestito da un amministratore.

Nota:

L'account utente Tuya con cui è stato registrato il sistema di accesso corrisponde al membro super amministratore. Il super amministratore ha più privilegi dell'amministratore.

Autorizzazione/Membro	Super amministratore	Amministratore	Ordinario
Sblocco tramite app per dispositivo mobile	Si	Si	Si
Gestione membri	Si	Si	--
Conversione di un membro regolare a membro amministratore	Si	--	--
Registrazione dei metodi di autenticazione	Si	Si	--
Visualizzazione registri	Si	Si	--
Impostazione tempo di relè	Si	Si	--


3.2 Aggiunta membri

Come amministratore è possibile aggiungere altri membri amministratori e membri ordinari. Ogni membro viene aggiunto con un profilo per la gestione individuale.

Nota:

- Num. max membri: 500
- L'account utente Tuya con cui è stato registrato il sistema di accesso corrisponde al membro super amministratore. Il super amministratore ha più privilegi dell'amministratore.

- Attivare la funzione **Administrator** (Amministratore) per convertire un membro in un membro amministratore.
- Disattivare la funzione **Administrator** (Amministratore) per convertire un membro in un membro ordinario.

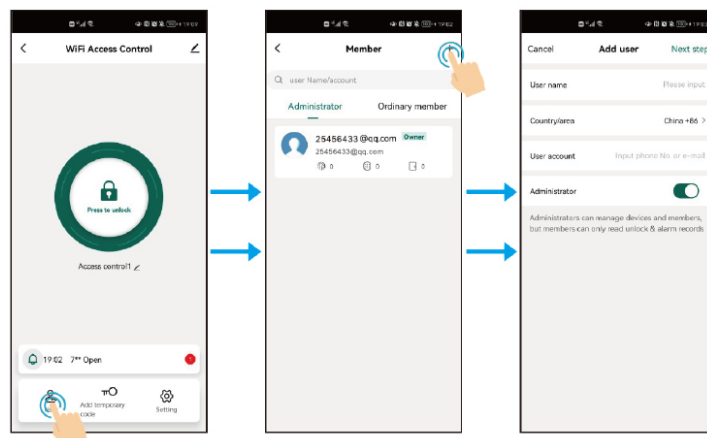


4 Gestione dell'autenticazione

4.1 Abilitazione dello sblocco dell'app per dispositivo mobile

È possibile consentire ai membri di sbloccare il sistema di accesso tramite il pulsante di sblocco nell'app per dispositivo mobile. Per abilitare:


1. Toccare **Settings** (Impostazioni).
2. Attivare **Remote unlock setting** (Impostazione di sblocco remoto) per consentire agli utenti di eseguire lo sblocco tramite l'app per dispositivo mobile.
3. Toccare e tenere premuto il pulsante di sblocco per sbloccare il sistema di accesso.

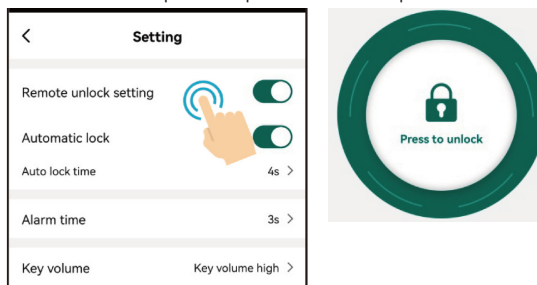

4.2 Registrazione dei metodi di autenticazione (impronte digitali, PIN, transponder)

Registrazione i metodi di autenticazione (impronte digitali, PIN, transponder) per i singoli membri attraverso il loro profilo.


1. Toccare su ciascun membro per aprire il profilo corrispondente.
2. Toccare **Add** (Aggiungi) e registrare il metodo di autenticazione.

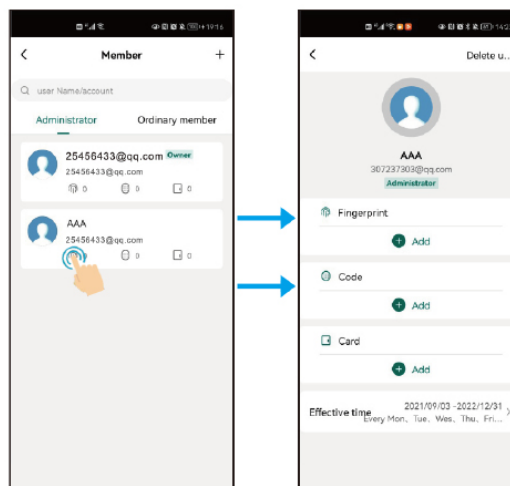

4.3 Eliminazione dei metodi di autenticazione (impronte digitali, PIN, transponder)

Rimuovere i singoli metodi di autenticazione (impronte digitali, PIN, transponder) da un membro attraverso il suo profilo.

- 1. Toccare su ciascun membro per aprire il profilo corrispondente.
- 2. Toccare il metodo di autenticazione che si desidera rimuovere.
- 3. Seguire le istruzioni sullo schermo per rimuovere il metodo di autenticazione per ciascun membro.

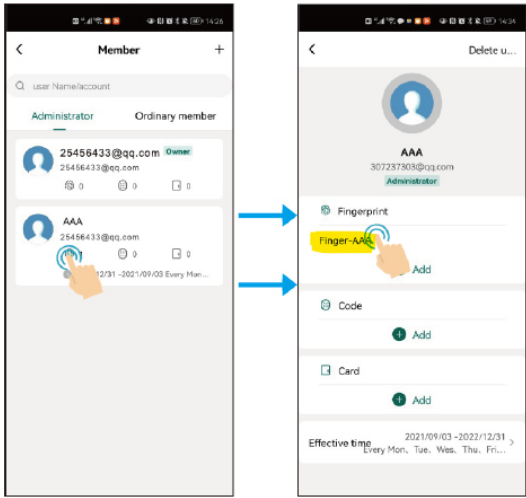


4.4 Generazione di PIN temporanei

Generando dei PIN temporanei, è possibile consentire ai membri non registrati di sbloccare il sistema di accesso. È possibile generare due tipi di PIN temporanei:

- Ciclico: PIN validi durante un orario stabilito (esempio: tutti i giorni, 15:00 - 16:00)
- Unico: PIN unico valido per 6 ore. I PIN monouso non sono più validi dopo essere stati utilizzati una volta.

Per generare PIN temporanei:

- 1. Toccare **Add temporary code** (Aggiungi codice temporaneo).
- 2. Selezionare il tipo di PIN (ciclico, unico).
- 3. Configurare e salvare il PIN.
- 4. Condividere il PIN con il membro non registrato.
- 5. (Opzionale) Aggiornare o cancellare il PIN, se necessario.

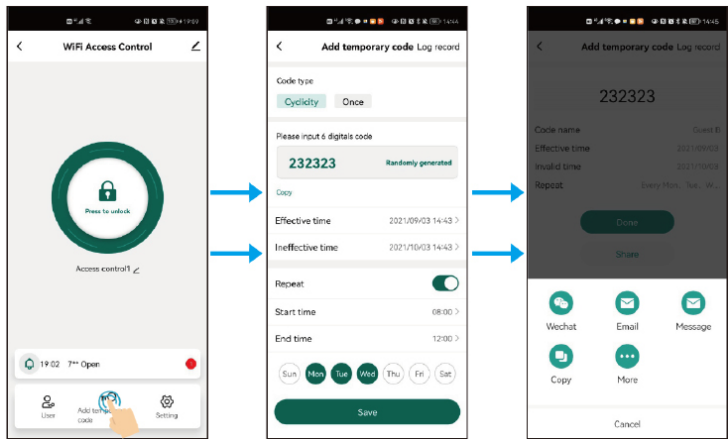


Disattivazione di un PIN

Eliminare un PIN generato in qualsiasi momento per disattivarlo immediatamente e renderlo definitivamente inutilizzabile.

5 Visualizzazione dei registri degli accessi e degli allarmi

Nota:


I membri regolari non possono visualizzare i registri.

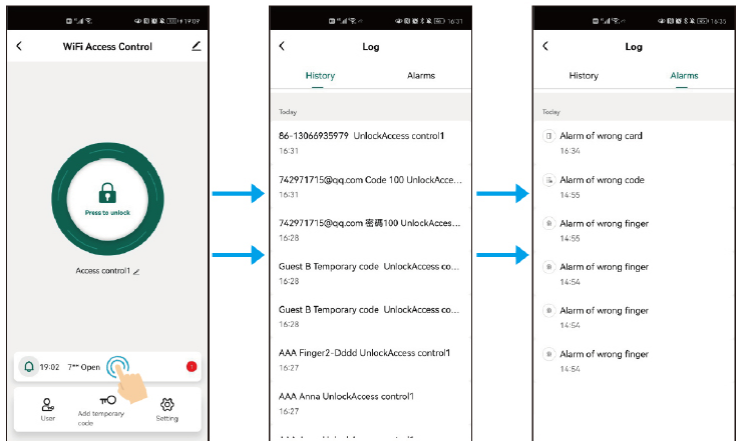

6 Emergenza: Disattivazione dello sblocco dell'app per dispositivo mobile

Tramite l'impostazione di sblocco remoto è possibile disattivare immediatamente lo sblocco remoto tramite l'app per dispositivo mobile per tutti i membri.

- 1. Toccare **Settings** (Impostazioni).
- 2. Disattivare **Remote unlock setting** (Impostazione di sblocco remoto) per disattivare lo sblocco tramite l'app per dispositivo mobile per tutti i membri.

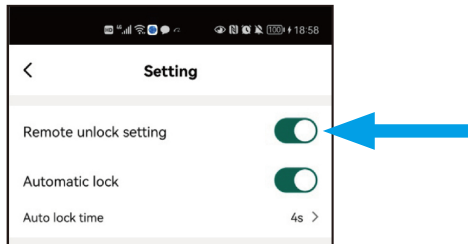

7 Scollegamento del sistema di accesso dall'account Tuya

Per scollegare il sistema di accesso dall'account (super amministratore) Tuya, è necessario ripristinare la connessione Wi-Fi tramite la tastiera del sistema di accesso.

Importante:

La rimozione del sistema di accesso dall'app per dispositivo mobile non eliminerà i metodi di autenticazione registrati per i singoli membri. I metodi di autenticazione per i singoli membri continueranno a funzionare fino a quando la registrazione del sistema di accesso non verrà annullata dall'account Tuya.

Per ripristinare la connessione Wi-Fi:

- 1. Accedere alla tastiera del sistema di accesso.
 - 2. Attivare il ripristino della connessione Wi-Fi digitando **[*]** (codice master) **[#]** sulla tastiera.
 - 3. Confermare il ripristino della connessione Wi-Fi immettendo **[9]** (codice master) **[#]** sulla tastiera.
- Il ripristino della connessione Wi-Fi è stato eseguito.
- L'account Tuya è scollegato dal sistema di accesso.