

Istruzioni per l'uso

VC-Qi2 PD20W 8000

Powerbank PD DA 8000 mAh con ricarica wireless Qi2

N. d'ordine: 3069303



1 Uso previsto

Il prodotto è un power bank con bobina di ricarica wireless certificata Qi. Utilizzare il prodotto per caricare e utilizzare dispositivi tramite USB. Utilizzare il prodotto per caricare dispositivi compatibili con Qi tramite la bobina di ricarica wireless.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

2 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- Cavo da USB-C® a USB-A

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo indica che si tratta di un dispositivo certificato Qi2.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o

– è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria ai polimeri di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi! A differenza delle batterie tradizionali/batterie ricaricabili (ad esempio AA o AAA), l'involucro della batteria ricaricabile ai polimeri di litio non è costituito da una lamina sottile, bensì da una pellicola in plastica delicata.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Pacemaker e altri dispositivi medici

I campi magnetici creati dal prodotto potrebbero influenzare il funzionamento di pacemaker o altri dispositivi medici! Non utilizzare questo prodotto in prossimità di tali dispositivi.

5.7 Carte di credito e altri oggetti sensibili

I campi magnetici creati dal prodotto possono distruggere oggetti sensibili ai campi magnetici. Tenere custodie metalliche, carte di credito, badge di sicurezza, passaporti e portachiavi lontano dal prodotto.

5.8 Messa in carica

- Assicurarsi che le specifiche di ogni dispositivo collegato siano conformi alle specifiche del prodotto elencate nella sezione dei dati tecnici.
- Non coprire il prodotto e i dispositivi collegati. Rischio di incendio.
- Evitare di cortocircuitare le porte.

5.9 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.


6 Panoramica prodotto

Importante:

Non caricare la powerbank collegandola ad una delle porte USB-A del computer. La corrente fornita da questo tipo di porte potrebbe non essere sufficiente e il computer potrebbe danneggiarsi.

Note:

- È possibile caricare contemporaneamente l'accumulatore integrato e i dispositivi collegati per la ricarica.

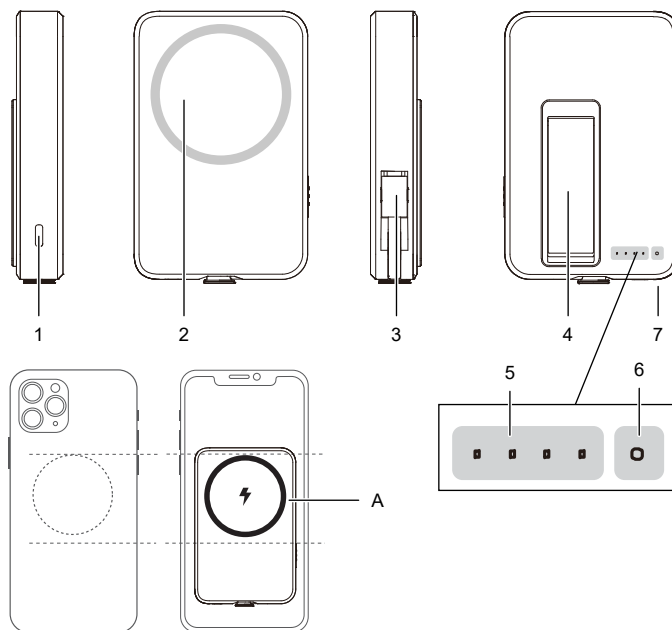

	Componente	Descrizione/Funzione/Azione
1	Porta di ingresso USB-C®	■ Collegare a una sorgente di alimentazione USB-C® per caricare l'accumulatore integrato.
2	Tappetino di ricarica wireless magnetico	Ricarica wireless dei dispositivi che supportano lo standard di ricarica wireless Qi. Il powerbank regola automaticamente la potenza di ricarica rispetto al dispositivo. ■ Allineare l'area di ricarica del dispositivo come indicato nel diagramma della figura A.
3	Cavo di ricarica con ingresso/uscita USB-C	■ Collegare a una sorgente di alimentazione USB-C® per caricare l'accumulatore integrato. ■ Collegare i dispositivi che si desiderano caricare.
4	Supporto pieghevole	■ Aprendo il supporto è possibile ricaricare un dispositivo in modalità wireless e guardare il suo schermo.
5	Indicatori di carica	Messa in carica dell'accumulatore: ■ Gli indicatori mostrano la capacità dell'accumulatore: ● 25%, ●● 50%, ●●● 75%, ●●●● 100%. ■ Durante la ricarica lampeggia il livello di carica corrente.

	Componente	Descrizione/Funzione/Azione
		Ricarica di dispositivi: ■ Gli indicatori mostrano la capacità residua dell'accumulatore: ●●●● 100%, ●●● 75%, ●● 50%, ● 25%. ■ Ricaricare il powerbank se l'indicatore ● 25% lampeggia.
6	Indicatore di ricarica wireless	L'indicatore di ricarica wireless indica i diversi stati di ricarica wireless: ■ Verde: modalità standby ■ Blu: ricarica wireless in corso ■ Blu lampeggiante: si è verificato un errore. Rimuovere il dispositivo e attendere 30 secondi affinché la funzione di ricarica wireless venga ripristinata.
7	Pulsante di alimentazione	Utilizzare il pulsante di alimentazione per controllare le seguenti funzioni: ■ Premere il pulsante per controllare la capacità residua dell'accumulatore integrato tramite gli indicatori di carica. ■ Premere il pulsante per attivare la ricarica wireless. Note: ■ Se si collega un dispositivo al powerbank mediante un cavo, il powerbank si accende automaticamente. ■ Se non sono presenti dispositivi collegati, il powerbank si spegne automaticamente dopo alcuni secondi.

7 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare tutti i cavi collegati.
2. Rimuovere i dispositivi dalla bobina di ricarica.
3. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
4. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

■ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Batteria ricaricabile

Accumulatore..... Accumulatore Li-Po da 3,85 V;
8000 mAh / 30,8 Wh;

10.2 Ingresso

Ingresso USB-C®..... 5 V/CC, 2 A; 9 V/CC, 2 A; max. 18 W

10.3 Ricarica senza fili

Standard di carica..... Qi2

Uscita wireless..... max 15 W

Efficienza di ricarica wireless..... 70 - 75% (a 5 W)
68 - 72% (a 15 W)

Banda di frequenza wireless 360 kHz

Portata wireless ≤2 mm

Potenza di trasmissione wireless -8 dBuA/m

10.4 Ricarica tramite cavo

Uscita USB-C® (PD) 5 V/CC 3 A, 9 V/CC 2,22 A, 12 V/CC 1,67 A; max. 20 W

Protocollo di ricarica rapida (SCP) Non supportato

Efficienza di ricarica via cavo ≤85 %

10.5 Ricarica combinata

Ricarica combinata via cavo e wireless. max. 15 W (con ricarica via cavo a 5 V/CC)

10.6 Protezione

Meccanismi di protezione..... Protezione da cortocircuito; protezione da sovraccarico; protezione da sovratensione; protezione da surriscaldamento; protezione da rilevamento di oggetti estranei (FOD)

10.7 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio da +10 a +40 °C

Umidità di esercizio 20 - 80 % UR (senza condensa)

Temperatura di conservazione da +10 a +40 °C

Umidità di conservazione 20 - 80 % UR (senza condensa)

10.8 Altro

Dimensioni (L x P x A)
(approssimative) 106 x 69 x 18,5 mm

Peso (indicativo) 220 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3069303_V2_0524_jh_mh_it 27021599113406219 I4/O2 en