

## Istruzioni per l'uso

VC-C909

Powerbank PD140 W 27000 mAh

N. d'ordine: 3200729



## 1 Istruzioni per il download

Accedere al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

## 2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una powerbank. Usare il prodotto per ricaricare o alimentare i dispositivi tramite cavo USB.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

## 3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- Cavo USB-C® to USB-C®

## 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

### 5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.


### 5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

### 5.7 Messa in carica

- Assicurarsi che le specifiche di ogni dispositivo collegato siano conformi alle specifiche del prodotto elencate nella sezione dei dati tecnici.
- Non coprire il prodotto e i dispositivi collegati. Rischio di incendio.
- Evitare di cortocircuitare le porte.

## 6 Componenti

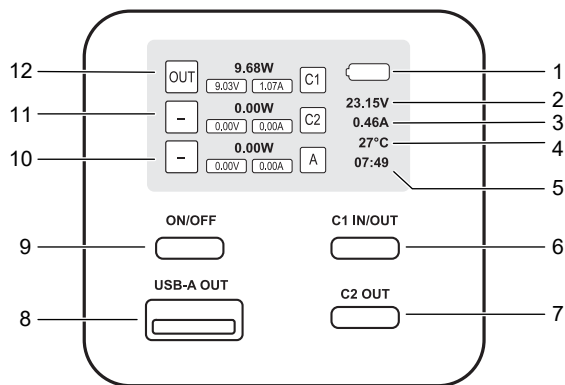

- |                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 Indicatore di stato dell'accumulatore        | 2 Tensione dell'accumulatore                      |
| 3 Corrente assorbita dall'accumulatore         | 4 Temperatura dell'accumulatore                   |
| 5 Tempo trascorso dall'avvio                   | 6 Porta di ingresso USB-C® e porta di uscita C1   |
| 7 Porta di uscita USB-C® C2                    | 8 Porta di uscita USB-A (USB-A)                   |
| 9 Pulsante di Accensione/Spegnimento           | 10 Statistiche di alimentazione della porta USB-A |
| 11 Statistiche di alimentazione della porta C2 | 12 Statistiche di alimentazione della porta C1    |

## 7 Ricarica dell'accumulatore

### Importante:

Non caricare la powerbank collegandola ad una delle porte USB-A del computer. La corrente fornita da questo tipo di porte potrebbe non essere sufficiente e il computer potrebbe danneggiarsi.

- Collegare un cavo USB-C® adatto alla porta di ingresso **C1 IN/OUT**.  
→ Il display visualizza lo stato di carica dell'accumulatore.  
→ Se il display mostra lo stato di carica al 100%, l'accumulatore è completamente carico.
- Scollegare il cavo USB a ricarica avvenuta.

## 8 Ricarica di dispositivi

È possibile caricare i dispositivi su tutte le porte contemporaneamente.

### Porte di uscita C2 OUT e USB-A OUT:

- Collegare i dispositivi alle porte di uscita **C2 OUT** e **USB-A OUT**.
- Avviare la ricarica premendo il pulsante **ON/OFF**.

- Il display mostrerà le statistiche di alimentazione di ciascuna porta di uscita collegata.
3. Per interrompere il processo di ricarica, premere il pulsante di alimentazione **ON/OFF**.
4. Per proseguire la ricarica, premere nuovamente il pulsante di alimentazione **ON/OFF**.

**Porta di uscita C1 IN/OUT:**

1. Connettere un dispositivo alla porta di uscita **C1 IN/OUT**.
- Il prodotto si accende.
- Il display mostrerà le statistiche di alimentazione della porta di uscita.

**Nota:**

Con la porta di uscita **C1 IN/OUT**, non è possibile utilizzare il pulsante di alimentazione per controllare la ricarica.

**9 Pulizia**

**Importante:**

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare tutti i cavi collegati.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

**10 Smaltimento**

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

**11 Dati tecnici**

**11.1 Batteria ricaricabile**

Tipo..... 6 accumulatori agli ioni di litio da 4500 mAh, 3,7 V

Capacità ..... 27000 mAh, 99,9 Wh;

Capacità nominale..... 27000 mAh

**11.2 Protezione**

Meccanismi di protezione ..... Protezione da cortocircuito; protezione da sottotensione; protezione da sovraccarico; protezione da sovratensione; protezione da surriscaldamento

**11.3 Condizioni ambientali**

Temperatura di esercizio ..... da -10 a +40 °C

Temperatura di conservazione ..... da -10 a +40 °C

Umidità di esercizio ..... 20 - 80 % UR (senza condensa)

Umidità di conservazione ..... 20 - 80 % UR (senza condensa)

**11.4 Altro**

Dimensioni (L x P x A)  
(approssimative) ..... 165.4 x 55 x 50 mm

Peso (indicativo) ..... 650 g

**11.5 Ingresso**

|                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta di ingresso USB-C®<br>(USB-C1 IN/OUT) | max. 140 W<br>5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 3 A; 12 V/CC, 3 A;<br>15 V/CC, 3 A; 20 V/CC, 5 A; 28 V/CC, 5 A |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

**11.6 Uscita**

**Porte singole**

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta di uscita USB-A (USB-A)   | max. 18 W<br>5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 2 A; 12 V/CC, 1,5 A                                                       |
| Porta di uscita USB-C® (USB-C1) | PD3.1:<br>max. 140 W<br>5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 3 A; 12 V/CC, 3 A;<br>15 V/CC, 3 A; 20 V/CC, 5 A; 28 V/CC, 5 A |
|                                 | PPS:<br>3,3 - 11 V/CC, 3 A; 3,3 - 21 V/CC, 3 A                                                              |
| Porta di uscita USB-C® (USB-C2) | PD3.0:<br>max 20 W<br>5 V/CC, 2,4A; 9 V/CC, 2,22 A                                                          |

**Porte combinate**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Uscita USB-C1 + USB-C2           | max. 120 W<br>100 W + 20 W  |
| Uscita USB-C1 + USB-A            | max. 118 W<br>100 W + 18 W  |
| Uscita USB-C2 + USB-A            | max 15 W                    |
| Uscita USB-C1 + [USB-C2 + USB-A] | max 115 W<br>100 W + [15 W] |

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*3200729\_V3\_1124\_jh\_mh\_it 27021599231791627 I4/O3 en