



TOOLCRAFT

① Istruzioni per l'uso

Kit per cacciavite elettrico di precisione (62 pz)

N. d'ordine: 3203426



① Sommario

1	Introduzione	3
2	Istruzioni per il download	3
3	Uso previsto	3
4	Contenuto della confezione	4
5	Specifiche delle punte.....	5
6	Descrizione dei simboli	6
7	Istruzioni per la sicurezza	6
7.1	Informazioni generali	6
7.2	Gestione	6
7.3	Condizioni di esercizio.....	6
7.4	Funzionamento.....	7
7.5	Batteria agli ioni di litio.....	7
7.6	Luce LED.....	7
7.7	Componenti sottotensione.....	8
7.8	ESD.....	8
8	Ricarica della batteria	8
9	Funzionamento	9
10	Pulizia e manutenzione.....	10
11	Dichiarazione di conformità	10
12	Smaltimento.....	11
13	Dati tecnici	11

1 Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:

Italia: Tel: 02 929811

Fax: 02 89356429

e-mail: assistenza@conrad.it

Lun – Ven: 9:00 – 18:00

2 Istruzioni per il download



Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

3 Uso previsto

Il prodotto consiste in un kit di attrezzi completo, con cacciavite elettrico. Utilizzare il prodotto per assemblare e smontare dispositivi elettrici con precisione.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.


Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

4 Contenuto della confezione

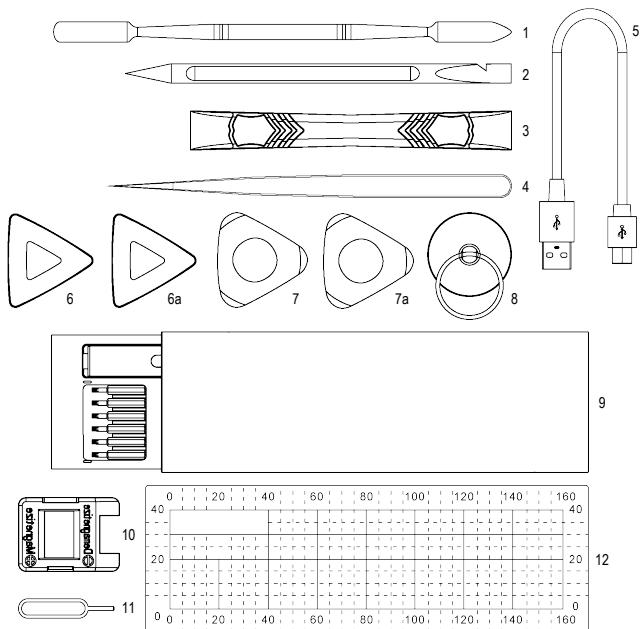

- | | | | |
|------|--------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | Spudger in metallo a doppia punta | 2 | Spudger |
| 3 | Picchetto di apertura a doppia punta | 4 | Pinzette |
| 5 | Cavo da USB-C® a USB-A | 6/6a | Utensile di apertura (spesso) |
| 7/7a | Utensile di apertura (sottile) | 8 | Maniglia a ventosa |
| 9 | Custodia, 48 punte, cacciavite | 10 | Magnetizzatore/smagnetizzatore |
| 11 | Utensile di espulsione della sim | 12 | Tappetino magnetico |

5 Specifiche delle punte

Dimensioni punte: C4 X 12, Materiale: Acciaio S2

- | | |
|--|--|
|  T8H, T10H, T15H, T20H |  PH0, PH1 |
|  H1.5, H2.0, H2.5 |  SL2.0 |
|  U2.6 |  3.0 |

Dimensioni punte: C4 X 36, Materiale: Acciaio S2

- | | |
|---|--|
|  SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 |  T2, T3, T4 |
|  T5H, T6H, T7H, T9H |  H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0 |
|  Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5 |  PH000, PH00 |
|  W1.5 |  P2, P5, P6 |
|  U3.0 |  SQ0, SQ1 |
|  PH2 |  2.0, 2.3 |
|  SIM | |

6 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

7 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

7.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

7.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

7.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

7.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. **NON** tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

7.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

7.6 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.

- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

7.7 Componenti sottotensione



AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche fatali!


Non toccare i componenti elettrici o le parti sotto tensione. Spegnere sempre l'alimentazione!

Vi è il pericolo di scosse elettriche se si toccano i condensatori (o componenti simili) o i fili/cavi collegati ai condensatori. I condensatori possono rimanere sotto tensione per ore anche dopo avere scollegato l'alimentazione!

7.8 ESD

- Per evitare che le scariche elettrostatiche (ESD) danneggino i componenti elettronici sensibili, si raccomanda di installare un sistema di messa a terra appositamente designato per la dissipazione di bassa tensione. Ad esempio: cinturino da polso di protezione dalle scariche elettrostatiche, tappetino di messa a terra, banco da lavoro con messa a terra, o altri sistemi simili.

8 Ricarica della batteria

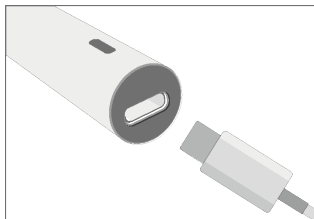


- Ricaricare il prodotto quando le prestazioni diminuiscono.
- Per ricaricare la batteria, collegare un'estremità del cavo di ricarica a una presa di corrente, mentre l'altra estremità all'ingresso USB-C® del prodotto.
- Indicatore dello stato di carica: bianco (in carica), verde (completamente carico).


9 Funzionamento

- Se necessario, utilizzare il magnetizzatore/smagnetizzatore sulla punta del cacciavite. Osservare i segni riportati sullo strumento.
- Se il motore elettrico non fornisce una coppia adeguata per rimuovere la vite, rimuoverla manualmente.


Inserire una punta

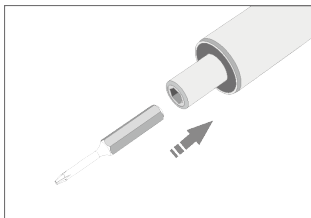


Premere per avvitare

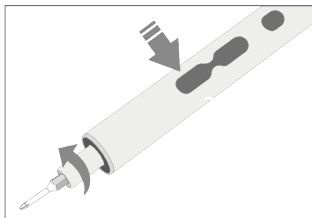

Premere per svitare

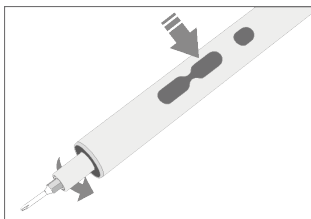

Premere per accendere/spegnere il LED

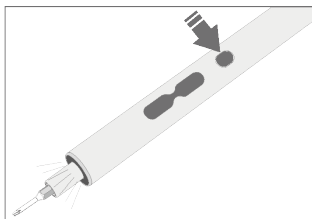

10 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Dichiarazione di conformità

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau con la presente dichiara che il prodotto (KS-882038-51 N20) è conforme alle seguenti norme:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- EN 62841-1:2015
- EN 62841-2-2:2014

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

12 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

13 Dati tecnici

Ingresso.....	5 V/CC tramite USB-C®
Accumulatore.....	Ioni di litio da 3,7 V, 350 mAh
Tempo di ricarica della batteria	circa 70 min

Coppia	Motore: max. da 0,25 a 0,35 N.m (con la batteria completamente carica) Manuale: max. 3 N.m
Velocità a vuoto	200 rpm
Materiale della punta del cacciavite	Acciaio S2
LED	3 pz
Condizioni di esercizio/stoccaggio	da +10 a +40 °C, 40 – 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (Ø x H)	Cacciavite: 15,4 x 178 mm Custodia (L x A x P): 110 x 223 x 27 mm
Peso (circa)	Cacciavite: 54 g Totale: 500 g



Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE

*3203426_V1_0824_dh_mh_it 1573552267 I1/O1 en
