



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è una lampada a LED da pavimento con dimmer, attivazione tramite sensore IR, richiamo delle impostazioni di luminosità e sensore di luce per un'illuminazione uniforme in base alle condizioni di luce ambientale.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Lampada (1 base, 2 aste, 1 testa della lampada)
- 5 viti M4 (18 mm)
- 5 viti M4 (25 mm)
- 3 viti M4 (12 mm)
- 1 cacciavite esagonale (3 mm)
- 1 cacciavite esagonale (2,5 mm)
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.6 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

6 Funzioni di controllo tattili

Icona	Nome	Funzione
	Alimentazione	Sfiorare brevemente per accendere/spegnere tutte le luci.
	Luce indiretta/Dimmerazione	■ Sfiorare brevemente per accendere/spegnere la luce verso l'alto. ■ Sfiorare e tenere premuto per regolare la luminosità.
	Luce diretta/Dimmerazione	■ Sfiorare brevemente per accendere/spegnere la luce verso il basso. ■ Sfiorare e tenere premuto per regolare la luminosità.
	Sensore di movimento	1. Sfiorare brevemente per accendere il sensore. → Quando viene rilevato un movimento, tutte le luci si accendono. → Se non viene rilevato alcun movimento per 8 minuti, la luminosità delle luci si abbassa al 10%. → Al 10% di luminosità, se non viene rilevato alcun movimento per altri 8 minuti, tutte le luci si spengono. 2. Sfiorare brevemente per spegnere il sensore.
	Sensore luce diurna	È possibile mantenere un'illuminazione coerente alle condizioni di luce ambientale. 1. Sfiorare brevemente per accendere il sensore. 2. Eseguire un adeguamento iniziale regolando manualmente la luminosità al livello desiderato. 3. Attendere 3 secondi affinché l'impostazione venga salvata.

Icona	Nome	Funzione
		→ Il sensore reagirà alle variazioni del livello di luce ambientale attenuando o aumentando la luminosità. 4. Sforare brevemente per spegnere il sensore.

7 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

Ingresso.....	220 - 240 V/CA, 50/60 Hz
Alimentazione	95 W (Luce indiretta: 57 W + Luce diretta: 38 W)
Efficienza energetica	95 kWh/1000 ore
Temperatura colore	4.000 K (bianco naturale)
Flusso luminoso.....	max. 9.500 lm (Luce indiretta: max. 5.700 lm, Luce diretta: max. 3.800 lm)
Fattore di abbagliamento unificato (UGR)	12
Indice di resa cromatica (IRC)	>95 Ra
Durata LED	50.000 ore
Lunghezza cavo di alimentazione ..	1,8 m
Protezione dagli ingressi	IP20
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Condizioni di esercizio.....	da -20 a +50 °C, 15-80% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -30 a +50 °C, 15-80% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	32 x 196,8 x 62 cm
Peso	13 kg

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).


Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3205216_V1_1024_dh_mh_it 9007200915897099 I2/O1 en


10 Collegamento e montaggio

①

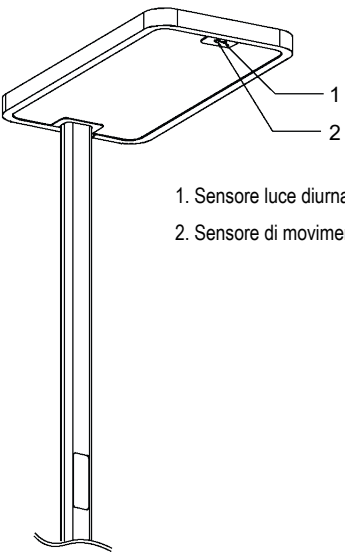


1. Sensore luce diurna
2. Sensore di movimento

②

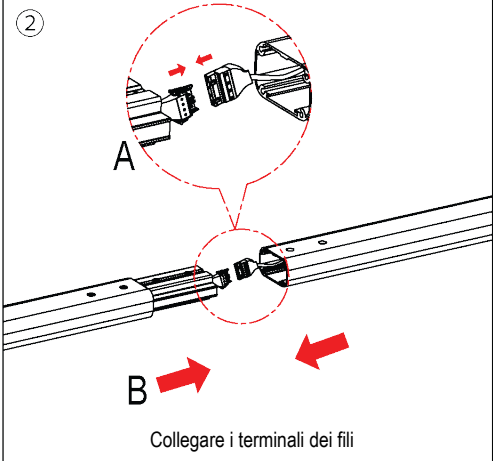


A
B
Collegare i terminali dei fili

③

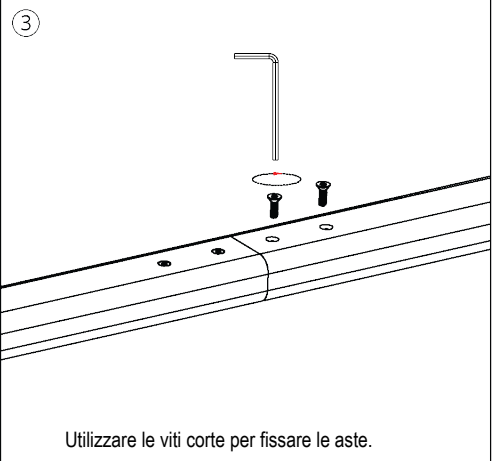


Utilizzare le viti corte per fissare le aste.

④

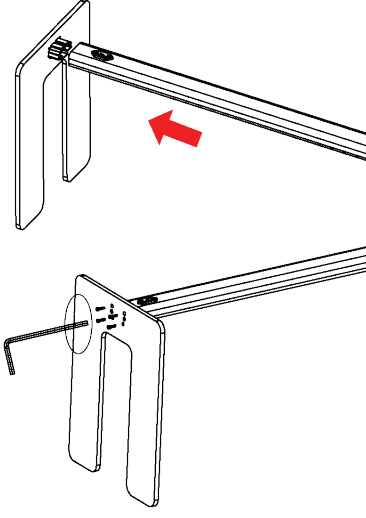


Utilizzare le viti lunghe per collegare la base.

⑤

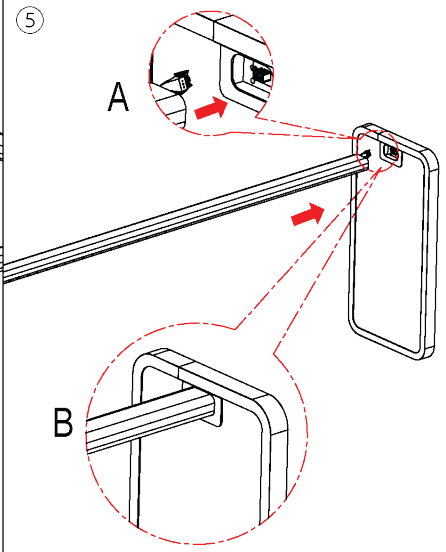


A
B
A. Collegare i terminali dei fili.
B. Inserire l'asta nella base.

⑥

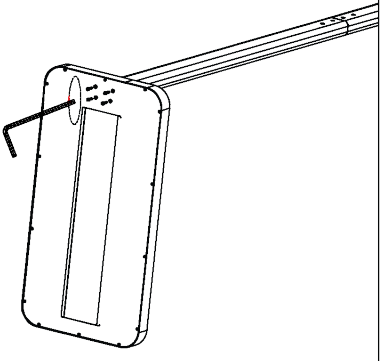


Utilizzare le viti lunghe per collegare la testa della lampada.

⑦

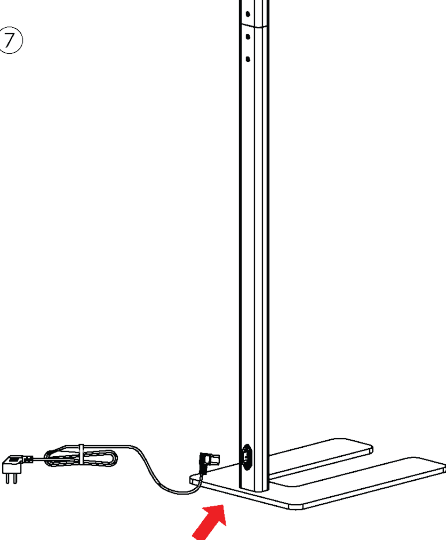

⑧

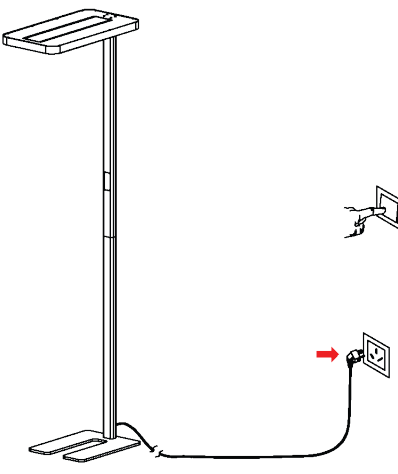

 Luce verso l'alto: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Dimmerazione

 Tutte le luci: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

 Luce verso il basso: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Dimmerazione

 Sensore di movimento

 Sensore luce diurna

*3205216_V1_1024_dh_mh_it 9007200915897099 I2/O1 en

3