

Istruzioni per l'uso

Stazione meteo wireless per le previsioni del tempo

N. d'ordine 3208236



1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Utilizzo conforme

La stazione meteo permette di visualizzare vari valori di misurazione, come la temperatura interna/esterna e l'umidità. I dati di misurazione dei sensori esterni vengono trasmessi in modalità wireless alla stazione meteo. La stazione meteo e il sensore esterno sono alimentati a batterie. La stazione base è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni. Non utilizzarla quindi all'aperto. Il contatto con l'umidità deve essere assolutamente evitato.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

3 Caratteristiche e funzioni

3.1 Stazione meteo

- Funzionamento con 2 batterie AAA/Micro
- Misurazione della temperatura e dell'umidità interna ed esterna con memorizzazione dei valori minimi e massimi (con possibilità di visualizzarli in °C o °F)
- Previsioni meteo e funzione di allarme gelo
- Visualizzazione dell'andamento della temperatura mediante frecce
- Possibilità di collegare fino a 3 sensori esterni
- Previsioni meteo
- Visualizzazione orario
- Sveglia con funzione Snooze
- Possibilità di visualizzare l'ora nel formato orario a 12 o 24 ore
- Visualizzazione della data regolabile (posizione del mese/giorno)
- Tono dei tasti disattivabile
- Possibilità di collocazione su tavolo o montaggio su parete
- Indicatore di batteria scarica

3.2 Sensore esterno

- Funzionamento con 2 batterie AA/Mignon
- Trasmissione radio wireless dei dati di misurazione alla stazione meteo
- Uso in ambienti esterni
- Possibilità di montaggio a parete

4 Contenuto della confezione

- Stazione meteo
- Sensore esterno
- Istruzioni per l'uso

5 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.

6 Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

6.1 Informazioni generali

- Non utilizzare il prodotto in ospedali o strutture mediche. Anche se il sensore esterno emette solo segnali radio deboli, questi possono comportare malfunzionamenti dei sistemi di supporto vitale. Lo stesso può valere in altri ambiti. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali letture o misurazioni errate e le conseguenze che potrebbero derivarne.
- Il prodotto non è adatto per scopi medici o per fornire informazioni al pubblico.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

6.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.

6.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Proteggere il prodotto da umidità elevata.
- Il sensore esterno è adatto all'uso in ambienti esterni. Non utilizzare in o sott'acqua.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole. Questo vale anche per il sensore esterno, che potrebbe surriscaldarsi e visualizzare valori di misurazione errati.
- Evitare in qualsiasi caso di accendere il prodotto quando si passa da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di utilizzarlo.
- Evitare l'utilizzo nelle immediate vicinanze di forti campi magnetici ed elettromagnetici, antenne trasmettenti o generatori ad alta frequenza. In caso contrario sussiste la possibilità che il prodotto non funzioni correttamente.

6.4 Funzionamento

- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in modo che non possa inavvertitamente essere utilizzato. È ASSOLUTAMENTE vietato riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

6.5 Batterie/accumulatori


- In genere è possibile far funzionare la stazione meteo e il sensore esterno utilizzando accumulatori. In ogni caso, per via della tensione inferiore degli accumulatori (accumulatore = 1,2 V, batteria = 1,5 V) e della minore capacità, il tempo di funzionamento è più breve e anche la portata radio potrebbe risultare ridotta. Inoltre, gli accumulatori sono più sensibili al freddo delle batterie standard.
- Se, nonostante queste limitazioni, si desidera utilizzare accumulatori usare accumulatori speciali NiMH a bassa autoscarica. Si raccomanda di utilizzare batterie alcaline di alta qualità per assicurare un funzionamento affidabile e di lunga durata.
- Le batterie/gli accumulatori non devono essere maneggiati dai bambini.
- Fare attenzione alla polarità corretta quando si inseriscono batterie/accumulatori.
- In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie/batterie ricaricabili per evitare danni dovuti a perdite. Batterie/gli accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso vengano a contatto con la pelle. Indossare guanti protettivi per maneggiare batterie/accumulatori guasti.
- Conservare batterie/accumulatori fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie/accumulatori incustoditi, in quanto potrebbero essere ingerite dai bambini o animali domestici.
- Le batterie/gli accumulatori devono essere sempre sostituiti contemporaneamente. L'utilizzo di batterie/accumulatori vecchi e nuovi può causare la fuoriuscita dell'elettrolito con conseguente danno all'apparecchio.
- Evitare di smontare batterie/accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Sussiste il pericolo di esplosione!

7 Elementi di comando


7.1 Stazione meteo



1 Display

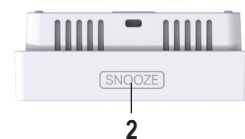


2 Superficie tattile "Funzione Snooze"

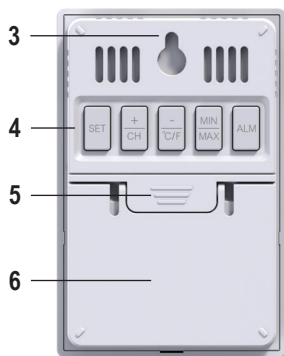

- 3 Occhiello di sospensione
4 Tasti
5 Coperchio del vano batteria
6 Supporto da tavolo


7.2 Sensore esterno

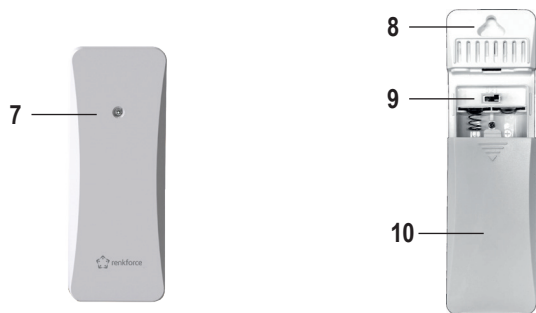

- 7 Segnale LED (lampeggia quando i dati vengono trasmessi alla stazione meteo)
8 Occhiello di sospensione
9 Interruttore a scorrimento del canale radio
10 Coperchio del vano batteria

7.3 Display

- 11 Previsioni meteo
12 Sensore esterno del canale radio
13 Temperatura, umidità e tendenza "esterne"
14 Temperatura, umidità e tendenza "interne"
15 Orario, sveglia
16 Data

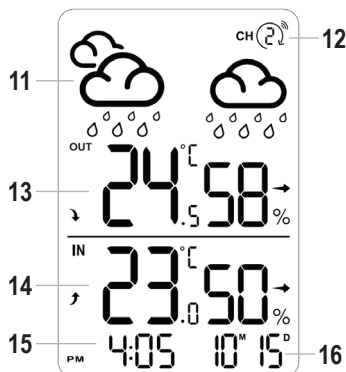

8 Funzionamento

Il corretto posizionamento della stazione base e del sensore esterno è fondamentale per garantire la precisione delle misurazioni.

Importante:

- La stazione meteo e il sensore esterno devono essere installati a una distanza di almeno 1,5-2 metri da altri dispositivi elettrici, in quanto questi possono interferire con la connessione radio.
- Il sensore da esterno è protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo lo standard IP54. Il sensore esterno può quindi essere installato in un luogo esposto alla pioggia.
- Per aumentare la portata, evitare di posizionare la stazione meteo e il sensore esterno vicino a grandi oggetti metallici, pareti spesse, superfici metalliche, ecc.
- Evitare di utilizzare altri dispositivi elettrici che utilizzano la stessa frequenza radio.

8.1

- Aprire il vano batterie sul retro del sensore esterno facendo scorrere il coperchio del vano batterie (10) verso il basso.
- Utilizzare il selettore a scorrimento (9) per selezionare il canale radio desiderato, da 1 a 3.

Nota:

Per un sensore esterno, si consiglia di selezionare il canale 1 e di aumentare il canale per ogni sensore aggiuntivo. Se non si riesce a stabilire una connessione su un canale o la portata è limitata, il problema potrebbe essere risolto cambiando canale.

- Inserite due batterie AA/Mignon secondo la polarità corretta indicata nel vano batterie (osservare i segni più/+ e meno/-).

- Richiudere il coperchio del vano batterie (10)

8.2 Come inserire le batterie nella stazione meteo

- Aprire il coperchio del vano batterie (5) sul retro della stazione meteo e inserire 2 batterie AAA/Micro rispettando la polarità corretta (osservare i segni più/+ e meno/-).
- Richiudere il vano batterie.
- Il display (1) della stazione meteo visualizza brevemente tutti i segmenti del display, viene emesso un breve segnale acustico e la stazione meteo passa alla modalità di visualizzazione.
- A questo punto la stazione meteo inizia a cercare il sensore esterno.

- La ricerca del sensore dura circa 3 minuti; durante questo intervallo di tempo evitare di spostare la stazione meteo o il sensore esterno e non premere alcun pulsante. Per impostazione predefinita viene visualizzato CH1. Anche nel caso in cui il canale CH2 o CH3 riceva per primo il segnale, non è previsto il passaggio automatico al canale ricevuto.
- Se non viene ricevuto alcun segnale entro questo tempo, la modalità di connessione viene disattivata.

8.3 Montaggio del sensore esterno

Il sensore esterno può essere fissato a un chiodo, a una vite o a un gancio sulla parete tramite un'apertura (8) sul retro.



Prestare attenzione a non danneggiare cavi o fili quando si praticano fori e si avvita.

Scegliere la posizione di montaggio in modo che il sensore esterno non sia esposto alla luce solare diretta, in quanto ciò può causare una lettura errata. Lo stesso vale per le precipitazioni dirette sul sensore esterno.

8.4 Preparazione o montaggio della stazione meteo

La stazione meteo può essere appesa alla parete tramite un'apertura (3) sul retro, ad es. con un gancio, un chiodo o una vite.

In alternativa, la stazione meteo può essere installata su una superficie orizzontale, stabile e sufficientemente ampia utilizzando il supporto da tavolo pieghevole (6). Per l'installazione su superfici di mobili di pregio, utilizzare un apposito rivestimento al fine di evitare graffi.

8.5 Selezione del canale radio sulla stazione meteo

Impostare il canale radio desiderato per il sensore esterno sulla stazione meteo premendo il tasto +/-CH:

- pressione: Canale 1 (Indicazione sul display: "CH1")
- pressioni: Canale 2 (Indicazione sul display: "CH2")
- pressioni: Canale 3 (Indicazione sul display: "CH3")
- pressioni: Ciclo automatico (cambia il canale radio ogni 10 secondi, se sono stati memorizzati altri sensori).

Tenendo premuto il tasto +/-CH per circa 3 secondi, tutti i dati dei sensori esterni vengono cancellati e la ricezione viene riavviata.

8.6 Impostazione del tono dei tasti, dell'ora e della data

Per regolare le impostazioni, procedere nel modo seguente:

- Tenere premuto il tasto "SET" per circa 3 secondi per accedere alle impostazioni.
 - La modalità di impostazione viene attivata. La prima impostazione permette di attivare o disattivare il tono dei tasti.
 - Sul display (1) lampeggia il valore attualmente impostato.
- Premere il tasto "+/CH" o "-/C/F" per selezionare il valore desiderato:
 - "ON": tono dei tasti attivato
 - "OFF": tono dei tasti disattivato
- Premere nuovamente il tasto "SET" per confermare la selezione e passare alla voce di menu successiva.

Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi, la modalità di impostazione viene abbandonata automaticamente. Inoltre, i parametri già inseriti vengono memorizzati.

- Ripetere i passaggi 2-3 per gli altri parametri. La seguente tabella contiene una panoramica di tutti i parametri che possono essere regolati nel menu delle impostazioni:

Parametro	Valori possibili
Tono dei tasti	"ON": tono dei tasti attivato "OFF": tono dei tasti disattivato
Data - Anno	Dal 2000
Indicazione della data (posizione del mese/giorno)	M/G o G/M
Data - Mese	Da 01 a 12
Data - Giorno	Da 01 a 31
Formato orario	12 ore: formato a 12 ore 24 ore: formato a 24 ore.
Orario - Ore	Da 00 a 23
Orario - Minuti	Da 00 a 59

8.7 Impostazione della sveglia

- 1. Tenere premuto il tasto "ALM" per circa 3 secondi.
 - La modalità di impostazione della sveglia viene attivata.
 - Sul display (1) lampeggia il valore attualmente impostato per le ore.
- 2. Utilizzare il tasto "+/CH" o "-/°C/F" per modificare il valore.
- 3. Premere nuovamente il tasto "ALM" per confermare la selezione.
 - Sul display (1) lampeggia il valore attualmente impostato per i minuti.
- 4. Utilizzare il tasto "+/CH" o "-/°C/F" per modificare il valore.
- 5. Premere nuovamente il tasto "ALM" per confermare la selezione.
 - Sul display (1) lampeggia il valore attualmente impostato per la funzione Snooze.
- 6. Utilizzare il tasto "+/CH" o "-/°C/F" per modificare il valore.
 - Premere nuovamente il tasto "ALM" per confermare la selezione e abbandonare le impostazioni. La sveglia impostata viene memorizzata.
 - La sveglia si attiva e sul display compare il simbolo della "campanella" (1).
- 7. Premere il tasto "ALM" per visualizzare la sveglia impostata.
- 8. Premere nuovamente il tasto "ALM" per attivare o disattivare la sveglia.
 - Quando la sveglia è attivata, sul display viene visualizzato il simbolo della "campanella" (1).
 - Quando la sveglia è disattivata, il simbolo della "campanella" non viene visualizzato.

Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi, la modalità di impostazione viene abbandonata automaticamente. Inoltre, i parametri già inseriti vengono memorizzati.

8.8 Disattivazione della sveglia / funzione Snooze

- Per disattivare la sveglia o utilizzare la funzione Snooze, procedere nel modo seguente.
- 1. Per disattivare la sveglia, premere un tasto (4) qualsiasi diverso dalla superficie tattile "SNOOZE" (2) sulla parte superiore della stazione meteo.
 - La sveglia si ferma e suona di nuovo il giorno successivo all'ora impostata.
 - 2. Per attivare la funzione Snooze, toccare la superficie tattile "SNOOZE" (2).
 - La sveglia si ferma e suona nuovamente dopo il tempo di Snooze impostato.
 - Il simbolo "Zz" lampeggia per indicare che la funzione Snooze è attivata.

Nota:
Quando la funzione Snooze è attivata, è possibile disattivare la sveglia in attesa premendo un tasto qualsiasi (4) diverso dalla superficie tattile "SNOOZE" (2) sulla parte superiore della stazione meteo.
Se la sveglia suona e non viene premuto alcun tasto (4), la sveglia si ferma dopo 2 minuti.

8.9 Visualizzazione dei valori minimi/massimi

- La stazione meteo registra i valori minimi e massimi di temperatura e umidità misurati durante il giorno. Per visualizzare i valori, procedere nel modo seguente:
- 1. Premere il tasto "MIN/MAX".
 - Il valore massimo di temperatura e umidità viene visualizzato per 6 secondi.
 - 2. Premere nuovamente il tasto "MIN/MAX".
 - Il valore minimo di temperatura e umidità viene visualizzato per 6 secondi.
 - 3. Premere nuovamente il tasto "MIN/MAX" per tornare alla visualizzazione normale.

Nota:
I valori minimi/massimi vengono azzerati ogni giorno alle ore 00:00.
Per azzerare manualmente i valori minimi/massimi, tenere premuto il tasto "MIN/MAX" per più di 3 secondi.

9 Visualizzazione delle tendenze di temperatura e umidità interna ed esterna

- La visualizzazione delle tendenze permette di sapere se la temperatura e l'umidità sono aumentate, diminuite o rimaste stabili nelle ultime misurazioni, in modo da poter riconoscere facilmente i cambiamenti climatici interni ed esterni.
- All'accensione del dispositivo non viene visualizzata alcuna tendenza. In caso di rilevamento di una differenza di temperatura di 1 °C rispetto all'ultimo valore misurato o di un aumento totale della temperatura di 1 °C nell'arco di un'ora, la freccia sarà rivolta verso l'alto. Se la temperatura scende di 1 °C o per un totale di 1 °C nell'arco di un'ora, la freccia sarà rivolta verso il basso.
 - All'accensione del dispositivo non viene visualizzata alcuna tendenza di umidità. In caso di rilevamento di una differenza di temperatura pari al 5% UR rispetto all'ultimo valore misurato o di un aumento totale dell'umidità del 5% UR nell'arco di un'ora, la freccia sarà rivolta verso l'alto. Se l'umidità scende del 5% UR o per un totale del 5% UR nell'arco di un'ora, la freccia sarà rivolta verso il basso.

9.1 Previsioni meteo

Soleggiato	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Piovoso	Nevicata

Questa funzione permette di visualizzare le condizioni meteo previste. Dopo l'accensione, sul display (1) viene visualizzato un tempo leggermente nuvoloso per impostazione predefinita. Dopo mezz'ora viene elaborata la prima previsione meteo. L'aggiornamento avviene ogni 30 minuti.

9.2 Allarme antigelo

Se la temperatura esterna del sensore esterno selezionato è compresa nell'intervallo tra 0 e 2,9 °C, il simbolo del gelo lampeggia sul display (1).
Se la temperatura esterna visualizzata del sensore esterno selezionato scende al di sotto di 0 °C, il simbolo del gelo e della neve viene visualizzato in modo permanente sul display (1). Se la temperatura supera i 2,9 °C, il simbolo del punto di congelamento non viene più visualizzato.

9.3 Indicatore di batteria scarica e di sostituzione della batteria

9.3.1 Stazione meteo

Quando il livello della batteria della stazione meteo è basso, sul display viene visualizzato il simbolo di batteria scarica (1). Dopo la sostituzione della batteria, tutti i dati misurati andranno persi.

9.3.2 Sensore esterno

- Quando il livello della batteria del canale corrente del trasmettitore esterno è basso, sul display viene visualizzato il simbolo di batteria scarica (1).
- Poiché il sensore esterno funziona attraverso un codice di sicurezza (che consente di utilizzare più stazioni meteo identiche una accanto all'altra), procedere nel modo seguente:
- Rimuovere le batterie scariche dal sensore esterno e inserire quelle nuove.
 - Rimuovere le batterie dalla stazione meteo.
 - Attendere 10 secondi finché il display della stazione meteo non si spegne.
 - Inserire di nuovo le batterie nella stazione meteo.

Con questa operazione tutti i dati della stazione meteo andranno persi e dovranno essere riprogrammati. Se le batterie della stazione meteo non vengono rimosse e reinserte, la stazione meteo non sarà più in grado di trovare il sensore esterno, poiché dopo la sostituzione delle batterie le verrà assegnato un nuovo codice di sicurezza.

Per tale scopo fare riferimento al capitolo 8 "Funzionamento".

10 Risoluzione dei problemi

Anomalia	Causa	Soluzione
I valori misurati dal sensore esterno non vengono visualizzati o presentano delle anomalie.	Connessione disturbata tra il sensore esterno e la stazione meteo	– Spegner e riaccendere il sensore esterno e la stazione meteo (riconnettere il sensore). – Utilizzare batterie nuove completamente cariche. – Assicurarsi di aver selezionato il canale corretto – Posizionare il sensore da connettere accanto alla stazione base. – Assicurarsi che il sensore esterno si trovi entro la portata (max. 100 m) – Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza nelle vicinanze (ad es. antenne radio, dispositivi elettrici wireless, ecc.)
Il sensore esterno non viene riconosciuto		
Valori di misurazione non plausibili	Collocazione inadeguata del sensore esterno	Collocare la stazione meteo e il sensore esterno in una posizione adeguata (senza luce solare diretta, lontano da fonti di calore, ecc.)
Indicatore della temperatura "HH.H" "LL.L"	Valori misurati fuori dall'intervallo di misurazione	Osservare le condizioni ambientali (si veda la sezione 15 "Dati tecnici")

11 Portata

- La portata di trasmissione del segnale radio fra sensore esterno e stazione meteorologica arriva, in condizioni ottimali, anche a 100 m.
- Tale portata si riferisce tuttavia alla cosiddetta "portata in campo libero".
Tuttavia, questa configurazione ideale (ad es. stazione meteo e sensore esterno su un campo piano e regolare senza alberi, case e così via) in pratica non esiste.
La stazione meteo normalmente va installata all'interno, con il sensore esterno vicino a una finestra.
Pertanto, considerando le possibili interferenze alla trasmissione wireless, non è possibile garantire una portata specifica.
Di norma, tuttavia, l'utilizzo in un'abitazione unifamiliare non presenta problemi.
Se la stazione meteo non riceve dati dal sensore esterno (nonostante le batterie nuove), ridurre la distanza tra la stazione meteo e il sensore esterno.

La portata può in parte essere notevolmente ridotta da:

- Pareti, soffitti in cemento armato
- Pannelli di vetro isolante rivestiti/appannati, finestre d'alluminio o altro
- Veicoli
- Alberi, cespugli, terra, rocce
- Vicinanze a oggetti di metallo e conduttori (per esempio, termosifoni)
- Vicinanza al corpo umano

- Disturbi ad ampio spettro, per esempio in aree residenziali (Telefono DECT, telefoni mobili, cuffie radio, casse audio, altre stazioni meteo radio, sistemi di monitoraggio per bambini etc)
- Vicinanza a motori, trasformatori e alimentatori elettrici
- Vicinanza a prese di corrente, cavi di rete
- Vicinanza a computer non correttamente schermati/utilizzati con l'alloggiamento aperto o ad altri dispositivi elettrici

12 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

Per pulire il lato esterno della stazione meteo è sufficiente un panno asciutto, morbido, pulito e privo di lanugine. Non esercitare troppa pressione sul display, ciò può comportare graffi o malfunzionamento del display. Non applicare troppa pressione sul display della stazione meteo perché potrebbe graffiarsi o non funzionare.

Per rimuovere lo sporco dal sensore esterno è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua tiepida.

13 Smaltimento

13.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

13.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

14 Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

15 Dati tecnici

15.1 Alimentazione di corrente

Tensione/corrente in entrata

Stazione meteo..... 3 batterie AAA da 1,5 V

Trasmettitore esterno..... 2 batterie AA da 1,5 V

15.2 Campo di misura e precisione

Campo di misura

Stazione meteo..... da -10 a +50 °C, 1 – 99% UR

Sensore esterno..... da -40 a +60 °C, 1 – 99% UR

Precisione di misurazione

Temperatura..... +/- 1 °C (+/- 1 °C con temperatura da +10 a +30 °C)

Umidità..... +/- 8 % (+/- 5% con umidità dal 40 al 70% UR)

15.3 Modulo wireless

Frequenza di trasmissione..... 431,92 – 435,92 MHz

Potenza di trasmissione..... 4,11 dBm

Portata..... max. 100 m (in campo aperto)

Intervallo di trasmissione..... CH1 = 114 secondi, CH2 = 134 secondi, CH3 = 158 secondi

15.4 Condizioni ambientali

Stazione meteo

Condizioni operative da..... 0 a +40 °C, 20-90 % rH (non condensante)

Condizioni di stoccaggio da..... -10 a +60 °C, 30-80% rH (non condensante)

Sensore esterno

Condizioni operative da..... 0 a +40 °C, 20-90 % rH (non condensante)

Condizioni di stoccaggio da..... -10 a +60 °C, 30-80% rH (non condensante)

Grado di protezione

(sensore esterno)..... IP54

15.5 Altro

Stazione meteo

Dimensioni (L x A x P)..... 65 mm x 100 mm x 25 mm

Peso..... 98 g

Sensore esterno

Dimensioni (L x A x P)..... 38 mm x 100 mm x 19 mm

Peso..... 32 g

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.

*3208236_V2_0924_02_VTP_m_IT