



TOOLCRAFT

① Istruzioni di funzionamento originali

Pompa per acque chiare

N. d'ordine 3210684 (250 W)

N. d'ordine 3210685 (550 W)

Pagina 2 - 15



	Pagina
1. Introduzione	3
2. Spiegazione dei simboli	3
3. Uso previsto	4
4. Contenuto della fornitura	4
5. Istruzioni per il download	4
6. Indicazioni di sicurezza	5
a) Istruzioni speciali	5
b) Informazioni generali	6
c) Luogo di installazione, collegamento	6
d) Funzionamento	7
7. Controlli	9
8. Installazione della pompa per acque chiare	10
9. Messa in funzione	10
a) Funzionamento manuale e continuo	11
10. Messa fuori servizio	11
11. Manutenzione e pulizia	12
12. Risoluzione dei problemi	12
13. Dichiarazione di conformità (DOC)	13
14. Smaltimento	14
15. Dati tecnici	14

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per mantenere questo stato e garantire un funzionamento sicuro, l'utente deve osservare le istruzioni per l'uso!



Le istruzioni per l'uso sono contenute nel prodotto. Contengono note importanti sulla messa in servizio e gestione. Tenerne conto anche nel caso in cui si passi il prodotto a terzi. Pertanto, conservare queste istruzioni per l'uso come riferimento!

Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:

Italia: Tel: 02 929811

Fax: 02 89356429

e-mail: assistentatecnica@conrad.it

Lun - Ven: 9:00 - 18:00

2. Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un fulmine in un triangolo segnala un pericolo per l'incolumità delle persone, ad esempio il rischio di folgorazione.



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo segnala indicazioni importanti in questo manuale di istruzioni per l'uso che devono essere rispettate.



Il simbolo della freccia segnala speciali suggerimenti e indicazioni per l'uso.

3. Uso previsto

La pompa per acque chiare è pensata unicamente per un uso privato, ad esempio in un giardino per hobbisti. Il prodotto non è destinato all'irrigazione o per l'uso nei sistemi di irrigazione nei settori commerciale, industriale o pubblico (ad es. in complessi per il giardinaggio).

La pompa per acque chiare viene utilizzata, ad esempio, per il ricircolo/lo scarico di contenitori (ad es. cisterne per l'acqua piovana), per l'alimentazione di dispositivi idonei in giardino tramite un pozzo domestico (con acqua di falda) o per il pompaggio dell'acqua, ad esempio da una piscina.

L'unico liquido convogliato che può essere utilizzato è l'acqua fresca, limpida e pulita, non salata. La temperatura del liquido convogliato non deve presentare non deve essere superiore a +35 °C. La pompa non è pensata per convogliare acqua potabile.

La pompa per acque chiare non è pensata per convogliare liquidi corrosivi/caustici, infiammabili o esplosivi (ad es. benzina, olio combustibile, diluente nitro), grassi, oli, acqua salata o acque di scarico dei servizi igienici.

L'attivazione della pompa avviene automaticamente tramite un interruttore a galleggiante esterno con l'aumento del livello dell'acqua. Qualora non venga utilizzato, l'interruttore può tuttavia essere anche fissato lateralmente alla pompa per acque chiare.

Le presenti istruzioni devono essere consegnate a chiunque utilizzi la pompa per acque chiare; la pompa può essere utilizzata soltanto dopo averle lette e comprese. Attenersi alle indicazioni di sicurezza e a tutte le altre indicazioni riportate in queste istruzioni.

Qualunque altro utilizzo, diverso da quello precedentemente descritto, può danneggiare il prodotto ed essere fonte di pericoli, quali cortocircuito, incendio, folgorazione, ecc. Il prodotto non può essere modificato o trasformato.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

4. Contenuto della fornitura

- Pompa per acque chiare
- Raccordo a L
- Istruzioni per l'uso

5. Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.



6. Indicazioni di sicurezza



La garanzia decade in caso di danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso riportate in questo manuale. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni indiretti.



Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o persone conseguenti all'utilizzo improprio o alla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza. In questi casi, la garanzia decade.

a) Istruzioni speciali

- L'apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone senza esperienza né conoscenza, solo sotto la supervisione di un responsabile o dopo che le stesse siano state istruite adeguatamente riguardo l'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i rischi correlati.
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.
- Il presente prodotto non è protetto dagli effetti del gelo e non deve essere lasciato all'esterno in condizioni di gelo.
- Collegare la spina di alimentazione esclusivamente a una presa elettrica protetta da un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente nominale di funzionamento residua non superiore a 30 mA.
- In presenza di persone o animali domestici in acqua, la pompa non deve essere utilizzata.
- Il liquido potrebbe subire delle contaminazioni a causa di perdite di lubrificanti.
- Non pompare acqua potabile.



b) Informazioni generali

- Per motivi di sicurezza e di licenza, non sono consentite trasformazioni e/o modifiche non autorizzate del prodotto. Ciò invaliderà la garanzia!
- Il prodotto non è un giocattolo. I bambini non sono in grado di valutare i pericoli derivanti dall'uso dei dispositivi elettrici.
- Il prodotto offre un grado di protezione IPX8.
- Il prodotto è stato progettato in base ai requisiti di protezione di classe I. Come fonte di tensione deve essere utilizzata esclusivamente una presa di rete con contatto di protezione adeguato della rete pubblica (per la tensione di esercizio della pompa per acque chiare, fare riferimento al capitolo "Dati tecnici").
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito, in quanto può essere pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura. In caso di urti, colpi o cadute, anche da basse altezze, può danneggiarsi.

c) Luogo di installazione, collegamento

- Il prodotto deve essere montato o utilizzato in modo tale da essere inaccessibile ai bambini.
- L'impiego del prodotto in o nelle vicinanze di laghetti da giardino, pozzi, piscine, fontane a zampillo o simili è consentito soltanto se l'apparecchio viene azionato tramite un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (interruttore differenziale di sicurezza FI) con corrente di guasto nominale ≤ 30 mA.

Se all'interno della piscina, della vasca o del laghetto da giardino si trovano delle persone, l'apparecchio non deve essere utilizzato.

In Austria il prodotto può essere utilizzato in o nelle vicinanze di piscine o laghetti da giardino soltanto se, oltre all'interruttore di sicurezza per correnti di guasto, è previsto un trasformatore di separazione di sicurezza omologato da ÖVE (associazione austriaca di standardizzazione nazionale per il settore elettrotecnico) installato a monte.

- Nel luogo di utilizzo non devono essere presenti temperature ambiente pari o inferiori al punto di congelamento (<0 °C) per evitare che l'acqua all'interno della pompa geli e che il maggior volume del ghiaccio la distrugga. In inverno il prodotto deve essere immagazzinato in un luogo asciutto e non soggetto alla formazione di ghiaccio.
- Qualora sia necessario utilizzare una prolunga o se occorre posare dei cavi fino alla pompa, la loro sezione non deve essere inferiore a quella del cavo della pompa stessa. Utilizzare esclusivamente prolunghe con contatto di terra idonee per l'utilizzo all'aperto.
- Proteggere il cavo di alimentazione della pompa per acque chiare dal caldo e dal freddo, dall'olio e dalla benzina e dagli spigoli vivi; non calpestarlo, né passargli sopra con le ruote (p. es. carriola da giardino, bicicletta, automobile). Non piegare mai il cavo, non appoggiarvi sopra degli oggetti.
- Accertarsi che i connettori elettrici siano collocati in un'area al riparo da possibili allagamenti; in caso contrario potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale! Eventualmente, proteggere i connettori con un involucri apposito.
- Proteggere la spina di alimentazione dall'umidità e non afferrarla mai con le mani bagnate: potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale!
- Non tagliare il cavo o la spina di alimentazione.



d) Funzionamento

- Il liquido convogliato può essere costituito soltanto da acqua dolce limpida e pulita con una temperatura massima di +35 °C.
- Il liquido convogliato deve essere pulito. Quando si utilizza questo modello di pompa per acque chiare, la granulometria delle impurità non deve superare i 5 mm.
- Il prodotto non è adatto a trasportare acqua potabile.
- Il prodotto non è adatto a trasportare liquidi corrosivi, infiammabili o esplosivi (p. es. benzina, olio combustibile, diluente nitro), grassi, olii, acqua salata o acqua di scarico di impianti sanitari.
- La presa elettrica a cui è collegata la pompa per acque chiare deve essere facilmente accessibile. Il cavo di rete collegato alla presa deve essere orientato verso il basso in modo che l'acqua che eventualmente corre lungo di esso non possa penetrare nella presa.
- Se la pompa deve essere utilizzata all'interno di un pozzo, per esempio, occorre utilizzare un dispositivo di fissaggio idoneo (p. es. una fune). Per motivi di sicurezza, la fune deve essere in grado di sostenere almeno il triplo del peso della pompa. Non utilizzare mai il cavo di rete per tenere sospesa la pompa per acque chiare, né per trasportarla, fissarla o immergerla.
- Il prodotto non è protetto contro il funzionamento a secco.
- Il prodotto non deve essere lasciato incustodito durante l'utilizzo.
- Il prodotto non è adatto al funzionamento continuo.
- Durante il funzionamento, nessuno deve sostare nel liquido da convogliare.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in o nelle vicinanze di liquidi o gas esplosivi: pericolo di esplosione!
- È necessario evitare l'insorgere di danni che possono verificarsi in seguito a un malfunzionamento o a un guasto della pompa per acque chiare impiegando misure adeguate (p. es. segnalatore del livello dell'acqua, sensori, dispositivi d'allarme, pompa di emergenza o simili).
- Utilizzare il prodotto solo in un clima temperato, non in climi tropicali.
- Non bloccare il lato di scarico della pompa quando è in funzione.

Utilizzare per esempio un interruttore a pressione idoneo che interrompa al momento opportuno l'alimentazione di corrente della pompa.

La pompa per acque chiare non può funzionare per più di 5 minuti con il lato mandata bloccato per evitare di danneggiarla. Già durante i 5 minuti l'acqua presente nella pompa si surriscalda. Quando il lato mandata viene aperto, fuoriesce acqua bollente con conseguente pericolo di ustioni e lesioni.

- Non collocare il prodotto con le bocche di aspirazione direttamente su superfici fangose, sabbiose o sassose, per esempio di un laghetto da giardino. Utilizzare in tal caso una lastra di pietra come base d'appoggio per evitare che le bocche di aspirazione si blocchino completamente o parzialmente già dopo breve tempo!

Inoltre, la sabbia, il pietrisco o altri corpi solidi presenti nel liquido convogliato incrementano l'usura della pompa e ne riducono le prestazioni.

- Prima di ciascuna messa in servizio, controllare l'intero apparecchio per individuare eventuali danni, per esempio dell'involucro, del cavo di rete o della spina elettrica.

Qualora si rilevino danni, non mettere in funzione la pompa.

Se il prodotto è già collegato alla rete elettrica, scollegare innanzitutto da tutti i poli la presa a muro disattivando il salvavita oppure estraendo il fusibile e quindi disattivando il relativo interruttore differenziale di sicurezza FI.

Soltanto ora estrarre la spina elettrica della pompa per acque chiare dalla presa di rete. Il prodotto successivamente non può essere più utilizzato, ma va portato in un'officina specializzata.

Non eseguire mai direttamente le riparazioni, bensì affidarle a un esperto!

- Se si ritiene che non sia più possibile far funzionare la pompa per acque chiare in totale sicurezza, è necessario metterla fuori servizio e assicurarla in modo che non possa essere rimessa accidentalmente in funzione estraendo la spina dalla presa di rete. Si deve ritenere che non sia più possibile far funzionare l'apparecchio in totale sicurezza se:

- la pompa per acque chiare o i cavi di collegamento mostrano evidenti segni di danneggiamento
- la pompa per acque chiare non funziona più
- la pompa per acque chiare è stata trasportata o immagazzinata in modo non corretto
- l'interruttore a pressione ha subito forti sollecitazioni durante il trasporto


- Staccare sempre il cavo di alimentazione dalla presa quando l'apparecchio non viene utilizzato, quando si deve risolvere un guasto o se occorre effettuare un intervento di pulizia o manutenzione.
- Non staccare mai la spina elettrica dalla presa a muro tirando il cavo, bensì afferrarla sempre sui lati per estrarla dalla presa.

Non afferrare mai la spina di alimentazione con le mani umide o bagnate per evitare il rischio di una scarica elettrica mortale.

- Trasportare sempre l'apparecchio mediante l'apposita maniglia, mai tramite il cavo di alimentazione.
- Quando l'apparecchio viene spostato da un ambiente freddo a un ambiente caldo (ad es. in seguito a trasporto), si potrebbe creare acqua di condensa e questo potrebbe causare il verificarsi di una scarica elettrica mortale!

Lasciare quindi che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente o del locale prima di utilizzarlo o di collegarlo alla corrente elettrica. In determinate condizioni ciò può richiedere alcune ore.

7. Controlli

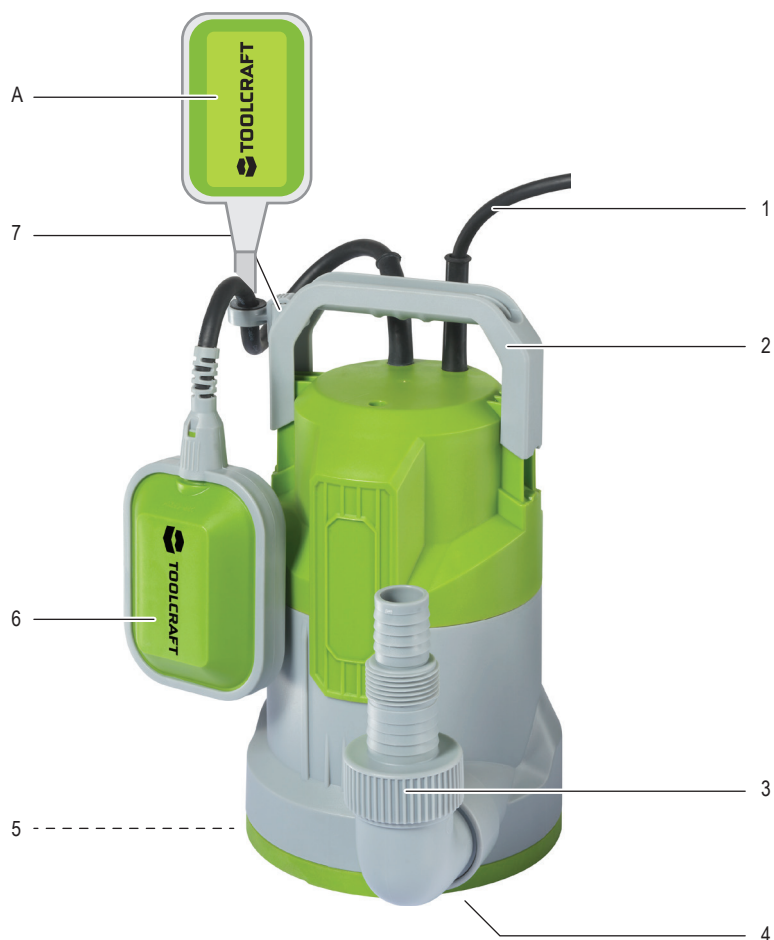

- 1 Cavo di rete con spina di rete con contatto di protezione IP44
- 2 Maniglia telescopica per il trasporto (adatta per il fissaggio di una corda per l'immersione della pompa dell'acqua)
- 3 Apertura di uscita
- 4 Aperture di aspirazione
- 5 Piastra scorrevole per sollevare la base della pompa
- 6 Interruttore a galleggiante
- 7 supporto dell'interruttore a galleggiante
- A Posizione del galleggiante per un funzionamento continuo

8. Installazione della pompa per acque chiare

- Per l'uso in pozzi d'acqua, il pozzo deve avere dimensioni minime di 60 x 60 cm, in modo che l'interruttore a galleggiante possa muoversi liberamente.
- Fissare alla maniglia una fune impermeabile all'acqua sufficientemente robusta, ad esempio per calare la pompa in un pozzo.



La pompa per acque chiare non deve mai essere sospesa o tenuta per mezzo del cavo di alimentazione o dell'interruttore a galleggiante. Il cavo potrebbe infatti subire dei danni e potrebbero verificarsi scariche elettriche mortali. Inoltre la pompa non deve essere fissata per mezzo del tubo flessibile.

Fissare la fune a un supporto idoneo.



Non collocare la pompa per acque chiare con la bocca di aspirazione su una superficie piena di sporcizia, fango o foglie, per esempio in una vasca per l'acqua piovana, per evitare che si intasi. Si consiglia di tenerla a una distanza di almeno 30 cm dal terreno.

- Per collegare il tubo flessibile utilizzato alla pompa per acque chiare, è possibile utilizzare il raccordo a L e il giunto per tubi flessibili inclusi nella fornitura.
- Sul lato della maniglia è presente un supporto per cavo a cui viene fissato il cavo dell'interruttore a galleggiante.

La posizione di fissaggio del cavo dell'interruttore a galleggiante determina il livello dell'acqua in corrispondenza del quale viene attivata/disattivata la pompa.

Impostare la lunghezza giusta del cavo in base al luogo di utilizzo in modo che l'interruttore a galleggiante accenda e spenga la pompa per acque chiare al momento opportuno.

9. Messa in funzione

- Utilizzare la piastra scorrevole alla base per sollevare e contrarre la base della pompa.
- Dopo aver calato la pompa per acque chiare in un pozzo o in una vasca per mezzo di una fune e aver fissato adeguatamente quest'ultima, inserire la spina elettrica in una presa elettrica a norma con contatto di terra. Per l'impiego all'aperto, è necessario utilizzare una presa elettrica IP44.



La spina può essere inserita nella presa soltanto se è asciutta, altrimenti potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale.

- Se l'interruttore a galleggiante è posizionato correttamente, la pompa si attiva e inizia ad aspirare l'acqua e a convogliarla attraverso l'apertura di scarico.

Se l'acqua non scorre, significa che nella pompa e nel tubo flessibile è ancora presente dell'aria. Eventualmente è possibile accelerare il processo di aspirazione immettendo dell'acqua nella pompa o nel tubo flessibile o muovendo un po' avanti e indietro la pompa.

- La pompa per acque chiare si disattiva automaticamente quando l'interruttore a galleggiante si abbassa.

a) Funzionamento manuale e continuo

- La pompa per acque chiare può essere azionata anche manualmente, fissando l'interruttore a galleggiante alla pompa tramite il supporto del cavo, o posizionandolo più in alto.
- Per fare funzionare la pompa in modo continuo, ruotare l'interruttore a galleggiante in verticale e fissarlo al supporto dedicato.



Non lasciare la pompa incustodita se la si aziona manualmente o in modalità di funzionamento continuo. Durante il funzionamento manuale o continuo, l'interruttore a galleggiante non spegne automaticamente la pompa se il livello dell'acqua si abbassa eccessivamente e la pompa potrebbe danneggiarsi a causa del funzionamento a secco.

10. Messa fuori servizio

Per scollegare la pompa per acque chiare dal tubo flessibile, per esempio per un intervento di pulizia o di manutenzione o per riporla per l'inverno, procedere nel modo seguente:

- Staccare la pompa dall'alimentazione di corrente estraendo la spina dalla presa.
- Estrarre la pompa dall'acqua mediante la fune di fissaggio o afferrandola dalla maniglia.



La pompa per acque chiare non deve mai essere estratta dall'acqua tirandola mediante il cavo di alimentazione, l'interruttore a galleggiante o il tubo flessibile. Il cavo potrebbe infatti subire dei danni e potrebbero verificarsi scariche elettriche mortali.

- Staccare il tubo flessibile dalla pompa per acque chiare.
- Inclinare o capovolgere la pompa per far fuoriuscire ogni residuo d'acqua.
- Asciugare la pompa per acque chiare e il cavo di alimentazione. Avvolgere quindi il cavo di alimentazione.
- Immagazzinare la pompa per acque chiare per l'inverno in un locale asciutto e non soggetto alla formazione di ghiaccio.



Ricordare anche di svuotare i tubi flessibili posati all'esterno per evitare che vengano danneggiati dal ghiaccio; aprire i rubinetti dell'acqua eventualmente applicati.

- Spostare o trasportare la pompa esclusivamente utilizzando l'apposita maniglia, senza mai reggerla mediante il tubo flessibile, l'interruttore a galleggiante o il cavo di alimentazione.
- Dopo l'utilizzo o lo svuotamento della pompa, potrebbe restare al suo interno una piccola quantità d'acqua. Si consiglia quindi di appoggiarla su una base appropriata durante l'immagazzinamento o il trasporto in un veicolo.

11. Manutenzione e pulizia

La pompa per acque chiare non presenta elementi che necessitano di interventi di manutenzione da parte dell'utente; di conseguenza, essa non deve mai essere aperta né smontata. Qualunque intervento di manutenzione o riparazione e la conseguente apertura della pompa può essere eseguito esclusivamente da un tecnico o da un'officina specializzata.

Prima di un intervento di pulizia, spegnere la pompa per acque chiare e scollegarla dalla rete elettrica estraendo la spina dalla presa di corrente.

Per la pulizia dell'involucro esterno della pompa è sufficiente utilizzare un panno morbido e pulito eventualmente risciacquando con acqua pulita.

Rimuovere eventuali segni di sporcizia dalle bocche di aspirazione con acqua corrente, per esempio utilizzando un tubo flessibile per innaffiare il giardino. È possibile sciacquare con acqua corrente anche l'interno della pompa per acque chiare dopo aver rimosso il tubo flessibile e l'elemento di raccordo eventualmente presente.

Asciugare la pompa per acque chiare e il cavo di alimentazione prima di riporla.



Non utilizzare mai detersivi aggressivi, alcool per le pulizie o altre soluzioni chimiche che potrebbero danneggiare la superficie dell'alloggiamento e persino compromettere il buon funzionamento del dispositivo.

12. Risoluzione dei problemi

Questa pompa per acque chiare è un prodotto tecnologicamente all'avanguardia e affidabile. È tuttavia possibile che si verifichino problemi e malfunzionamenti. Leggere dunque con attenzione le seguenti informazioni che indicano come poter rimuovere eventuali malfunzionamenti.

La pompa per acque chiare non aspira

- Aprire il rubinetto di chiusura eventualmente presente sul lato mandata poiché l'aria presente nel tubo flessibile o nella pompa non riesce a fuoriuscire. Muovere un po' avanti e indietro la pompa. Eventualmente immettere dell'acqua nella pompa o nel tubo flessibile. Staccare brevemente la spina dalla presa di corrente e reinserirla.
- Pulire le bocche di aspirazione (scollegando prima la pompa dalla rete elettrica!).
- Il livello dell'acqua è troppo basso, viene aspirata soltanto aria.

La pompa non si avvia oppure si blocca durante il funzionamento

- Controllare l'alimentazione di corrente o il fusibile del circuito elettrico e l'interruttore differenziale di sicurezza FI. Se l'interruttore differenziale di sicurezza FI è scattato, staccare la pompa dalla rete elettrica e controllare se sono presenti danni (p. es. sul cavo di alimentazione).
- Il girante all'interno della pompa per acque chiare è bloccato da un accumulo di sporcizia. Scollegare la pompa dalla rete elettrica, rimuovere il tubo flessibile e risciacquare l'interno della pompa con acqua.
- L'interruttore a galleggiante non è posizionato correttamente.
- È scattato il dispositivo di protezione da surriscaldamento. Scollegare la pompa dalla rete elettrica e lasciarla raffreddare per almeno 30 minuti. Eliminare la causa per risolvere il problema (p. es. temperatura dell'acqua troppo alta, funzionamento a secco troppo prolungato e simili).

Portata ridotta o insufficiente

- Controllare se sono presenti accumuli di sporcizia sulle bocche di aspirazione.
- La pompa aspira aria poiché le bocche di aspirazione non sono più completamente immerse nell'acqua.
- Controllare che il tubo flessibile sia ben inserito nella pompa per acque chiare.
- Controllare se il tubo presenta delle pieghe o perde.
- In base al principio di funzionamento la portata si riduce con l'aumentare della pressione di mandata.
- Il diametro del tubo flessibile è troppo piccolo.

L'interruttore a galleggiante non scatta o non si disattiva

- L'interruttore a galleggiante non è posizionato correttamente.
- Fissare il cavo dell'interruttore a galleggiante lateralmente all'apposito supporto in modo tale che, quando viene raggiunto un livello scarso di acqua, per esempio in una cisterna, l'interruttore scatti come previsto.

13. Dichiarazione di conformità (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau con la presente dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive, norme e/o regolamenti.

Numero di modello: QSB-JH-250237 (N. d'ordine 3210684) / QSB-JH-550237M (N. d'ordine 3210685)

Direttiva MD 2006/42/CE

- EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
- EN IEC 60335-2-41: 2021+A11
- EN 62233: 2008 EN ISO 12100:2010

Direttiva EMC 2014/30/UE

- EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Direttiva RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

14. Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG


L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

15. Dati tecnici

Tensione di esercizio	220 - 240 V/CA, 50 Hz
Classe di isolamento	I
Grado di protezione.....	IPX8
Potenza nominale.....	3210684: 250 W 3210685: 550 W
Autoadescente.....	sì
Protezione da surriscaldamento	sì
Protezione da funzionamento a secco	no
Cavo di collegamento	H05RN-F, 3G0,75 mm ² , lunghezza ca. 10 m
Pescaggio.....	max. 7 m
Altezza di convogliamento.....	3210684: max 6 m 3210685: max 9 m
Portata.....	3210684: max 8500 l/h (a seconda dell'altezza di convogliamento) 3210685: max 17000 l/h (a seconda dell'altezza di convogliamento)
Liquido di convogliamento.....	Acqua pulita, limpida, non salata e fresca

3210685

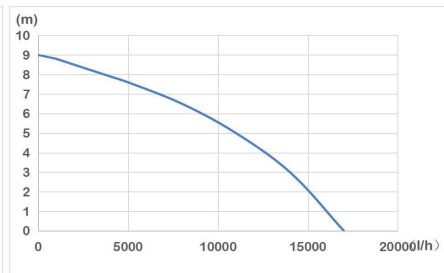

❶ Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.