

Istruzioni per l'uso

Distruggi documenti RF-PPS-12L

N. d'ordine 3338135

Uso previsto

Il prodotto è destinato alla triturazione della carta. La capacità del contenitore di raccolta è di 12 litri e il prodotto può distruggere fino a sei fogli di carta. Il prodotto dispone inoltre di una funzione automatica di avvio/arresto e di un interruttore manuale di inversione/avanzamento per rimuovere la carta che rimane bloccata.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità (ad esempio nei bagni) deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli descritti sopra potrebbe comportare danni allo stesso. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli quali cortocircuiti, incendi e scosse elettriche. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme alle disposizioni di legge nazionali ed europee in vigore. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti contenuti nel presente documento sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Distruggidocumenti
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Il simbolo con un punto esclamativo inscritto in un triangolo viene utilizzato per mettere in evidenza informazioni importanti contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o essere esposto all'umidità, in quanto ciò può causare scosse elettriche fatali!



Questo simbolo indica che il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione II.



Questo simbolo ricorda all'utente di leggere le istruzioni per l'uso fornite insieme al prodotto.



Per evitare lesioni personali o danni al prodotto, non lasciare il prodotto incustodito quando bambini o animali domestici si trovano nelle immediate vicinanze.



Non toccare le scanalature di inserimento.



Se si hanno capelli lunghi, assicurarsi di mantenere una distanza adeguata dalle scanalature di inserimento.



Cravatte, sciarpe e indumenti larghi devono essere tenuti lontano dalle scanalature di inserimento.



Non utilizzare bombolette spray nelle immediate vicinanze del prodotto.



Non inserire graffette, puntine o altre parti metalliche nelle scanalature di inserimento.



Evitare di toccare il meccanismo di carico con le mani, i vestiti o i capelli.



Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.



Inserire fino a un massimo di 6 fogli di carta DIN A4 (80 g/m²) nella scanalatura di inserimento.

Informazioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, la società declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Quest'ultimo, potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in sicurezza, interrompere l'impiego e impedire eventuali applicazioni non autorizzate. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, potrebbero danneggiare il prodotto.
- Consultare un tecnico in caso di dubbi sull'uso, sulla connessione del prodotto o in caso di domande sulla sicurezza.
- La manutenzione, le modifiche e gli interventi di riparazione devono essere svolti esclusivamente da parte di un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.

b) Sicurezza elettrica


- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio e facilmente accessibile.
- Il prodotto deve essere alimentato esclusivamente tramite una presa di corrente standard collegata alla rete pubblica. Prima di collegare il prodotto, verificare che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda alla tensione raccomandata dal fornitore di energia elettrica.
- Non scollegare in nessun caso la spina d'alimentazione tirandola dal cavo. Afferrare sempre la spina.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.

- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina di alimentazione dalla presa durante i temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato a causa di spigoli vivi o sottoposto a sollecitazioni meccaniche. Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo. Non modificare il cavo di alimentazione. La mancata osservanza di tali istruzioni può portare al danneggiamento del cavo di alimentazione. I cavi di alimentazione danneggiati possono provocare scosse elettriche fatali.
- Non toccare il cavo di alimentazione se presenta segni di danneggiamento. Disattivare la presa di alimentazione (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente), dopodiché rimuovere con cautela la spina di alimentazione dalla presa. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Per evitare pericoli, i cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal produttore, da un centro di riparazione autorizzato o da un elettricista qualificato.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente dopo aver spostato lo stesso da un ambiente freddo a uno caldo. Ciò potrebbe causare la formazione di condensa e portare alla distruzione del prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente. Ciò potrebbe richiedere alcune ore.
- Non versare liquidi sui dispositivi elettrici né porre nelle immediate vicinanze del prodotto oggetti pieni di liquidi. Tuttavia, in caso di infiltrazione di oggetti o liquidi all'interno del dispositivo, per prima cosa interrompere l'alimentazione togliendo tensione alla rispettiva presa (ad es. spegnendo l'interruttore automatico) e, successivamente, scollegare la spina dalla presa. Sospendere l'uso e portare il prodotto presso un centro di riparazione specializzato.

c) Utenti e prodotto

- Il personale qualificato deve supervisionare l'uso degli apparecchi elettrici nelle scuole, nelle strutture di formazione e nei laboratori per il fai da te.
- In caso di installazioni presso stabilimenti industriali, rispettare le norme antinfortunistiche in materia di sistemi e apparecchiature elettriche dell'organizzazione governativa per la sicurezza o dell'autorità nazionale competente.
- Il distruggidocumenti deve essere sempre spento e scollegato dalla rete elettrica prima di trasportarlo, spostarlo o pulirlo e prima di svuotare il contenitore di raccolta.
- Svuotare regolarmente il contenitore di raccolta prima che si riempia, altrimenti il distruggidocumenti potrebbe incepparsi. Scollegare la spina di alimentazione quando il contenitore di raccolta non viene utilizzato.
- Il distruggidocumenti non è adatto per la triturazione di cassette o dischetti.
- Il distruggidocumenti è destinato ad essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi e non è adatto per scopi commerciali.

Panoramica

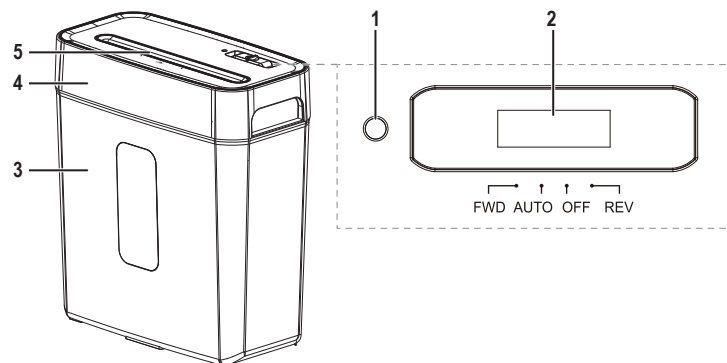

- 1 Indicatore di alimentazione (blu/rosso)
- 2 Interruttore a scorrimento FWD, AUTO, OFF, REV
- 3 Contenitore di raccolta
- 4 Testina del distruggidocumenti
- 5 Scanalatura di inserimento per carta/carta di credito/posta indesiderata

Funzionamento

 **Importante**

- Tenere capelli lunghi, cravatte, sciarpe, indumenti larghi, collane lunghe o bracciali lontano dalla scanalatura di inserimento.
- Evitare la triturazione di etichette o articoli con etichette apposte su di essi. Residui di adesivo di tali etichette potrebbero rimanere attaccati alle lame di taglio provocando il malfunzionamento del distruggidocumenti.
- Evitare di toccare le lame dell'unità di taglio!
- L'utilizzo ininterrotto del prodotto per 3 minuti può portare al surriscaldamento del motore e all'azionamento della protezione contro il surriscaldamento. Fare riferimento alla sezione "d) Protezione da surriscaldamento".

a) Impostazione

1. Posizionare il contenitore di raccolta su una superficie di orizzontale.
2. Posizionare la testina del distruggidocumenti sul contenitore di raccolta. Verificare che la testina del distruggidocumenti sia allineata con le tacche del contenitore di raccolta e che sia ben aderente alla superficie.
3.  Preparare il materiale da sottoporre a triturazione rimuovendo etichette, graffette, puntine e qualsiasi altro corpo estraneo.

b) Triturazione

1. Verificare che l'interruttore si trovi in posizione **OFF**.
2. Collegare il prodotto all'alimentazione.
3. Osservare la capacità di triturazione per ciascuna scanalatura di inserimento:
 - Carta: max 6 (80 g/m²).
 - Carta di credito: max. 1 pz.
 - Posta indesiderata: max. 1 pz.
4. Portare l'interruttore a scorrimento su **AUTO**. L'indicatore di alimentazione diventa blu.
5. Inserire a questo punto l'oggetto da triturare.
6. Portare l'interruttore a scorrimento su **OFF** al termine della distruzione dei documenti. L'indicatore di alimentazione si spegne.
7. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
8. Svuotare il contenitore di raccolta.

c) Rimozione della carta inceppata

 **Importante**

- Scollegare sempre il distruggidocumenti dall'alimentazione prima di tentare di rimuovere manualmente la carta rimasta incastrata.
- Non utilizzare in alcun caso oggetti di nessun tipo per la rimozione di carta carte di credito rimaste incastrate.
- Il sovraccarico del distruggidocumenti, la carta umida o l'allineamento non corretto possono causare l'inceppamento del prodotto.

1. Impostare l'interruttore a scorrimento su **REV** per far retrocedere la carta ed estrarla dall'unità. Se la carta inceppata continua a rimanere bloccata, portare l'interruttore a scorrimento su **FWD**.
2. Qualora il suddetto metodo risulti inefficace:
 - Impostare l'interruttore su **OFF**.
 - Scollegare il distruggidocumenti dall'alimentazione.
 - Rimuovere qualsiasi pezzo di carta rimasto incastrato tirandolo fuori manualmente.

d) Protezione da surriscaldamento

1. L'utilizzo ininterrotto del prodotto per 3 minuti può portare al surriscaldamento del motore e all'azionamento della protezione contro il surriscaldamento. L'indicatore di alimentazione diventa rosso. L'alimentazione verrà interrotta per consentire al distruggidocumenti di raffreddarsi.
2. Impostare l'interruttore su **OFF** e lasciarlo raffreddare per circa 60 minuti, dopodiché riprovare a riutilizzare il distruggidocumenti.

Risoluzione dei problemi

Errore	Causa	Soluzione
L'indicatore di alimentazione non diventa blu.	La spina non è stata inserita correttamente all'alimentazione.	Controllare il collegamento.
	L'installazione è errata.	Consultare la sezione "Funzionamento → a) Configurazione".
	Il contenitore di raccolta non si trova completamente a contatto con l'interruttore di interblocco di sicurezza situato sulla testina del distruggidocumenti.	• Verificare che la testina del distruggidocumenti sia allineata con le tacche del contenitore di raccolta e che sia ben aderente alla superficie. • Un contenitore di raccolta pieno può causare il sollevamento della testina del distruggidocumenti e rompere il contatto dell'interruttore di interblocco. Svuotare il contenitore di raccolta.
L'indicatore di alimentazione diventa blu, ma il prodotto non distrugge la carta.	È stata inserita troppa carta.	Fare riferimento alla sezione "Funzionamento → c) Rimozione della carta inceppata".
	La carta potrebbe essere troppo sottile, morbida o sgualcita per attivare in modo attendibile il sensore di rilevamento.	1. Impostare l'interruttore su REV per far retrocedere la carta ed estrarla dall'unità. 2. Piegare la carta. 3. Riprovare.
	La carta di credito potrebbe essere trasparente e non riesce ad attivare il sensore.	1. Avvolgere la carta di credito con della carta. 2. Inserire insieme.
	La carta potrebbe essere troppo spessa.	Ridurre il numero di fogli da sottoporre a triturazione.
	La carta si inserisce obliquamente.	1. Impostare l'interruttore su REV per far retrocedere la carta ed estrarla dall'unità. 2. Allineare la carta con la scanalatura di inserimento. 3. Riprovare.

Errore	Causa	Soluzione
L'indicatore di alimentazione diventa rosso.	Il motore è surriscaldato.	Attendere circa 60 minuto fino al riavvio del prodotto.
La triturazione non si arresta dopo il passaggio della carta.	Il sensore meccanico potrebbe essere ostruito dalla carta.	Fare riferimento alla sezione "Funzionamento → c) Rimozione della carta inceppata".
Il prodotto emette troppo rumore.	Il prodotto non si trova su una superficie piana/stabile.	Posizionare il prodotto su una superficie piana/stabile.

Manutenzione, cura e pulizia



Attenzione! Le lame sono affilate. Vi è il rischio di lesioni.

Non usare mai detersivi aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche, poiché potrebbero danneggiare l'alloggiamento o causare il malfunzionamenti del prodotto.

- Prima di eseguire interventi di pulizia, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla rete elettrica rimuovendolo dalla presa di corrente.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.
- Nel prodotto non sono presenti componenti che richiedono operazioni di manutenzione. Non tentare mai di aprirlo né di smontarlo.
- Svuotare il contenitore di raccolta regolarmente.
- Per la pulizia è sufficiente un panno morbido e pulito. Non esercitare una pressione eccessiva sull'alloggiamento, in quanto la superficie potrebbe graffiarsi.

Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

Dati tecnici

Tensione/corrente di esercizio	220 – 240 V/CC, 50/60 Hz, 1,0 A
Consumo energetico	max. 230 W
Classe di protezione	II
Ampiezza della scanalatura di taglio	220 mm (8,7")
Velocità di taglio.....	2,25 m/min (7,38 ft/min)
Funzionamento in modo alternato	3 min acceso/60 min spento
Numero di fogli	max. 6 fogli (80 g/m²)
Numero di carte di credito	max. 1
Numero di posta indesiderata.....	max. 1
Capacità del contenitore di raccolta	12 l
Livello di rumorosità.....	≤ 70 dB
Protezione da surriscaldamento	arresto automatico (circa 60 min. di raffreddamento)
Livello di sicurezza	P-4 ' (DIN 66399)
Condizioni di esercizio	da -5 a +40 °C, 1 – 80% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da -5 a +40 °C, 1 – 80% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	315 x 160 x 343 mm
Peso	2,7 kg

* Superficie massima delle particelle tagliate trasversalmente pari a 160 mm² (ad es. strisce da 6 x 25 mm). Adatto per dati sensibili/riservati quali buste paga, documenti personali, contratti, referti medici e documenti fiscali.