

Istruzioni per l'uso

VC-CPS-45W

Caricatore per veicoli 12/24 V/CC USB-A +
USB-C®

N. d'ordine: 3338169



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un caricabatterie USB che può essere collegato a una presa di corrente ausiliaria del veicolo (presa accendisigari).

In situazioni di emergenza, utilizzare il taglierino integrato per tagliare le cinture di sicurezza e la punta del caricatore per rompere i finestrini del veicolo.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.6 Prodotto

- Evitare di cortocircuitare i terminali delle porte USB.
- Evitare di collegare prodotti che superano la corrente di uscita nominale del caricabatterie.
- Avviare sempre il motore del veicolo prima di collegare il caricabatterie USB.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente ausiliaria del veicolo (presa accendisigari) quando non è in uso.

6 Ricarica

Importante:

La batteria del veicolo si scarica in caso di utilizzo del caricabatterie quando il motore del veicolo è spento.

Il prodotto rileva automaticamente la modalità di ricarica migliore e la avvia dopo il collegamento.

7 Rottura dei finestrini dell'auto

In caso di emergenza, rompere i finestrini dell'auto utilizzando la punta del caricatore.



AVVERTENZA


Schegge di vetro vaganti

Rischio di lesioni permanenti agli occhi

- Coprirsi gli occhi quando si rompe il vetro

Punto di rottura ottimale

Lo schema seguente illustra la forma di un finestrino tipico del sedile del conducente/passeggero. Nello schema sono indicati i punti di rottura ottimali e le aree da evitare.

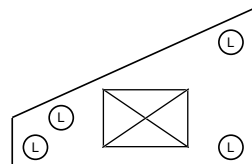

L = Punti di rottura ottimali

X = Area di rottura da evitare

Procedura

1. Tenere saldamente il caricatore in mano, con la punta rivolta verso l'esterno del pugno.
2. Puntare la punta verso uno dei punti di rottura ottimali.
3. Per rompere il finestrino dell'auto, girare la testa e poi colpire con forza il vetro con la punta nel punto di rottura ottimale.

8 Taglio delle cinture di sicurezza

In caso di emergenza, utilizzare il taglierino per cinture di sicurezza collegato all'estremità della testa del caricatore per tagliare la cintura di sicurezza.

1. Tendere la cintura di sicurezza per eliminare ogni allentamento.
2. Eseguire un primo taglio a un'estremità della cintura di sicurezza.
3. Continuare a recidere fino al completo taglio della cintura di sicurezza.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Ingresso 12 V

Ingresso.....	12 V/CC
Uscita (USB-C®)	1 porta PD USB-C® 5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 3 A; 12 V/CC, 3 A; max 36 W
Uscita (USB-A)	1 porta USB-A 5 V/CC, 3,0 A; 9 V/CC, 2,0 A; 12 V/CC, 1,5 A; max 18 W
Potenza totale in uscita	max 54 W (USB-A: 18 W + USB-C®: 36 W)

11.2 Ingresso 24 V/CC

Ingresso.....	24 V/CC
Uscita (USB-C®)	1 porta PD USB-C® 5 V/CC, 3 A; 9 V/CC 3 A; 12 V/CC, 3 A; 15 V/CC, 3 A; 20 V/CC, 3,25 A; max 65 W
Uscita (USB-A)	1 porta USB-A 5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 2 A; 12 V/CC, 1,5 A; max 18 W
Potenza totale in uscita	max 63 W (USB-A: 18 W + USB-C®: 45 W)

11.3 Altro

Supporto Power delivery (PD)	PD 3.0
Protezione	Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratemperatura
Martello frangivetro.....	Sì
Taglierino per cinture di sicurezza..	Sì
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +40 °C, 20 – 85% UR
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +70 °C, 5 – 95 % UR
Dimensioni (L x P x A)	30 x 65 x 18 mm
Peso	50 g