



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un router da viaggio. Il prodotto può essere utilizzato in tre modalità diverse: Router, Access point e Ripetitore.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Limitazioni d'uso

Questo prodotto è pensato unicamente per un uso interno.

I seguenti paesi impongono restrizioni all'uso del prodotto:

							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	

4 Mobile app

È possibile configurare il router tramite il portale di configurazione o l'applicazione mobile allegata.

È possibile scaricare l'applicazione mobile tramite il codice QR visualizzato nel portale di configurazione.

5 Informazioni sulle presenti istruzioni

Le presenti istruzioni sono incentrate sulla modalità router in combinazione con funzioni utili per i viaggi.

Il prodotto offre impostazioni di configurazione di base e molte impostazioni avanzate. Molte impostazioni di configurazione avanzate richiedono conoscenze tecniche specifiche che non vengono fornite in queste istruzioni.

6 Contenuto della confezione

- Router
- Cavi da USB-A a USB-C® (1 m)
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di rete RJ-45 (1 m)
- Adattatore di alimentazione

7 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

8 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

8.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.

- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

8.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

8.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

8.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.


8.5 Adattatore di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli alimentatori con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
 - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
 - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

9 Panoramica del prodotto

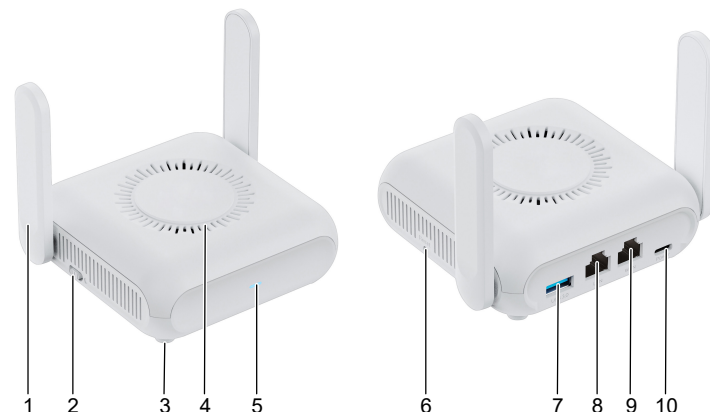

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Antenna pieghevole | 2 Interruttore di selezione delle funzioni |
| 3 Piedino in gomma | 4 Apertura presa d'aria di raffreddamento |
| 5 Indicatore luminoso | 6 Pulsante reset |
| 7 Porta USB-A | 8 Porta LAN |

9.1 Spie

Stato	Descrizione
Lampeggiante	Nessuna connessione WAN rilevata
Fisso	Connessione WAN rilevata
Spento	Alimentazione assente; la luce è controllata tramite interruttore funzionale; la luce è disattivata

10 Guida introduttiva

10.1 Configurazione dell'hardware

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana. Tenere presente che i piedini possono lasciare segni sulle superfici sensibili.
2. Posizionare l'antenna nella direzione desiderata.

Nota:

Assicurarsi che le aperture delle prese d'aria non vengano coperte durante il funzionamento.

10.2 Alimentazione del prodotto

Utilizzo dell'adattatore di alimentazione

1. Collegare il cavo USB fornito in dotazione alla porta di ingresso di alimentazione del router.
2. Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore di alimentazione.

Utilizzo di fonti di alimentazione USB-C®

1. Collegare una fonte di alimentazione USB-C® adeguata (min. 3 A) alla porta di ingresso di alimentazione del router.

10.3 Esecuzione delle configurazioni iniziali

Quando ci si connette per la prima volta alla console di gestione, viene richiesto di eseguire alcune configurazioni di base.

Nota:

Alcune impostazioni richiedono conoscenze tecniche specifiche e possono influire sulla sicurezza del prodotto e della rete. Contattare un esperto se non si è sicuri delle impostazioni non riportate nelle presenti istruzioni.

1. Collegare un computer alla WLAN denominata **WAVLINK_XXXX** (SSID predefinito del router).
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Nella pagina iniziale, selezionare il Paese in cui si opera e il fuso orario.
4. Impostare un identificatore del set di servizi (SSID) e una password WLAN. Selezionare se si desidera utilizzare la stessa password per la console di gestione. Per motivi di sicurezza, si consiglia di scegliere una password diversa.
5. Se necessario, configurare la password per la console di gestione.
6. Salvare le impostazioni.
 - Il computer si disconnette dalla rete WLAN.
 - Il nuovo SSID appare tra le reti WLAN disponibili al termine del riavvio.

10.4 Ripristino del prodotto alle impostazioni di fabbrica

In caso di smarrimento della password della console di gestione, di malfunzionamento del prodotto o di errori di configurazione, ripristinare le impostazioni di fabbrica del prodotto.

Importante:

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica del prodotto ripristina tutte le impostazioni di sicurezza configurate. Non eseguire il ripristino del prodotto mentre è connesso a una rete. Il ripristino del prodotto espone inoltre la console di gestione all'accesso da parte di terzi fino a quando non si protegge nuovamente il prodotto.

1. Scollegare tutti i cavi di rete.
2. Tenere premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi fino a quando la spia non lampeggia.

10.5 Accesso al portale di configurazione

Dopo la configurazione iniziale, è possibile accedere alla console di gestione per configurare il prodotto in base alle proprie esigenze.

Nota:

L'indirizzo IP predefinito del router è **192.168.20.1**. Il portale di configurazione consente di modificare l'indirizzo IP del router, dopodiché è necessario connettersi al nuovo indirizzo IP oppure usare <http://wavlogin.link>.

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Inserire le credenziali di accesso configurate.

10.6 Miglioramento della sicurezza

Oltre alle impostazioni della rete wireless, è possibile eseguire ulteriori configurazioni di sicurezza per migliorare la sicurezza della rete e del prodotto.

10.6.1 Disattivazione dell'accesso remoto

Disattivando l'accesso remoto, si impedisce l'accesso non autorizzato alla console di gestione da internet. Per impostazione predefinita, l'accesso remoto è disattivato.

Importante:

Attivare l'accesso remoto solo se si è consapevoli di ciò che si fa!

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > Remote access** (Altre impostazioni > Accesso remoto).
4. (Se attivato) Disattivare l'interruttore di selezione.
5. Salvare le impostazioni.

10.6.2 Disabilitazione di Universal Plug and Play (UPnP)

Universal Plug and Play (UPnP) è un protocollo di rete che consente ai dispositivi di individuarsi reciprocamente e stabilire connessioni per la condivisione dei dati. La disattivazione dell'UPnP può aumentare la sicurezza della rete. L'UPnP è disattivato per impostazione predefinita.

Importante:

Attivare l'UPnP solo se si è consapevoli di ciò che si fa!

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Andare a **NAT Forwarding > UPnP**.
3. (Se attivato) Disattivare l'interruttore di selezione.
4. Salvare le impostazioni.

11 Modalità router

Utilizzare la modalità router per connettersi a un modem o a una rete esistente per garantire l'accesso a internet ai dispositivi connessi.

Iniziare fissando il router, configurando le bande di frequenza WLAN e configurando l'accesso alla rete WAN (Wire Area Network) per garantire l'accesso a internet.

11.1 Attivazione della modalità router

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > Network > Mode Selection** (Altre impostazioni > Rete > Selezione della modalità).
4. Selezionare **Router Mode** (Modalità router).
5. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.

11.2 Configurazione dell'interfaccia WAN (per l'accesso a internet)

Tramite l'interfaccia WAN è possibile fornire l'accesso a internet ai dispositivi connessi.

Sono disponibili due opzioni di configurazione:

- Tramite porta WAN
- Tramite uno smartphone o un altro dispositivo che garantisce l'accesso a internet attraverso una rete cellulare

11.2.1 Configurazione della rete WAN attraverso la porta WAN

Per impostazione predefinita, l'interfaccia WAN utilizza il protocollo DHCP per ottenere un indirizzo IP. Se si dispone di un indirizzo IP statico o è necessaria una configurazione diversa, contattare un tecnico specializzato per assistenza.

1. Collegare la porta WAN del prodotto al modem o alla rete esistente tramite un cavo di rete adeguato.

11.2.2 Configurazione della rete WAN tramite rete cellulare

Un'alternativa alla connessione WAN dedicata è l'utilizzo di un dispositivo mobile (con rete cellulare) e una connessione tramite cavo USB.

Nota:

I metodi di configurazione possono variare a seconda del dispositivo mobile. Le presenti istruzioni forniscono solamente un'panoramica generale sul processo di configurazione.

Importante:

Il cavo da USB-A a USB-C® fornito non è un cavo dati. È necessario utilizzare un cavo da USB-A a USB-C® con funzionalità di trasferimento dati.

1. Collegare il dispositivo mobile alla porta USB-A del prodotto utilizzando un cavo dati USB.
2. Attivare il tethering USB sul dispositivo mobile.
3. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
4. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
5. Andare a **More Settings > USB > USB Tethering** (Altre impostazioni > USB > Tethering USB).
6. Attivare l'interruttore di selezione.
7. Salvare le impostazioni.

→ L'accesso a internet è garantito attraverso il dispositivo mobile.

11.3 Configurazione della rete WLAN (rete wireless)

Il prodotto offre due reti locali wireless (WLAN):

- Rete principale
- Rete ospiti

La rete ospiti è separata dalla rete principale. Utilizzare la rete ospiti per fornire l'accesso alla rete ai dispositivi di cui non ci si fida completamente o agli ospiti.

11.3.1 Configurazione della rete principale (2,4/5 GHz)

È possibile configurare separatamente l'SSID, la crittografia e la password per le bande 2,4 GHz e 5 GHz. Inoltre, è possibile utilizzare lo stesso SSID su entrambe le bande di frequenza.

Nota:

Probabilmente alcune impostazioni sono già state configurate in precedenza durante le configurazioni iniziali.

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Per utilizzare lo stesso SSID per entrambe le bande di frequenza, fare clic sulla scheda **Wireless** e attivare l'interruttore di selezione in **Attiva per rendere disponibile il Wi-Fi a 2,4G e 5G ...**
3. Modificare le impostazioni di crittografia e password per le bande 2,4 GHz e 5 GHz secondo necessità.

11.3.2 Configurazione della rete ospiti

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > Wireless > Guest Wi-Fi** (Altre impostazioni > Wireless > Wi-Fi ospiti).
4. Attivare l'interruttore di selezione.
5. Immettere un SSID per la rete ospiti (il nome della rete).
6. Selezionare **Encryption mode** (Modalità di crittografia) per attivare la crittografia.
7. Impostare **Device isolation** (Isolamento dispositivi) su **On** per impedire ai prodotti connessi alla rete ospiti di comunicare tra loro.
8. Salvare le impostazioni.

→ A questo punto i prodotti ospiti possono connettersi alla rete ospiti.

11.4 Utilizzo di una VPN

Il prodotto offre diversi daemon VPN (Virtual Private Network) per proteggere la rete attraverso diversi provider VPN.

Per configurare una VPN, è necessario il file di configurazione del provider VPN adatto al daemon VPN che si desidera utilizzare.

1. Ottenere il file di configurazione dal provider VPN.
2. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
3. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
4. Andare a **VPN**.
5. Selezionare il daemon del client VPN che si desidera utilizzare.
6. Attivare il daemon attivando l'interruttore di selezione.
7. Caricare il file di configurazione.
8. Salvare le impostazioni.

→ A questo punto, il traffico di rete è instradato attraverso il provider VPN

11.5 Controlli parentali

11.5.1 Blocco dell'accesso a contenuti indesiderati

Attraverso la console di gestione è possibile bloccare gli URL e impedire l'accesso tramite parole chiave per impedire l'accesso a contenuti indesiderati.

Importante:

Questo non sostituisce il controllo parentale dedicato. Rimane comunque il rischio che alcuni contenuti indesiderati possano essere accessibili.

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > NET Guardian > URL Filter** (Altre impostazioni > NET Guardian > Filtro URL).
4. Impostare le parole chiave o gli URL che si desidera bloccare.

11.5.2 Programmazione dell'accesso a internet

L'accesso a internet può essere limitato impostando un programma (giorni della settimana e fasce orarie).

Nota:

Si tratta di un'impostazione globale che riguarda tutti i prodotti collegati al prodotto.

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.

3. Andare a **More Settings > Parental Control > Wi-Fi Scheduling** (Altre impostazioni > Controllo parentale > Programmazione Wi-Fi).
4. Attivare le regole di programmazione attivando l'interruttore di selezione.
5. Selezionare le bande di frequenza da bloccare.
6. Definire le regole di programmazione.
7. Salvare le impostazioni.

12 Modalità access point

Utilizzare la modalità access point per estendere una rete cablata esistente creando una rete wireless.

12.1 Configurazione della modalità access point

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > Network > Mode Selection** (Altre impostazioni > Rete > Selezione della modalità).
4. Selezionare **AP Mode** (Modalità AP).
5. Salvare le impostazioni.
6. Collegare la porta WAN del prodotto alla rete cablata esistente tramite un cavo di rete adeguato.

13 Modalità ripetitore

Utilizzare la modalità ripetitore per estendere la portata di una rete wireless esistente ripetendo il segnale wireless.

13.1 Posizionamento del prodotto per una potenza del segnale ottimale

Posizionare il prodotto in modo da ottenere una ripetizione ottimale del segnale.

Considerare la portata massima teorica di trasmissione del segnale del prodotto e della rete esistente. Trovare la posizione ottimale potrebbe richiedere alcuni tentativi e conoscenze tecniche specifiche.

1. Posizionare il prodotto in una posizione centrale tra la rete esistente e l'area che si desidera coprire.
2. Assicurarsi che le antenne siano orientate correttamente.

13.2 Configurazione della modalità ripetitore

Nota:

A seconda delle esigenze di configurazione, l'impostazione della modalità ripetitore richiede conoscenze tecniche specifiche. Contattare un esperto in caso di dubbi sulle impostazioni.

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > Network > Mode Selection** (Altre impostazioni > Rete > Selezione della modalità).
4. Selezionare **Repeater Mode** (Modalità ripetitore).
5. Salvare le impostazioni.
6. Andare a **More Settings > Network > Repeater Mode** (Altre impostazioni > Rete > Modalità ripetitore).
7. Attivare l'interruttore di selezione.
8. Avviare la ricerca delle reti disponibili per la ripetizione del segnale facendo clic su **Start scanning** (Avvia scansione).
9. Selezionare una rete di cui si desidera ripetere il segnale e connettersi ad essa.

14 Assegnazione di scorciatoie al selettore di funzione

Con il selettore di funzione è possibile passare rapidamente tra le seguenti funzioni:

- Accensione/spengimento della spia luminosa:
- Attivazione/disattivazione della protezione VPN attraverso OpenVPN (deve essere configurata)
- Attivazione/disattivazione della protezione VPN attraverso WireGuard (deve essere configurata)

Per assegnare le scorciatoie:

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > System > Mode Switch** (Altre impostazioni > Sistema > Selettore di modalità).
4. Attivare l'interruttore di selezione.
5. Dal menu a discesa, selezionare la funzione che si desidera assegnare al selettore di funzione.
6. Per attivare o disattivare la funzione assegnata, spostare l'interruttore di funzione tra la posizione di accensione e quella di spegnimento.

15 Controllo della spia luminosa:

Se si desidera nascondere la spia luminosa, è possibile disattivarla.

Nota:

Per spegnere la spia luminosa solo in determinati momenti, è possibile assegnare il controllo della spia luminosa al selettore di funzione. Per maggiori informazioni, consultare [Assegnazione di scorciatoie al selettore di funzione](#) [► 3].

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > System > Led Control** (Altre impostazioni > Sistema > Controllo del Led).
4. Disattivare l'interruttore di selezione.

16 Messa in carica dei dispositivi USB

Attraverso la porta USB-A, è possibile ricaricare i prodotti USB.

La porta USB-A è limitata a: 5 V/CC, max. 500 mA

1. Collegare un cavo USB-A adatto alla porta USB-A e l'altra estremità al prodotto che si desidera ricaricare.

17 Aggiornamento del firmware

Assicurarsi di mantenere aggiornato il firmware per garantire la sicurezza del prodotto. Verificare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti nella console di gestione.

1. Connettersi alla rete WLAN del prodotto.
2. Aprire un browser web e aprire <http://wavlogin.link>.
3. Andare a **More Settings > System > Firmware Update** (Altre impostazioni > Sistema > Aggiornamento del firmware).
4. Verificare la disponibilità di aggiornamenti facendo clic su **Check New Version** (Verifica nuova versione).
- Gli aggiornamenti del firmware vengono elencati, se disponibili.
5. Fare clic su **One-Click Upgrade** (Aggiornamento con un clic) per installare il firmware più recente.

18 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

19 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

20 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

21 Dati tecnici

Ingresso..... 5 V/CC, min. 3 A tramite USB-C®
Modalità di funzionamento..... Ripetitore; Access Point; Router

Standard WLAN.....	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax; 2,4 GHz, max. 574 Mbps; 5 GHz, max. 2401 Mbps
Antenne	2
Intervallo di frequenza WLAN.....	2,412 – 2,472 GHz; 5,180 – 5,240 GHz
Potenza di trasmissione WLAN.....	max. 18,02 dBm (2,4 GHz); max. 18,42 dBm (5 GHz)
Tipo WAN	PPoE, IP dinamico, IP statico
Protocolli di crittografia	WPA3PSK/WPA2PSK-MIX, WPA2-PSK, WPAPSK/WPA2PSK-MIX
SSID predefinito	WAVLINK_XXXX
Password predefinita	Nessuna
Indirizzo IP predefinito della rete LAN.....	192.168.20.1
Ports	1x WAN (1000 MBit), 1x LAN (1000 MBit), 1 x USB3.0 (dati; uscita di alimentazione, max. 500 mA), 1x porta di ingresso alimentazione USB-C
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +40 °C, max. 10 - 90% UR
Condizioni di stoccaggio.....	da -10 a +70 °C, 10 - 90% UR
Dimensioni (L x A x P)	circa 112 x 35 x 95 mm
Peso	circa 194 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345308_V1_0625_jh_mh_it 54043197486118539 I7/O1 en