



Istruzioni per l'uso

Docking station con duplicazione 1:1 da USB 3.2 Gen2 Tipo-C® a SSD PCIe NVMe M.2, colore nero



N. d'ordine 3347287

1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso come docking station a doppio alloggiamento per l'espansione della capacità di archiviazione, il backup dei dati IT, l'elaborazione in batch, la formattazione, la duplicazione offline e il trasferimento di file.

Il prodotto è pensato unicamente per un uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Docking station

■ Adattatore dell'alimentazione
- Cavo da USB-C® a USB-C®

■ Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:

- 

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.
- 

Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.
- 

Prodotto destinato all'uso in ambienti interni.

5 Istruzioni per la sicurezza

 **Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe seriamente danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Adattatore dell'alimentazione


 Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli alimentatori con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
 - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
 - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.
- Accertarsi che i cavi non siano pinzati, attorcigliati o danneggiati da bordi taglienti.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Panoramica prodotto

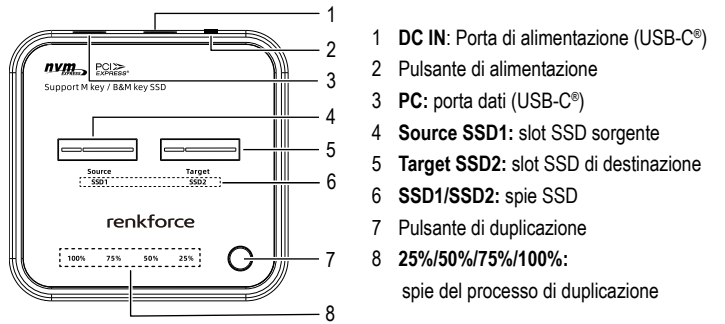

7 Funzionamento

7.1 Inizializzazione di un nuovo disco

Importante:

- Eseguire il backup dei dati importanti prima di utilizzare questo prodotto per evitare la cancellazione, la modifica o la perdita dei dati causata dalle operazioni dell'utente.

Prima dell'uso, è necessario inizializzare, partizionare e formattare un nuovo disco SSD. Fare riferimento alla documentazione o alle risorse di supporto fornite dal sistema operativo per informazioni su come eseguire questa operazione.

7.2 Modalità PC (lettura e scrittura dei dati)

1. Inserire uno o due dischi SSD negli appositi slot in senso verticale.
2. Effettuare il collegamento a un computer attraverso la porta **PC** utilizzando il cavo USB-C®.
3. Effettuare il collegamento all'alimentazione utilizzando l'adattatore di alimentazione attraverso la porta **DC IN**. Premere il pulsante di alimentazione **(2)**.

→ Il computer rileverà e installerà automaticamente il disco rigido. Apparirà alla voce "Computer" come nuovo disco rigido aggiunto. Su quest'ultimo sarà possibile la lettura e la scrittura di dati.

Nota:

- Supporta la lettura e la scrittura di due dischi SSD contemporaneamente.
- Oltre ai PC e ai portatili, funziona anche con smart TV, telefoni cellulari (con funzione OTG), router smart, PS3/PS4/XBOX, ecc.

7.3 Modalità duplicazione (duplicazione dei dati dall'SSD sorgente all'SSD di destinazione)

Importante:

- I dati verranno copiati da **"Source SSD1"** a **"Target SSD2"**.
- Tutti i dati esistenti sull'unità di **"Target"** andranno persi.
- Eseguire sempre il backup dei dati importanti prima della duplicazione.
- Non rimuovere l'unità o scollegare l'alimentazione durante la duplicazione.

Nota:

- Per la modalità duplicazione non è necessario il collegamento a un PC.
- La capacità del disco SSD di destinazione deve essere maggiore o uguale a quella del disco SSD sorgente.

1. Inserire il disco SSD sorgente con i dati nello slot **Source SSD1** e inserire il disco SSD di destinazione nello slot **Target SSD2**.
2. Effettuare il collegamento all'alimentazione attraverso la porta **DC IN**. Premere il pulsante di alimentazione **(2)**.
 - L'indicatore SSD corrispondente diventerà bianco.
 - Se il disco SSD è difettoso, la spia corrispondente lampeggia in rosso.
3. Tenere premuto il pulsante di duplicazione **(7)** da 3 a 5 secondi.
 - Le spie del processo di duplicazione (25%-100%) iniziano a lampeggiare.
4. Premere di nuovo il pulsante di duplicazione **(7)**.
 - Le spie del processo di duplicazione (25%-100%) lampeggeranno in sequenza e ciclicamente, così come le spie del disco SSD, dopodiché avrà inizio il processo di duplicazione.
 - Quando le spie 25%, 50%, 75% e 100% diventano fisse e le spie dei dischi SSD sono accese, il processo di duplicazione è completato.
5. Premere il pulsante di alimentazione **(2)** per lo spegnimento. A questo punto rimuovere i dischi SSD.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Prodotto

Ingresso..... 5 V/CC 3 A tramite USB-C®

Interfaccia..... USB-C®

Velocità di trasferimento dati Fino a 10 Gbps

Requisiti di sistema..... Windows®, macOS, Linux

10.2 Unità SSD supportate

Tipo..... SSD M.2 NVMe (M-Key)

Dimensioni..... 2230/2240/2260/2280/22110 mm

Capacità di memoria..... max. 4 TB (2 TB x 2)

Dimensioni memoria..... max. 8 TB

10.3 Altre specifiche

Temperatura di esercizio da 0 a +70 °C

Umidità di esercizio 10 – 80% UR (senza condensa)

Temperatura di conservazione da -10 a +80 °C

Umidità di conservazione 8 – 90% UR (senza condensa)

Materiale..... ABS

Dimensioni (L x A x P)..... 79 x 19 x 77 mm

Peso 157 g

10.4 Adattatore

Adattatore di alimentazione (informazioni conformi alla normativa 2019/1782)

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau, Germania
Numero di iscrizione al registro delle imprese	HRB 3896
Identificativo del modello	TEKA-TC050300EU
Tensione di ingresso	100–200 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	5.0 V/DC
Corrente di uscita	3.00 A
Potenza di uscita	15.0 W
Rendimento medio in modo attivo	83.0 %
Rendimento a basso carico (10%)	81.2 %
Consumo energetico a vuoto	0.07 W