

Istruzioni per l'uso

Laminatrice

N. d'ordine 3348516



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, laddove disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è una laminatrice da utilizzare con buste per laminazione a caldo.

Questo prodotto è pensato unicamente per un uso interno. Non usare in ambienti esterni. Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Laminatrice
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione II.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.


5.5 Cavo di alimentazione

- Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati.
- La presa di corrente deve essere situata vicino al dispositivo ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando i punti di presa previsti.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazioni meccaniche.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Per prima cosa, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Accertarsi che i cavi non siano pinzati, attorcigliati o danneggiati da bordi taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.6 Prodotto

- Non utilizzare buste per laminazione a freddo in questa laminatrice a caldo.
- Non inserire foto o documenti cartacei sensibili alle alte temperature o che potrebbero danneggiarsi a causa del calore o degli inceppamenti.
- Non coprire il prodotto con nessun oggetto durante l'uso per evitare il rischio di incendio.
- Spegnerne e scollegare il prodotto dopo ogni utilizzo.


6 Panoramica prodotto

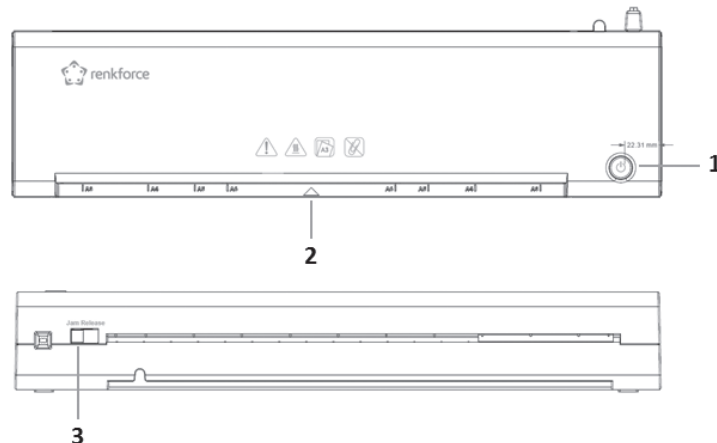


1 Pulsante di **accensione/ spegnimento** (vista dall'alto)

2 Ingresso per busta per laminazione a caldo

3 Pulsante **Rilascio inceppamento** (vista da retro)

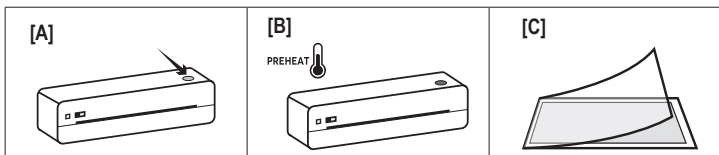

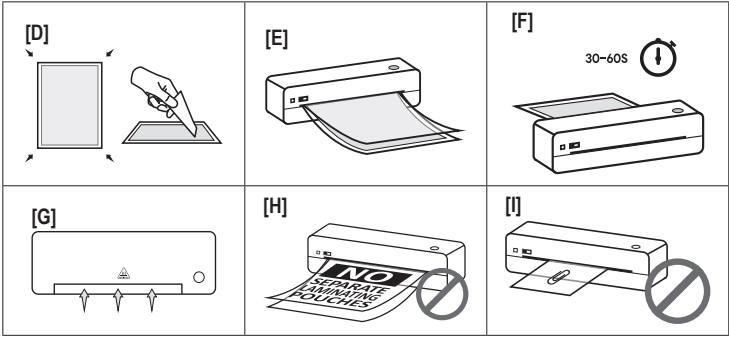

7 Messa in funzione

ATTENZIONE! – Superfici calde. Non toccare le aperture sulla parte anteriore o posteriore della laminatrice, poiché diventano calde durante l'uso e sono soggette a calore residuo dopo l'uso.

7.1 Collocamento

- Posizionare il prodotto su una superficie piana, asciutta e stabile.
- Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero sul retro della laminatrice per far uscire il laminato.

7.2 Funzionamento

PRESUPPOSTI:

- ✓ Di cosa si ha bisogno: buste per la laminazione a caldo (non incluse). Non utilizzare le buste per laminazione a freddo in una laminatrice a caldo.
1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente idonea.
 2. Premere il pulsante di **accensione/spengimento** per accendere la laminatrice su **[A]**.
→ Il pulsante di **accensione/spengimento** si illuminerà di rosso per indicare che la laminatrice è accesa e in fase di preriscaldamento.
 3. Attendere che il pulsante di **accensione/spengimento** diventi verde **[B]**.
 4. Nel frattempo, preparate la busta per laminazione:
 - Aprire la busta per laminazione e posizionare la foto o il materiale stampato vicino al bordo sigillato, assicurandosi che sia centrato **[C]**.
 - Chiudere lentamente la busta per laminazione. Utilizzare un cartoncino piatto o un righello per rimuovere eventuali bolle d'aria durante la chiusura **[D]**.
 5. Quando il pulsante di **accensione/spengimento** è verde, allineare il bordo sigillato della busta per laminazione con l'apertura anteriore della laminatrice e inserirla **[E]**.
→ La laminatrice inizierà automaticamente a plastificare e il laminato uscirà dal retro.
→ Durante la laminazione, la spia di accensione/spengimento lampeggerà in verde e rosso per indicare che la laminatrice sta mantenendo la temperatura.
 6. Lasciare raffreddare il laminato per 30-60 secondi **[F]**.
 7. Premere il pulsante di **accensione/spengimento** per spegnere il prodotto e scollegarlo dall'alimentazione.

Importante:

- Inserire sempre la busta per laminazione dalla parte anteriore **[G]**.
- Non posizionare una busta per laminazione aperta nella laminatrice per evitare inceppamenti **[H]**.
- Prima di laminare, rimuovere le graffette o altri oggetti simili dalla foto o dal documento cartaceo per evitare di danneggiare il prodotto **[I]**.

7.3 Risoluzione di inceppamenti

Se si verifica un inceppamento durante la laminazione:

1. spegnere subito la laminatrice premendo il pulsante di **accensione/spengimento**.
2. Far scorrere e tenere premuto verso destra il pulsante di **Rilascio inceppamento** per aprire i rulli, quindi estrarre la busta per laminazione inceppata.
3. Rilasciare il pulsante a cursore per chiudere i rulli.

8 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione consigliata
Il prodotto non si accende.	Alimentazione assente.	■ Assicurarsi che la spina sia inserita bene nella presa di corrente. ■ Provare a collegare il prodotto a un'altra presa.
La busta per laminazione non si alimenta.	Il pulsante Rilascio inceppamento non si trova a sinistra.	Assicurarsi che il pulsante Rilascio inceppamento sia a sinistra. Quindi riprovare.

Frequenti inceppamenti.	■ La busta per laminazione era aperta o inserita male. ■ La busta per laminazione utilizzata è troppo spessa. ■ La carta o la foto all'interno della busta per laminazione è troppo spessa. ■ È stata inserita più di una busta per laminazione.	■ Assicurarsi che la busta per laminazione sia chiusa e inserita uniformemente nella laminatrice. ■ Non superare lo spessore massimo di laminazione specificato. ■ Inserire solo una busta per laminazione alla volta.
-------------------------	--	--

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della normativa sui RAEE.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Alimentazione

Tensione/corrente di ingresso..... 220 – 240 V/CA, 50 Hz
Consumo energetico 300 W

11.2 Specifiche

Velocità di laminazione..... 250 mm/min
Larghezza di laminazione..... max. 330 mm
Spessore di laminazione max. 0,6 mm
Spessore film..... 80 – 125 micron
Tempo di riscaldamento..... 2,5 – 4 min
Numero di rulli 2
Formato adatto A3, A4, A5, A6, A7, A8, biglietti da visita.
Tipo di laminazione..... Laminazione a caldo

11.3 Ambiente operativo

Condizioni di esercizio..... da 0 a +48 °C, 10 – 90 % UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione..... da -20 a +60 °C, UR 10 – 90 % (senza condensa)

11.4 Altre specifiche

Dimensioni (L x P x H)..... 430 x 110 x 68 mm
Peso 1,2 kg