



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una tastiera numerica wireless.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- Cavo da USB-C® a USB-A (40 cm)

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.


5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Panoramica del prodotto

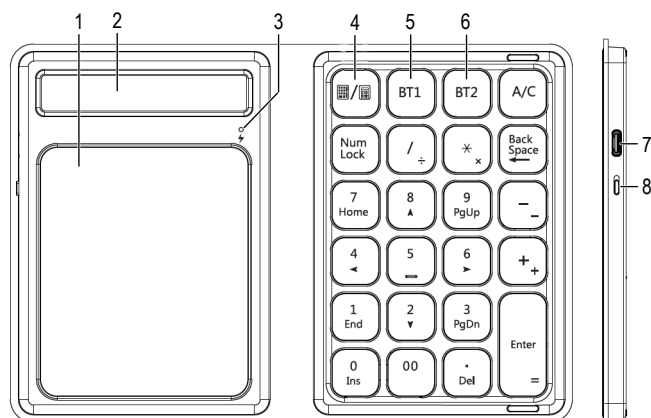

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Touchpad | 2 Display digitale per calcolatrice |
| 3 Indicatore luminoso | 4 Selettore della modalità (calcolatrice/tastiera) |
| 5 Tasto Bluetooth - Canale 1 | 6 Tasto Bluetooth - Canale 2 |
| 7 Porta USB-C® | 8 Interruttore di alimentazione |

Nota:

Spegnere la tastiera dopo l'uso per risparmiare la carica della batteria.

7 Ricarica dell'accumulatore

1. Collegare una fonte di alimentazione USB-C® adatta alla porta USB-C®.
 - La spia diventa rossa.
 - Se l'accumulatore è completamente carico, la spia si spegne.

Nota:


Se l'accumulatore è in carica, la spia lampeggia in rosso.

8 Collegamento al computer


È possibile collegare fino a 2 dispositivi di ingresso tramite 2 canali Bluetooth.

1. Far scorrere l'interruttore di alimentazione fino all'accensione.
2. Sulla tastiera, premere il tasto Bluetooth **BT1** per selezionare il canale Bluetooth 1.
3. Tenere premuto il tasto Bluetooth **BT1** per 3 secondi per passare alla modalità di associazione.
 - La spia lampeggia in blu.
4. Sul computer, aprire le impostazioni Bluetooth e connettersi al dispositivo Bluetooth indicato come "Tastiera Bluetooth".
5. (Opzionale) Collegare un secondo computer al secondo canale Bluetooth ripetendo i passaggi con il tasto Bluetooth **BT2**.

9 Utilizzo del touchpad (Windows® 10/11)

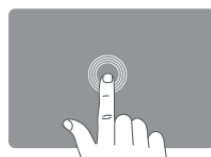


Tocco singolo:

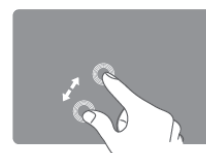


Stringere/espandere con due dita:

Tasto sinistro del mouse

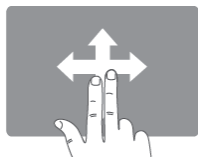

Diminuzione/aumento dello zoom

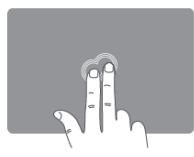


Scorrimento con due dita:

Scorrimento verticale/orizzontale




Tocco con due dita:

Tasto destro del mouse

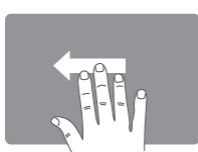


Tocco con tre dita:

Ricerca

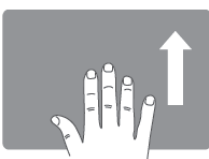

Scorrimento verso sinistra con tre dita:

Cambio finestra attiva

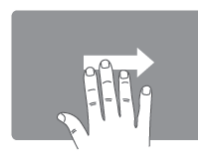

Scorrimento verso l'alto con tre dita:

Apertura browser




Scorrimento verso destra con tre dita:

Cambio finestra attiva




Scorrimento verso il basso con tre dita:

Accesso alla home

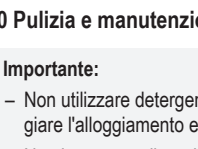

Tocco con quattro dita:

Apertura centro azioni

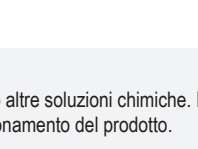

10 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92242 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

12 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):


- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

13 Dati tecnici

13.1 Dati conformi alla direttiva UE 2022/2380



La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [XX] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [YY] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

XX = 2,5, YY = 2,5

13.2 Tastiera

Ingresso.....	5 V/CC tramite USB-C®, min. 500 mA
Tempo di ricarica	circa 1,5 ore a 500 mA
Accumulatore.....	Accumulatore agli ioni di litio da 3,7 V
Capacità dell'accumulatore	140 mAh
Consumo di corrente in stato di sospensione	39 µA
Attivazione dello stato di sospensione	dopo 10 min.
Riattivazione	Pressione del tasto
Versione Bluetooth	5.1
Supporto per sistema operativo.....	Windows®, macOS, Linux Android, iOS, iPadOS
Conteggio canali Bluetooth.....	2
Frequenza di trasmissione	2402 - 2480 MHz
Potenza di trasmissione	0 dBm
Distanza di trasmissione.....	10 m
Dimensioni della tastiera (L x A).....	72,7 x 87,15 mm
Dimensioni (L x A x P)	197 x 132,6 x 8 mm (aperta) 94,2 x 132,6 x 16,5 mm (chiusa)
Peso (circa)	134,5 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3360654_V2_0226_jh_mh_it 27021599814179723 I4/O2 en