

Istruzioni per l'uso

Racchetta antimosche elettrica USB-C®

N. d'ordine 3365421



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in una racchetta antimosche elettrica pensata per eliminare gli insetti (es. mosche, zanzare) mediante applicazione di tensione elettrica attraverso la griglia metallica.

Questo prodotto è pensato per un uso interno. Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- 2 racchette antimosche elettriche (colore bianco)
- Cavo di ricarica da USB-C® a USB-A
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Classe di protezione II.



Prodotto destinato all'uso in ambienti interni.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Leggere prima le istruzioni!

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, solo se sorvegliate o istruite in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi che ne derivano.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

5.2 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.

- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Appendere o installare l'apparecchio in un luogo inaccessibile ai bambini.
- Non schiacciare le griglie con le dita. Non toccare la griglia centrale. Ciò può causare una leggera scossa elettrica.
- Non inserire oggetti metallici nella griglia.

5.3 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.4 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Il prodotto non è adatto per l'uso in fienili, stalle e ambienti simili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare in prossimità di oggetti infiammabili o polveri esplosive.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

5.5 Funzionamento



Alta tensione! Non toccare le griglie elettriche interne.

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.


5.6 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare l'accumulatore. Il danneggiamento dell'involucro dell'accumulatore potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti dell'accumulatore. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare l'accumulatore regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia dell'accumulatore in uso non è necessario farlo scaricare prima di ricaricarlo.
- Non caricare mai l'accumulatore del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.7 Luce UV

- Non guardare direttamente la luce UV!
- Non guardare il raggio direttamente o mediante l'uso di strumenti ottici!

6 Panoramica del prodotto

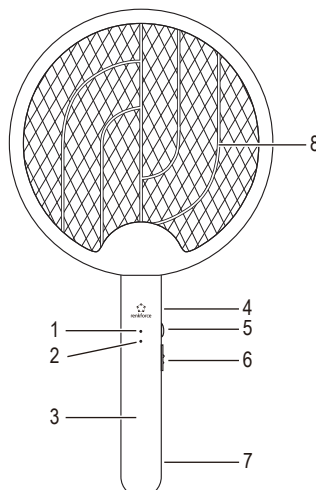

- 1 Indicatore di funzionamento
- 2 Indicatore di ricarica
- 3 Impugnatura pieghevole (rotazione di 180°)
- 4 Porta di ricarica USB-C®
- 5 Pulsante griglia alta tensione
- 6 Interruttore di alimentazione (ON1/ON2/OFF)
ON1: per accendere la modalità racchetta antimosche elettrica
ON2: per accendere la modalità lampada UV
OFF: per spegnere
- 7 Foro per appendere
- 8 Tubo luce UV

7 Funzionamento

7.1 Carica del prodotto

Prima del primo utilizzo, caricare il prodotto per 2-4 ore.

- 1. Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di caricarlo.
- 2. Collegare la presa USB-C® del cavo di carica alla porta USB-C® dell'apparecchio. L'indicatore di carica si accenderà di rosso.
- 3. Al termine della carica del prodotto, l'indicatore si accende di verde.

7.2 Modalità racchetta antimosche elettrica

- 1. Portare l'interruttore di alimentazione (6) in posizione **ON1**. Premere e tenere premuto il pulsante della griglia ad alta tensione (5) durante l'uso; l'indicatore di funzionamento si accende per indicare che la griglia metallica è caricata elettricamente.
- 2. Agitare la racchetta antimosche verso l'insetto. Quando l'insetto tocca la griglia, si sente un breve crepitio e si vede una breve scintilla blu.
- 3. Rilasciare il pulsante (5) per spegnere la racchetta antimosche. L'indicatore di funzionamento si spegnerà. (Nota: in questo momento non toccare la griglia metallica, perché sulla griglia rimane della tensione residua).
- 4. Spegner l'alimentazione spostando l'interruttore di alimentazione in posizione **OFF**.

7.3 Modalità lampada UV

- 1. Collegare il prodotto a un caricatore.
- 2. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione **ON2** e la luce UV attirerà gli insetti.
- 3. Ruotare l'impugnatura del prodotto di 180 gradi e collocarlo su un tavolo o appenderlo a un gancio.

Suggerimenti:

- Se non si nota alcun effetto sugli insetti, o se la luce viola diventa scura, significa che la batteria è scarica e deve essere ricaricata. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione **OFF** prima di procedere alla ricarica.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- 1. Spegner sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di pulirlo.
- 2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Alimentazione

Ingresso.....	5 V/CC 1 A tramite USB-C®
Batteria ricaricabile	Litio 18650, 1200 mAh
Tempo di carica	circa 3 ore

10.2 Lampada UV

Luce UV.....	4 pezzi SMD
Lunghezza d'onda	360 - 400 nm
Potenza di radiazione	80-100 mW

10.3 Altre specifiche

Lunghezza cavo	1 m
Classe di protezione	II
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +40 °C, 20 – 80% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +50 °C, 5 – 90% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	430 x 230 x 46 mm
Peso	260 g