



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Scala a doppia salita in alluminio 2x3 pioli

N. d'ordine: 3368214



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una scaletta.

Il prodotto è progettato per ambienti di lavoro domestici o per impieghi leggeri.

Il prodotto è destinato all'uso in interni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Scala a pioli
- 1 istruzioni per l'uso
- Etichette di avvertenza in diverse lingue

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



AVVERTENZA! Pericolo di caduta dalla scaletta.



Per un uso sicuro e corretto, seguire queste istruzioni. Conservarle per riferimenti futuri.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'attrezzo da temperature estreme, forti scosse e solventi.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Prodotto



AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche!

Non utilizzare la scaletta in ambienti in cui sussistono rischi di natura elettrica.

Se non è possibile evitare di eseguire lavori sotto tensione, utilizzare esclusivamente una scaletta non conduttiva.

In caso di dubbi su come utilizzare il prodotto in sicurezza, consultare un tecnico qualificato.

Icona	Descrizione
	Non utilizzare la scaletta se non si è nelle condizioni di farlo. Alcune condizioni mediche o farmaci, l'abuso di alcol o droghe possono rendere pericoloso l'utilizzo della scaletta.
	Controllare la scaletta dopo la consegna. Prima di ogni utilizzo, controllare visivamente che la scaletta non presenti danni e che possa essere utilizzata in sicurezza. Non utilizzare la scaletta se danneggiata.
	Non montare la scaletta su terreni contaminati.
	Evitare di utilizzare la scaletta su basi non piane o instabili.
	Non utilizzare la scaletta come ponte.
	Non indossare calzature non adatte per salire sulla scaletta.
	Non salire o scendere se non si è rivolti verso la scaletta.
	Evitare di sporgersi, l'utente deve mantenere la fibbia della cintura (a livello dell'ombelico) all'interno dei gradini e mantenere entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo per tutta la durata del lavoro.
	Evitare i lavori che prevedono sollecitazioni laterali sulle scalette, come ad esempio la perforazione laterale di materiali solidi.
	Evitare di trasportare attrezzature pesanti o difficili da maneggiare mentre si utilizza la scaletta. L'attrezzatura trasportata durante l'utilizzo della scaletta deve essere leggera e maneggevole.

Icona	Descrizione
	Non scendere dalla scaletta lateralmente su un'altra superficie.
	Carico massimo totale.
	La scaletta può essere utilizzata da una sola persona alla volta.
	Mantenere una presa sicura sulla scaletta durante la salita e la discesa. Mantenere 3 punti di contatto quando si lavora sulla scaletta oppure adottare ulteriori precauzioni di sicurezza nel caso in cui ciò non fosse possibile.
	Aprire completamente la scaletta prima dell'uso.
	Utilizzare la scaletta solo dopo aver fissato i dispositivi di sicurezza.

5.6 Sicurezza generale

- Utilizzare scalette non conduttive per i lavori elettrici inevitabili.
- Non modificare il design della scaletta.
- Non spostare la scaletta quando ci si trova su di essa.

6 Controllo prima dell'uso

(Se del caso) Qualora non fosse possibile soddisfare pienamente uno di questi controlli, evitare di utilizzare la scaletta.

- **Montanti/gambe:** assicurarsi che non siano piegati, incurvati, contorti, ammassati, incrinati, corrosi o rovinati e controllare che le aree intorno ai punti di fissaggio non siano danneggiate.
- **Elementi di fissaggio:** verificare l'eventuale presenza di rivetti, viti o bulloni mancanti, allentati o corrosi.
- **Pioli/gradini:** verificare che non manchino e che non siano allentati, eccessivamente usurati, corrosi o danneggiati.
- **Cerniere:** verificare che le cerniere tra la sezione anteriore e quella posteriore non siano danneggiate, allentate o corrosi.
- **Bloccaggio di tiranti/rinforzi:** assicurarsi che le guide posteriori orizzontali, i rinforzi angolari e i tiranti di bloccaggio siano intatti, non piegati, allentati, corrosi o danneggiati.
- **Ganci per gradini:** verificare che non manchino, che non siano danneggiati, allentati o corrosi e che si inseriscano correttamente.
- **Staffe guida:** verificare che non manchino, che non siano danneggiate, allentate o corrosi e che si inseriscano correttamente nel montante.
- **Piedini della scaletta/tappi terminali:** assicurarsi che non manchino e che non siano allentati, eccessivamente usurati, corrosi o danneggiati.
- **Contaminanti:** assicurarsi che l'intera scaletta sia priva di sporcizia, fango, vernice, olio, grasso o altri contaminanti.
- **Fermi di chiusura:** se presenti, verificare che non siano danneggiati o corrosi e che funzionino correttamente.
- **Piattaforma:** se presente, assicurarsi che non manchino parti o elementi di fissaggio e che non sia danneggiata o corrosa.

7 Manutenzione e pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

8 Archiviazione

- Conservare la scaletta in un luogo pulito e asciutto.
- Assicurarsi che la scaletta sia completamente chiusa prima di riporla.

- Collocarla in un luogo sicuro, lontano da oggetti pesanti che potrebbero danneggiarla.

9 Manutenzione

- Le cerniere devono essere oliate regolarmente per proteggerle dall'usura e dalla corrosione.
- Rimuovere l'olio in eccesso con un panno privo di lanugine, leggermente inumidito se necessario.

Importante:

Applicare l'olio con cautela!


- Non applicare l'olio in quantità eccessive sulle cerniere.
- Assicurarsi che sui pioli e le guide laterali non goccioli olio.

10 Dati tecnici

10.1 Prodotto

Capacità di carico	max. 150 kg
Norma applicabile alle scale a pioli	EN14183-B-3
Materiale	Lega di alluminio
Spessore parte in alluminio	1,3 mm
Numero di pioli	2 x 3 pioli
Peso	2,87 kg

10.2 Dimensioni

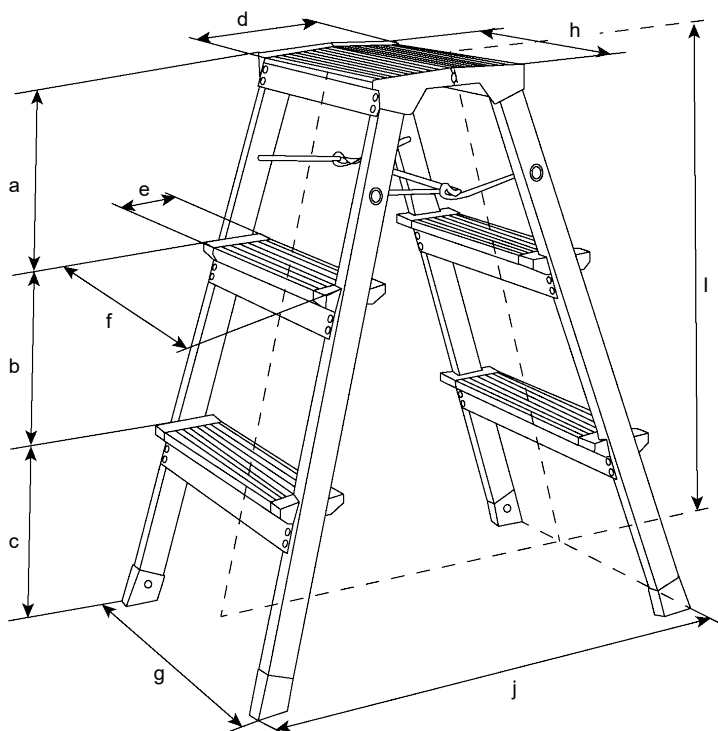

	Unità di misura	Dimensioni
a	mm	200
b	mm	200
c	mm	200
d	mm	214
e	mm	80,5
f	mm	322
g	mm	440
h	mm	334
i	mm	600
j	mm	627

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3368214_V1_0325_dh_mh_it 2031319307 I1/O1 en