



1 Informazioni aggiornate sul prodotto

Scaricare le informazioni più aggiornate sul prodotto dal link www.conrad.com/downloads oppure eseguire la scansione del codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una lampada da lettura a LED. È possibile posizionare il prodotto su una superficie piana o fissarlo a un altro oggetto, ad esempio un libro.

Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Lampada da lettura
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di ricarica USB-C®

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- La conversione non autorizzata e/o qualsiasi modifica del prodotto è inammissibile per ragioni di sicurezza e di omologazione.
- Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non deve inumidirsi né bagnarsi!
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito in quanto può essere pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cura. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, potrebbero danneggiare il prodotto.

5.2 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.3 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.


5.4 Luce a LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante l'uso di strumenti ottici!

5.5 Batteria

- La batteria è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita. Non tentare di sostituire la batteria.

6 Panoramica prodotto

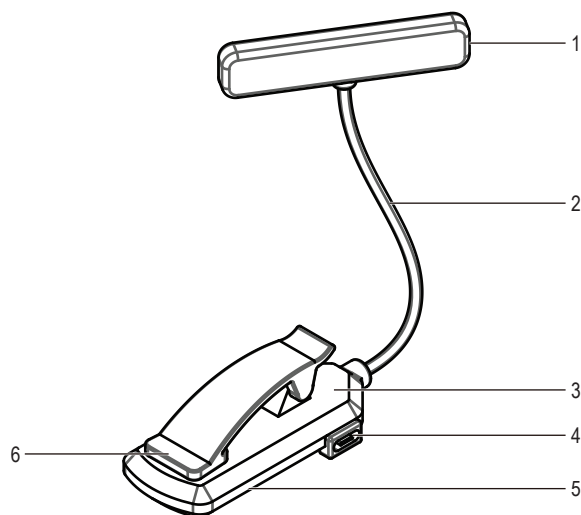

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1 Testina luminosa girevole con pannello di controllo | 3 Indicatori livello della batteria | 5 Base antiscivolo |
| 2 Collo flessibile regolabile | 4 Porta di ricarica USB-C® | 6 Clip antiscivolo |

7 Funzionamento

7.1 Ricarica della batteria

Caricare completamente la batteria prima di utilizzare la lampada per la prima volta, o quando la batteria è scarica. Una ricarica completa richiede circa 3 ore.

1. Inserire il connettore più piccolo del cavo di ricarica fornito nella porta di ricarica. Inserire il connettore più grande del cavo di ricarica in un adattatore di alimentazione USB (non fornito).
2. Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa elettrica adeguata.
 - La ricarica inizia immediatamente.
 - Durante la ricarica, l'indicatore più a destra lampeggia e gli altri indicatori rimangono accesi in modo fisso. Più indicatori si accendono, più alto è il livello della batteria. Quando la batteria è completamente carica, tutti e 4 gli indicatori rimangono accesi in modo fisso.
3. Disinserire l'adattatore di alimentazione e scollegare il cavo di ricarica quando la batteria è completamente carica.

Note:

- Ricaricare la batteria tempestivamente quando la lampada perde di intensità.
- Per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente durante un lungo periodo di inutilizzo della lampada, ricaricarla almeno una volta ogni 6 mesi.

7.2 Accensione o spegnimento della lampada

Per accendere o spegnere la lampada, premere il pulsante di alimentazione sul pannello di controllo.

7.3 Regolazione della luminosità

- Premere brevemente: selezione tra 5 livelli di luminosità
- Premere a lungo: regolazione continua

7.4 Regolazione della temperatura di colore

Quando la lampada è accesa, è possibile regolare la temperatura di colore.

Per regolare la temperatura di colore, premere il pulsante corrispondente sul pannello di controllo per scorrere tra le diverse temperature di colore disponibili.

Suggerimento:

La lampada è dotata di una funzione di memoria. Quando viene accesa nuovamente, inizia a funzionare con l'ultimo livello di luminosità e l'ultima temperatura di colore scelti.

7.5 Controllo del livello della batteria

Quando la lampada è accesa, gli indicatori del livello della batteria si accendono a indicare il livello della batteria.

Numero di indicatori che si accendono	Livello della batteria
4	75 - 100%
3	50 - 75%
2	25 - 50%
1	<25%

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Inumidire il panno, se necessario.

9 Smaltimento

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

Accumulatore.....	3,7 V 1000 mAh agli ioni di litio
Ingresso.....	5 V/CC 1 A tramite USB-C®
Consumo energetico (da accesa).....	max. 1 W
Tempo di ricarica	circa 3 ore
Tempo di scarica.....	circa 10 ore con il 100% di luminosità circa 80 ore con il 5% di luminosità
Quantità di indicatori del livello della batteria	4
Materiale	ABS e silicone
Quantità di LED	24
Temperature di colore.....	1600-1800K, 3000-3200K e 5800 - 6000 K
Luminosità	60 lm
Angolo di rotazione massimo del collo flessibile	360°
Angolo di rotazione massimo della testina luminosa ..	315°
Temperatura di esercizio	da -20 a +45 °C
Umidità di esercizio	≤85% UR (senza condensa)
Temp. di stoccaggio.....	da -20 a +45 °C
Umidità di stoccaggio	≤ 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	83 x 290 x 38 mm
Peso	65 g