



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Taglierino di sicurezza

N. d'ordine: 3381493



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un coltello di sicurezza con lama auto-retrattile.

Tra le principali caratteristiche vi sono le seguenti:

- 3 posizioni della lama
- Blocco di sicurezza della lama (posizione di chiusura)
- Pulsante di sostituzione della lama

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Taglierino di sicurezza con 1 lama installata
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Utilizzo del taglierino


- Assicurarsi che il meccanismo di auto-retrazione funzioni correttamente.
- Inserire il blocco quando il prodotto non è in uso.
- Effettuare le operazioni di taglio lontano dal proprio corpo e da altre persone.
- Premere saldamente l'impugnatura per estendere la lama.
- Rilasciare l'impugnatura per consentire alla lama di ritirarsi automaticamente.

- Rimanere concentrati sul lavoro per evitare distrazioni.
- Riporre il coltello in un luogo sicuro quando non è in uso.

5.6 Sostituzione della lama

- Indossare guanti resistenti al taglio durante la sostituzione della lama.
- Smaltire la lama usata in un apposito contenitore per lo smaltimento delle lame.
- Inserire saldamente la nuova lama e assicurarsi che venga posizionata correttamente.
- Provare il coltello dopo la sostituzione della lama per verificarne la funzione.
- Non toccare il bordo della lama durante la sostituzione.
- Conservare le lame di ricambio in modo sicuro nella rispettiva confezione.

6 Panoramica del prodotto

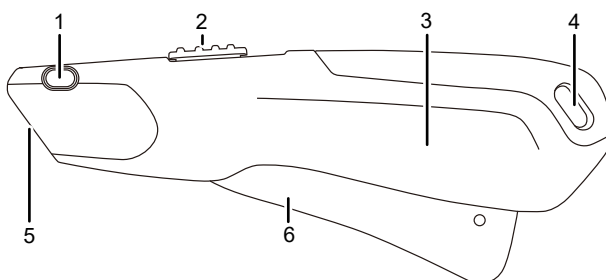


- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Pulsante di rilascio della lama | 2 | Regolatore: lunghezza lama e blocco di sicurezza |
| 3 | Impugnatura | 4 | Occhiello per cordino |
| 5 | Apertura lama | 6 | Levetta di estensione/retrazione della lama |

7 Funzionamento

7.1 Utilizzo del taglierino

1. Utilizzare il regolatore per selezionare la lunghezza della lama.
2. Premere la levetta per estendere la lama.
3. Rilasciare la levetta per retrarre la lama.
4. Usare il regolatore per bloccare la lama in posizione retratta.

7.2 Sostituzione della lama

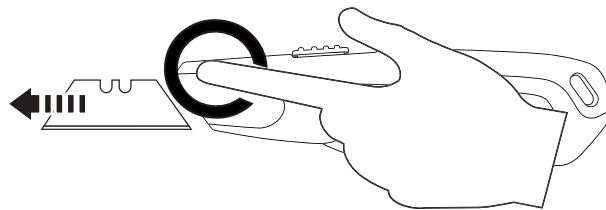

1. Utilizzando la mano sinistra, premere la levetta per estendere la lama.
2. Utilizzando l'indice della stessa mano, premere il pulsante di rilascio della lama.
3. Rimuovere/sostituire con cautela la lama utilizzando la mano destra.

Suggerimento:

Durante la sostituzione della lama:

- tenere premuto il pulsante di rilascio della lama mentre si inserisce quella nuova.
- La lama deve essere inserita fino in fondo

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Dati tecnici

Materiale.....	Alluminio + ABS
Tipo di lama.....	SK2
Dimensioni (L x A x P).....	167 x 44 x 25 mm
Peso.....	145 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3381493_V1_0425_dh_mh_it 2094965643 I1/O1 en