



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Torcia TACK-Grip zoom da 1100 lumen

N. d'ordine 3384440



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è una torcia a LED. È dotata di un accumulatore agli ioni di litio che può essere ricaricato tramite una porta USB-C®.

Il prodotto è dotato di un grado di protezione dagli ingressi IPX4. È protetto dagli schizzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Non immergere il prodotto.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di ricarica da USB-A a USB-C®

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose. Non fissare con lo sguardo la lampada quando è accesa. Può essere dannoso per gli occhi.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- Non danneggiare l'accumulatore. Il danneggiamento dell'involucro dell'accumulatore potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti dell'accumulatore. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare l'accumulatore regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia dell'accumulatore in uso non è necessario farlo scaricare prima di ricaricarlo.
- Non caricare mai l'accumulatore del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Luce a LED


- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante l'uso di strumenti ottici!

Gruppo di rischio 2
ATTENZIONE
Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose.

5.7 Epilessia fotosensibile

- Le persone che soffrono di epilessia fotosensibile possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdita di conoscenza se esposte a certi tipi di luci lampeggianti o a particolari schemi di luci.

6 Panoramica prodotto

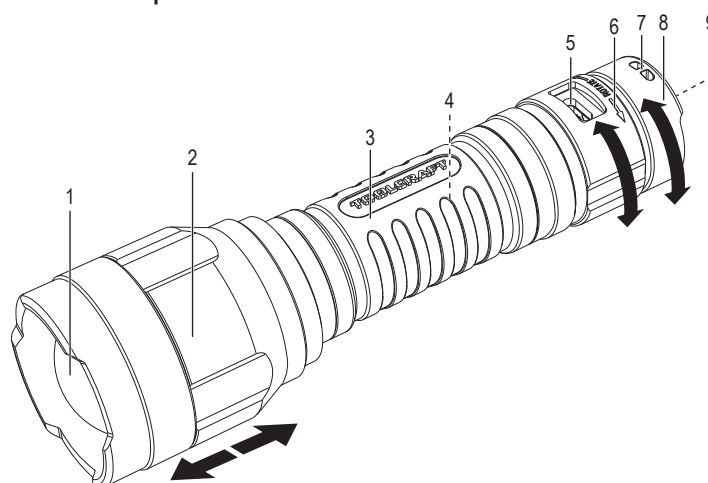

- | | | |
|-----------------------|--|-------------|
| 1 Lente | 5 Porta di ricarica con indicatore di carica | 7 Occhiello |
| 2 Testina della lente | 6 Coperchio della porta di ricarica | 8 Terminale |
| 3 Impugnatura | | 9 Pulsante |
| 4 Vano batterie | | |

7 Batteria

Nota:

accanto alla porta di ricarica è presente un indicatore di carica.

Rosso: ricarica

Verde: batteria completamente carica

7.1 Ricarica della batteria

1. Spegner il prodotto.
2. Girare il coperchio della porta di ricarica per accedervi.
3. Collegare un'estremità del cavo di carica alla porta di ricarica.
4. Collegare l'altra estremità del cavo di carica ad un'adeguata fonte di alimentazione.
5. Al termine della ricarica: Scollegare il cavo di ricarica.
6. Girare il coperchio della porta di ricarica per chiuderlo.

7.2 Sostituzione della batteria

1. Spegner il prodotto.
2. Svitare il terminale per accedere al vano batterie.
3. Sostituire la batteria. Introdurre le batterie facendo sporgere il contatto.
4. Riavvitare il terminale per chiudere il vano batterie.

8 Funzionamento

8.1 Regolazione del livello di luminosità

Premere più volte il pulsante per passare da una modalità all'altra: alta → media → bassa → disattivata.

Livello	Alta	Media	Bassa
Luminosità	1100 lm	370 lm	70 lm
Durata di funziona-mento	2 ore e 30 min	5 ore e 30 min	30 ore

8.2 Regolazione della messa a fuoco del fascio luminoso

Spostare la testina della lente in avanti o indietro per regolare la messa a fuoco del fascio luminoso.

8.3 Utilizzo della funzione strobo

- 1. Per attivare la funzione strobo, premere il pulsante per 2 secondi.
- 2. Per spegnere il prodotto, premere nuovamente il pulsante.

8.4 Montaggio di un occhiello di sospensione

Come optional, è possibile montare un occhiello per il trasporto.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- 1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- 2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento

10.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

11 Dati tecnici

11.1 Alimentazione

Ingresso di ricarica	5 V/CC 1 A (tramite USB-C®)
Potenza	10 W
Classe di protezione	III
Accumulatore	Li-ion 18650 da 3,7 V, 2000 mAh
Tempo di funzionamento (approssimativo)	bassa: 30 ore, media: 5,5 ore, alta: 2,5 ore
Tempo di ricarica (approssimativo)	4,5 ore
Materiale	alluminio di grado aeronautico
Grado di protezione	IPX4
Luminosità (lm circa)	bassa: 70, media: 370, alta: 1100 lm
Temperatura di colore	6000 - 7000 K
Intensità (circa)	1250-16500 cd
Distanza del fascio (circa)	66-260 m
Messa a fuoco del fascio regolabile	sì
Lunghezza del cavo USB (circa)	50 cm
Condizioni d'esercizio	da -20 a +60 °C
Condizioni di stoccaggio	da -20 a +60 °C
Dimensioni (L x ø)	149,5 × 42 mm
Peso	228 g (con la batteria)