



## 1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

## 2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in una lampada da tavolo LED multifunzione che offre le 5 seguenti funzioni:

- Lampada da tavolo
- Supporto pennino
- Porte di ricarica USB (x2)
- Orologio digitale
- Supporto telefono

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso in ambienti interni. Non usare in ambienti esterni. Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB-C® è un marchio registrato di USB Implementers Forum.

## 3 Contenuto della confezione

- Lampada da tavolo LED multifunzione
- Istruzioni per l'uso
- Adattatore di alimentazione

## 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso in ambienti interni.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e impedire qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

### 5.5 Prodotto

- La lampadina non è sostituibile.
- Se la lampadina si guasta al termine della sua vita utile, è necessario sostituire l'intero apparecchio.

### 5.6 Adattatore di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare il prodotto a una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete fornito in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione raccomandata dal proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare gli adattatori di alimentazione con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
  - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
  - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.
- Accertarsi che i cavi non siano pinzati, attorcigliati o danneggiati da bordi taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

### 5.7 Batteria CR2025

- La batteria è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Evitare di danneggiare la batteria. Il danneggiamento dell'involucro della batteria potrebbe causare esplosioni o incendi.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.

### 5.8 Dispositivi collegati


- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

### 5.9 Luce LED

Attenzione, luce LED:

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante l'uso di strumenti ottici!

## 6 Panoramica prodotto

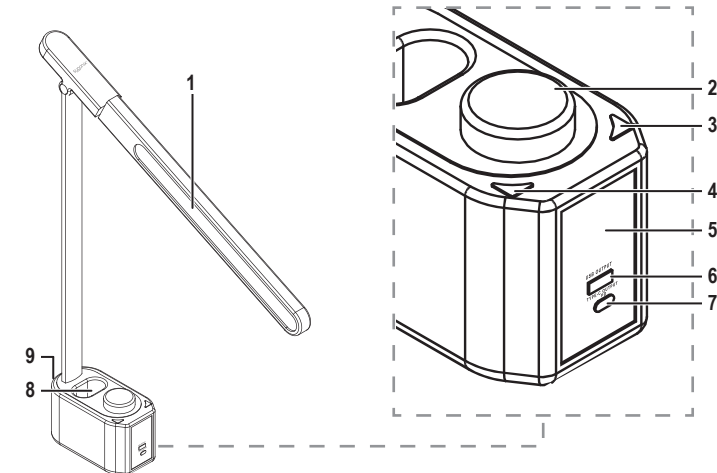

1 Testa luminosa con luce LED

2 Manopola di selezione

3 Pulsante di regolazione dell'orologio/della luminosità

4 Pulsante di selezione 12/ 24 ore

5 Orologio digitale

6 Porta di ricarica USB-!

7 Porta di ricarica USB-C®

8 Supporto telefono/pennino

9 Ingresso 12 V/CC

7 Funzionamento

7.1 Configurazione del prodotto

- 1. Posizionare la base del prodotto su una superficie orizzontale, stabile e piana.
- 2. Collegare l'adattatore di alimentazione all'ingresso 12 V/CC (9).
- 3. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica adatta.
- 4. Regolare la testa luminosa (1) come necessario.

7.2 Accensione/spegnimento e regolazione della temperatura di colore

- La temperatura di colore della luce LED (1) può essere regolata a 5 livelli preimpostati.
  - Il prodotto ha una funzione di memoria. Quando la luce LED (1) si accende, memorizza automaticamente il livello di luminosità e la temperatura del colore impostati l'ultima volta.
  - La batteria integrata mantiene la funzione di memoria quando il prodotto viene spento. Quando il prodotto viene ricollegato alla rete di alimentazione, l'orologio digitale (5) ripristina l'impostazione precedente.
- 1. Premere la manopola di selezione (2) per accendere il prodotto. La luce LED (1) si accende.
  - 2. Selezionare la temperatura di colore desiderata:

| Premere la manopola di selezione | Temperatura di colore |                                               |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 volta                          | 3000 K                | ■ Accensione prodotto<br>■ Bianco molto caldo |
| 2 volte                          | 3500 K                | ■ Bianco caldo                                |
| 3 volte                          | 4000 K                | ■ Bianco naturale                             |
| 4 volte                          | 5000 K                | ■ Bianco freddo                               |
| 5 volte                          | 5700 K                | ■ Bianco molto freddo                         |

- 3. Premere la manopola di selezione (2) per circa 3 secondi per spegnere il prodotto. La luce LED (1) si spegne.

7.3 Regolazione del livello di luminosità della luce LED

- La luminosità della luce LED (1) può essere ridotta a 11 livelli preimpostati.
- Ruotare la manopola di selezione (2) per selezionare il livello di luminosità desiderato.

7.4 Regolazione del formato dell'ora dell'orologio digitale

- Premere il pulsante di selezione 12/24 (4) ore per selezionare il formato orario tra 12 ore e 24 ore:
  - 12:00: il formato 12 ore viene visualizzato sull'orologio digitale (5).
  - 00:00: il formato 24 ore viene visualizzato sull'orologio digitale (5).

7.5 Regolazione dell'ora sull'orologio digitale

- 1. Premere e tenere premuto il pulsante di selezione 12/24 ore (4) fino a quando l'ora sull'orologio digitale (5) inizia a lampeggiare.
- 2. Premere il pulsante di selezione 12/24 ore (4) fino a quando i minuti iniziano a lampeggiare.
- 3. Premere o tenere premuto il pulsante di regolazione dell'orologio/della luminosità (3) per regolare i minuti.
- 4. Premere il pulsante di selezione 12/24 ore (4) fino a quando le ore iniziano a lampeggiare.
- 5. Premere o tenere premuto il pulsante di regolazione dell'orologio/della luminosità (3) per regolare le ore.
- 6. Premere il pulsante di selezione 12/24 ore (4) per salvare le modifiche e uscire dall'impostazione dell'orologio digitale.

7.6 Regolazione del livello di luminosità dell'orologio digitale

- 1. Premere il pulsante di regolazione dell'orologio/della luminosità (3) per regolare la luminosità dell'orologio digitale (5):

| Premere il pulsante di regolazione dell'orologio/della luminosità | Orologio digitale                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 volta                                                           | Acceso con un basso livello di luminosità |
| 2 volte                                                           | Livello di luminosità medio               |
| 3 volte                                                           | Livello di luminosità alto                |
| 4 volte                                                           | Spento                                    |

7.7 Utilizzo delle porte di ricarica

- Collegare un cavo di ricarica adatto alla porta di ricarica USB-A (6) o alla porta di ricarica USB-C® (7).

8 Pulizia e manutenzione

- Importante:**
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
  - Non immergere il prodotto nell'acqua.
- 1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
  - 2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

- I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):
- presso le nostre filiali Conrad
  - presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
  - presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Prodotto

Ingresso (CC) ..... 12 V/CC, 2 A

Consumo energetico ..... 24 W

Temperatura di colore ..... 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

Indice di resa cromatica (CRI) ..... 80

Luminosità ..... max 600 lm

Durata di vita dei LED ..... 30000 ore

10.2 Batteria di riserva (non removibile)

Tipo di batteria ..... CR2025

10.3 Uscita di carica

USB-A ..... 5 V/CC, 2 A, max 10 W

USB-C® ..... 5 V/CC, 3 A, 9 V/CC, 2 A, max 18 W

USB-A + USB-C® ..... 5 V/CC, 3 A

Supporto di ricarica rapida ..... sì

10.4 Ambiente operativo

Condizioni di esercizio/di stoccaggio ..... da -20 a +45 °C, <85% UR (senza condensa)

10.5 Altre specifiche

Dimensioni (L x P x A) ..... 107 x 57 x 683 mm

Peso ..... 580 g