

Istruzioni per l'uso

Docking station multifunzionale USB Type-C®

N. d'ordine 3398986 (5 in 1)



1 Istruzioni per il download

Per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, laddove disponibili), utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa, effettuare la scansione del codice QR). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è una docking station USB Type-C® multifunzionale.

Questo prodotto è pensato unicamente per per l'uso in ambienti interni. Non usare in ambienti esterni. Evitare il contatto con l'umidità in ogni circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.


5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, sospendere l'utilizzo e impedire qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Prodotto

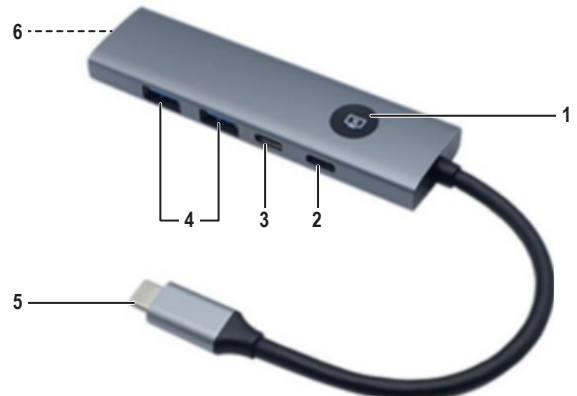

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Attivazione/Disattivazione controllo da schermo | 4 Porta USB Type-A (2x) |
| 2 Porta USB Type-C® | 5 Presa USB Type-C® |
| 3 Porta USB Type-C® | 6 Porta HDMI |

- Questo prodotto può essere utilizzato con una porta USB-C PD con funzione OTG per supportare la ricarica dei dispositivi mobili.
- I dispositivi con sistema operativo Windows® e i MacBook Pro supportano sia la modalità duplicata che la modalità estesa tramite l'uscita HDMI.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

9.1 Alimentazione

Ingresso:	
Presa USB-C®	5 V/CC 3 A (tramite USB)
Porta USB-C® PD	5 – 20 V/CC 5 A max (porta di alimentazione uplink verso la presa USB-C®)
Uscita:	
USB-A1.....	5 V/CC 1 A max
USB-A2.....	5 V/CC 1 A max
USB-C1	5 V/CC 1 A max
HDMI	3840 x 2160 a 60 Hz (uscita HDMI a 2 linee)
Uscita totale max.....	5 V/CC, 3 A (con collegamento USB-C® PD)
Velocità di trasmissione max	5 Gbps
Uscita.....	max 87 W (ricarica pass-through)
Sistemi operativi supportati	
(o versioni successive)	Windows® 8, MacOS 10.8, Linux 4.0, iPadOS 13, Android 7.0

9.2 Ambiente operativo

Temperatura di esercizio	da 0 a +45 °C
Umidità di esercizio	10 – 85% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -20 a +70 °C
Umidità di conservazione	10 – 85% UR (senza condensa)

9.3 Altre specifiche

Dimensioni (L x A x P).....	circa 257 x 11 x 27,9 mm
Peso	circa 43,4 g