

Indice dei contenuti

Precauzioni per l'uso.....	2
Informazioni sulle parti.....	4
Istruzioni per il funzionamento.....	5
Descrizione dello stato degli indicatori /	
Risoluzione dei problemi.....	6
Istruzioni per lo smontaggio e l'installazione.....	7
Informazioni importanti.....	10
Istruzioni per la pulizia della pompa.....	11
Specifiche tecniche.....	12
Contenuto della confezione.....	13

Panasonic si riserva il diritto di interpretazione finale del manuale di istruzioni.



Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza, leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Precauzioni per l'uso

Leggere con attenzione il manuale del prodotto prima dell'uso. Una volta installato o utilizzato, significa che sono state lette attentamente e accettate le seguenti istruzioni di sicurezza. La nostra azienda declina ogni responsabilità per eventuali perdite accidentali e non si assume alcuna responsabilità legale causata da operazioni di violazione.

AVVERTENZE

- Se il prodotto presenta anomalie, smettere immediatamente di usarlo e scollegare l'adattatore.
- Si prega di utilizzare il prodotto in un ambiente interno e di tenerlo lontano dal fuoco.
- Gli animali domestici che mordono i fili possono causare perdite di elettricità; si prega di impedire ai vostri animali domestici di farlo.
- Durante l'uso, allontanarsi da altre apparecchiature elettriche per evitare danni causati da spruzzi d'acqua accidentali.
- Il prodotto contiene parti di piccole dimensioni, quindi fare attenzione a non ingerire accidentalmente.
- Adattatore CA
 - Per limitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al prodotto, - Inserire completamente la spina di rete nella presa di corrente.
 - Non tirare, piegare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo.
 - Non toccare la spina con le mani bagnate.
 - Tenere il corpo della spina di rete quando si scollega la spina.
 - Non utilizzare una spina o una presa di corrente danneggiata.
 - La spina di rete è il dispositivo di disconnessione. Installare l'apparecchio in modo che la spina di rete possa essere scollegata dalla presa di corrente immediatamente.
- Unità
 - Per limitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al prodotto, - Non permettere all'acqua o ad altri liquidi di gocciolare o schizzare all'interno dell'unità.
 - Non lasciare che gli accessori (pacco batteria, caricabatteria, adattatore CA, scheda di memoria SD e così via) siano esposti a pioggia, umidità, gocce o spruzzi.
 - Non posizionare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sugli accessori.
 - Utilizzare gli accessori consigliati.
 - Non rimuovere i coperchi.
 - Non effettuare riparazioni da soli. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
- Il presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I minori devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo con l'adattatore CA fornito in dotazione.

2

Precauzioni per l'uso

AVVERTIMENTO

- Non posizionare il prodotto in un luogo elevato per evitare danni al prodotto o problemi di sicurezza per gli animali domestici in caso di caduta. Per evitare che gli animali domestici facciano cadere il prodotto, si consiglia di posizionarlo in un angolo o contro una parete.
- La quantità minima di acqua deve coprire la pompa e la quantità massima non deve superare la linea del livello massimo dell'acqua.
- Tenere il prodotto in posizione orizzontale, non capovolgerlo, altrimenti il prodotto non funzionerà.
- La parete interna del serbatoio è lavabile con acqua, ma la parete esterna del serbatoio, i pulsanti, la base e gli altri componenti l'impianto non sono lavabili con acqua.
- Se si vuole smettere di usarlo, si prega di scollegare prima il cavo di alimentazione, versare l'acqua, lavarlo e asciugarlo prima di metterlo da parte.
- Se il dispositivo viene utilizzato da bambini, accertarsi che venga utilizzato sotto la guida di un adulto.
- Ad eccezione del personale addetto alla manutenzione, è vietato ad altre persone di riparare il prodotto, per evitare lesioni accidentali.
- Prima di utilizzare l'elemento filtrante per la prima volta, è opportuno lasciarlo in ammollo per cinque minuti, in modo che raggiunga il miglior rendimento.
- Le parti a contatto con l'acqua (bacinella, vaschette, tubi di collegamento) devono essere pulite settimanalmente per assicurare un utilizzo ottimale del prodotto.
- Il prodotto è stato collaudato in fabbrica ed è normale che le parti presentino qualche macchia d'acqua.
- Questa è una pompa per fontanella per animali domestici. La fontanella non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.


Smaltimento di apparecchiature obsolete
Solo per l'Unione Europea e i paesi con sistemi di riciclaggio



Il simbolo presente sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti di accompagnamento indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mischiati ai rifiuti domestici generici. Per il corretto trattamento, recupero e riciclaggio dei vecchi prodotti, è necessario portarli nei punti di raccolta previsti dalla legislazione nazionale.

3


Informazioni sulle parti

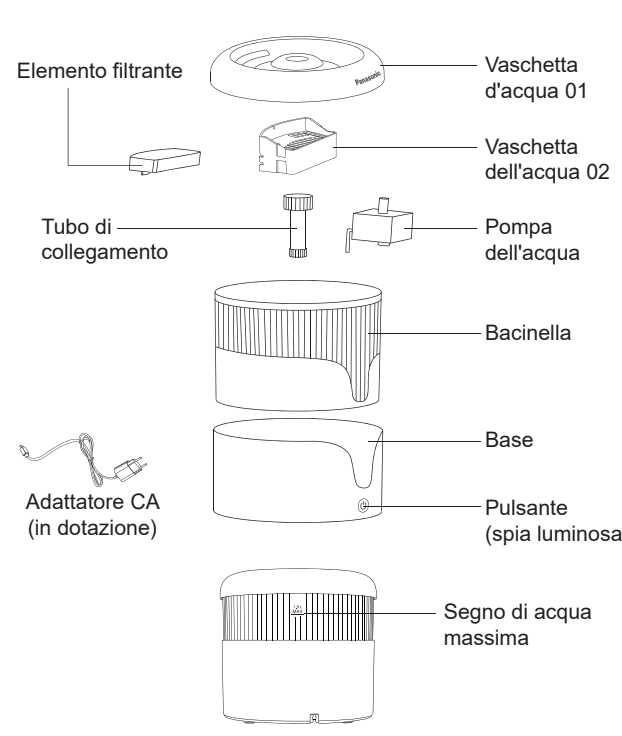

Nota: il prodotto è stato testato in fabbrica ed è normale che le parti siano macchiate d'acqua.

4

Istruzioni d'uso

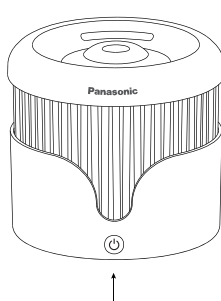

Premere a lungo / fare clic / fare doppio clic sul pulsante per il funzionamento

- Funzionamento stato di standby / di spegnimento**
Dopo l'accensione, la fontana entra nello stato di standby (la pompa dell'acqua è spenta, la spia luminosa è spenta), tenendo premuto il pulsante per 2 secondi, la luce bianca lampeggia due volte, quindi rilasciare ed entrerà nello stato di funzionamento della pompa. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi, la luce verde lampeggia, attendere che la luce verde si spenga automaticamente e quindi spegnere.

- Accensione / spegnimento dell'indicatore luminoso**
Fare clic sul pulsante nello stato di funzionamento per accendere o spegnere l'indicatore luminoso.

- Modalità di funzionamento**
Modalità di uscita continua dell'acqua: il dispositivo scarica acqua in modo continuo. Il colore dell'indicatore è verde.
Modalità di uscita dell'acqua intermittente: il dispositivo scarica acqua a intermittenza, funziona per 2 minuti e si ferma per 5 minuti. Il colore dell'indicatore è blu.

- Modalità di commutazione**
Fare doppio clic sul pulsante e premere "Modalità acqua continua"--- "Modalità acqua intermittente" per alternare.

- Azzeramento della temporizzazione del filtro (valido solo quando viene azzerato l'allarme del filtro)**
Quando è in funzione, tenere premuto il tasto per due secondi e la luce verde lampeggia, quindi rilasciarlo, premere di nuovo il tasto entro 3 secondi, la temporizzazione dell'elemento filtrante viene resettata e il tempo di utilizzo dell'elemento filtrante viene riavviato.

5

Descrizione Stato dell'indicatore / Risoluzione dei problemi

Stato della spia	Stato di funzionamento
La luce bianca lampeggia rapidamente.	La pompa dell'acqua è in funzione.
La luce verde è sempre accesa.	La modalità acqua continua funziona normalmente.
La luce verde lampeggia.	L'elemento filtrante è stato ripristinato prontamente.
La luce blu è sempre accesa.	La modalità acqua intermittente funziona normalmente.
La luce rossa è sempre accesa.	Non c'è abbastanza acqua, la pompa smette di funzionare.
La luce rossa lampeggia lentamente.	L'elemento filtrante è scaduto e deve essere sostituito.
La luce rossa lampeggia rapidamente.	La pompa è bloccata e i corpi estranei vengono puliti dopo l'interruzione dell'alimentazione.


Prima di rivolgersi al servizio di manutenzione, si prega di controllare da soli la tabella seguente.

Sintomo	Causa (e)	Rimedio
Assenza di alimentazione	● L'adattatore CA non è collegato all'alimentatore o non è collegato saldamente a un alimentatore.	● Verificare che l'adattatore CA sia collegato saldamente.
La spia rossa è sempre accesa, la pompa dell'acqua non è in funzione.	Controllare se il volume d'acqua è sufficiente; se non lo è, aggiungere acqua per coprire la pompa dell'acqua.	
La luce rossa lampeggia rapidamente, la pompa dell'acqua non è in funzione.	Controllare se la girante della pompa dell'acqua è bloccata; se è bloccata, pulirla.	
La luce rossa lampeggia lentamente.	Sostituire l'elemento filtrante e reimpostare il timer dell'elemento filtrante.	
Il volume d'acqua della pompa è scarso.	1. Controllare la corretta installazione della macchina; 2. Controllare se il cotone del filtro della pompa è bloccato, pulire o sostituire il cotone del filtro; 3. Controllare se ci sono capelli all'interno della pompa, pulire la girante della pompa.	
La pompa dell'acqua è rumorosa.	1. Controllare la corretta installazione della macchina; 2. Controllare se il cotone del filtro della pompa è bloccato, pulire o sostituire il cotone del filtro; 3. Controllare se ci sono capelli all'interno della pompa, pulire la girante della pompa.	


6

Istruzioni per lo smontaggio e l'installazione

- Prendere la vaschetta dell'acqua, rimuovere il tubo di collegamento, la vaschetta dell'acqua 02 e l'elemento filtrante per la pulizia.

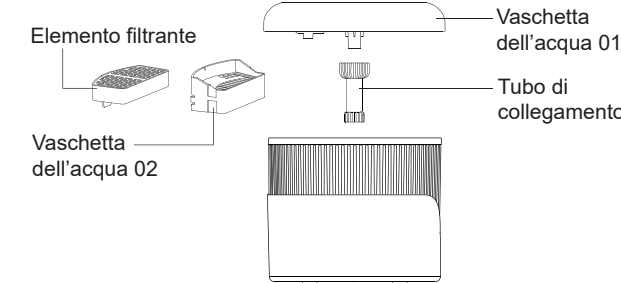

- Collocare l'elemento filtrante pulito nella confezione dell'elemento filtrante. (Sostituzione dell'elemento filtrante: rimuovere la vaschetta dell'acqua 02 e sostituire l'elemento filtrante).

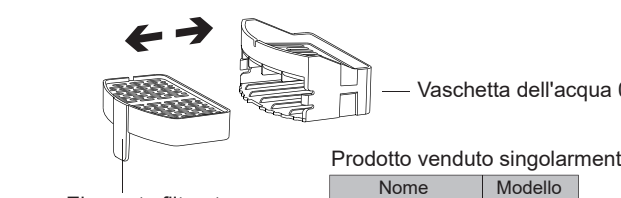


Prodotto venduto singolarmente
Nome Modello
Elemento filtrante CP-JNFT1
Nota: Per l'acquisto di prodotti venduti singolarmente, si prega di visitare il negozio ufficiale Panasonic per la ricerca e l'acquisto.


7

Istruzioni per lo smontaggio e l'installazione

- Inserire la vaschetta dell'acqua 02 nella vaschetta dell'acqua 01 (la tacca della vaschetta dell'acqua 02 è rivolta verso la tacca della vaschetta dell'acqua 01), quindi collegare il tubo di giunzione alla vaschetta dell'acqua 01.

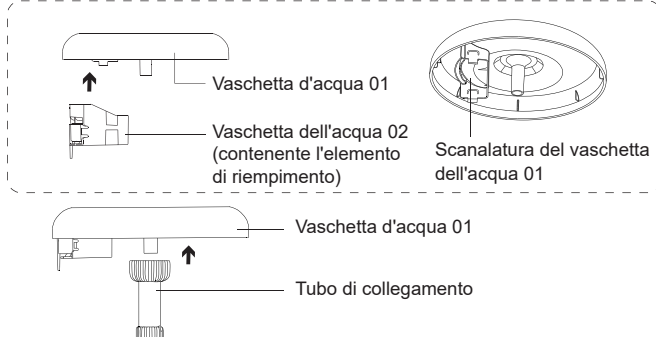


- Inserire il lato lungo del cotone filtrante della pompa dell'acqua nella scanalatura di fissaggio della pompa dell'acqua, facendo in modo che la parte superiore del cotone filtrante sia a filo con la parte superiore della pompa dell'acqua.

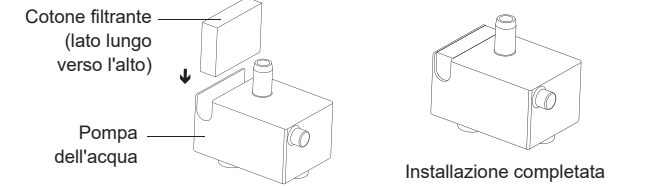


8

Istruzioni per lo smontaggio e l'installazione

- Collegare l'alimentazione
Togliere l'adattatore e collegarlo alla presa di corrente sul fondo della fontana, quindi collegarlo e accenderlo.

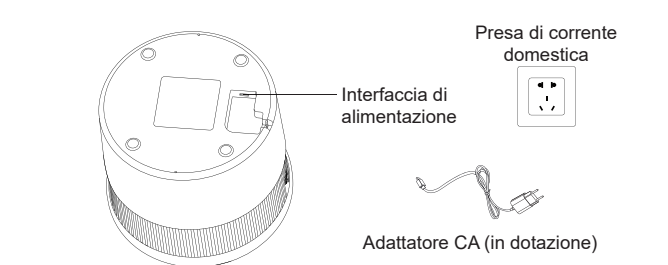

- Il logo della vaschetta dell'acqua 01 va allineato con il pulsante ad anello della base e va premuto con forza finché la vaschetta dell'acqua 01 non si adatta al serbatoio. L'installazione è quindi completata.

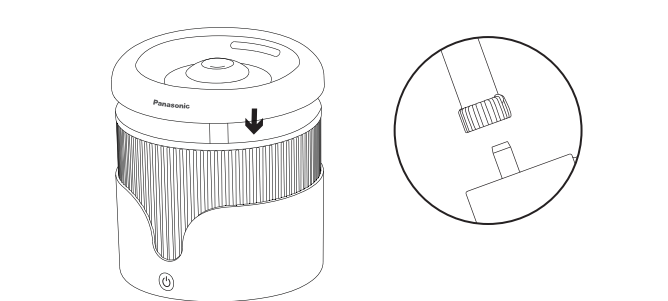

9

Informazioni importanti

Tempistica di sostituzione del filtro per fontanella per animali domestici

- Si raccomanda di sostituire l'elemento filtrante ogni 30 giorni o quando la spia rossa lampeggia lentamente.




- È possibile acquistare gli elementi filtranti di ricambio presso i rivenditori Panasonic Petcare di zona.
- La sostituzione del filtro è preimpostata in fabbrica, ma i tempi di sostituzione successivi devono essere reimposti secondo le istruzioni riportate di seguito.

Sostituzione del filtro e azzeramento della temporizzazione


- Quando il prodotto è in funzione, tenere premuto il tasto per due secondi fino a quando la luce verde lampeggia, rilasciare e premere nuovamente il tasto entro 3 secondi.
- Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso.

10

Istruzioni di pulizia della pompa

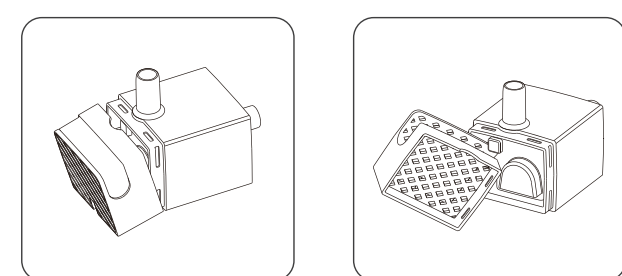

- Aprire la pompa dell'acqua lungo la fessura.
- Rimuovere il pannello che regge il coperchio superiore.

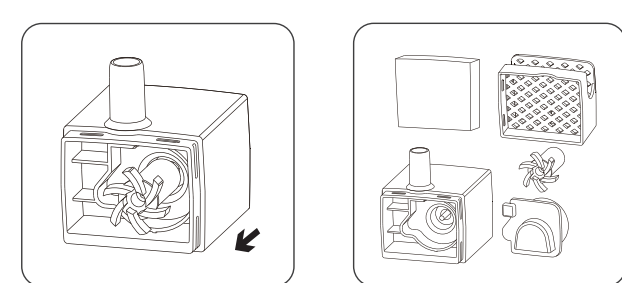

- Rimuovere la girante.
- Pulire con cura tutte le parti.

11

Specifiche tecniche

Alimentazione per l'unità principale 5,0 V DC $\approx$ 1 A
Alimentazione per adattatore 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,25 A
Consumo di energia (uso normale) 5 W
Consumo di energia in modalità standby <0,5 W
Dimensioni
Unità Φ 185 x 174 mm
Contenitore di cartone (singolo) 230 x 230 x 205 mm
Peso netto con adattatore 0,81 kg
Ambiente di funzionamento temperatura 5 °C ~ 40 °C
Umidità relativa 5% ~ 90%


12

Contenuto della confezione

Fontana per animali domestici	Adattatore AC	Manuale d'uso
1	1	1
Elemento filtrante	Cotone filtrante	Garanzia
1	1	1

Codice univoco della fontanella per animali domestici (esempio)

CP-JNW01CW 2202 18 10001

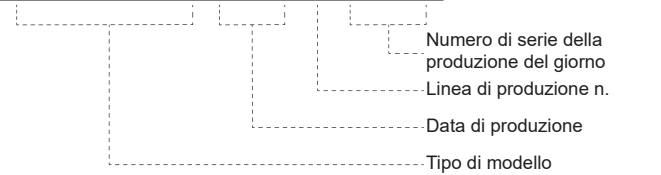

13

Contattare il rappresentante autorizzato:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Germania

Prodotto da:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Germania

Rappresentante autorizzato in Europa:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Germania



Web Site: <http://www.panasonic.com>