



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, laddove disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo pulsante consiste in un pulsante/interruttore intelligente ZigBee. È destinato al controllo remoto di apparecchi tradizionali quali interruttori della luce, ventilatori, campanelli o televisori.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. Non utilizzare all'aperto. Evitare in ogni caso il contatto con l'umidità.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Pulsante/interruttore intelligente
- Nastro biadesivo (4x)
- Linguetta (6x)
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Mentre gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare in nessun caso il prodotto in prossimità di forti campi magnetici o elettromagnetici o di antenne trasmettenti o generatori HF. In caso contrario verrebbe compromesso il corretto funzionamento del prodotto.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,

- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Batterie a cella (a bottone)

⚠ AVVERTENZA!

PERICOLO DI INGERIMENTO!

Le batterie a cella (a bottone) sono piccole e rappresentano un serio pericolo se ingerite.


Se ingerita, la batteria può causare gravi ustioni interne e provocare lesioni gravi o la morte in appena 2 ore.

Tenere sempre le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.

Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o introdotta in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

- Rispettare la corretta polarità durante l'inserimento della batteria.
- Per evitare danni da fuoriuscite di acido, rimuovere le batterie dal dispositivo in caso di inutilizzo prolungato. Batterie danneggiate o con fuoriuscite potrebbero causare ustioni da acido a contatto con la pelle. Pertanto, maneggiare le batterie non integre con guanti protettivi idonei.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite in luoghi accessibili, poiché vi è il rischio di ingestione da parte di bambini o animali domestici.
- Le batterie non devono essere smontate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

6 Panoramica prodotto

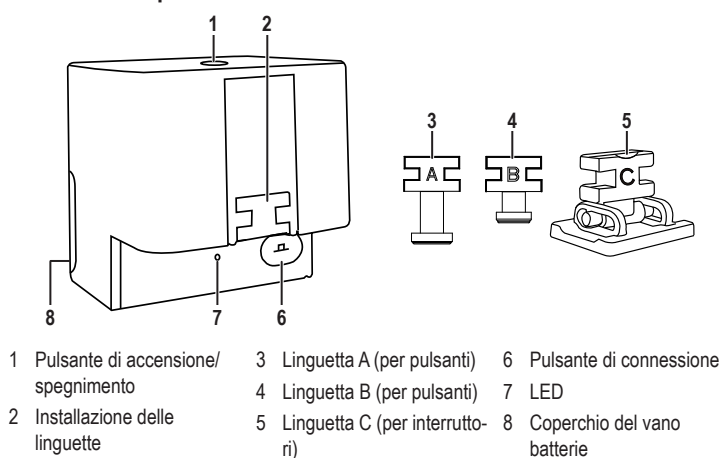

7 Messa in funzione


7.1 Installazione dell'app

Visitare App Store/Google Play Store per scaricare le applicazioni compatibili:

- Tuya Smart
- Smart Life - Smart Living

7.2 Accensione del prodotto


Se sull'applicazione viene visualizzato un avviso di batteria scarica, sostituire la batteria.

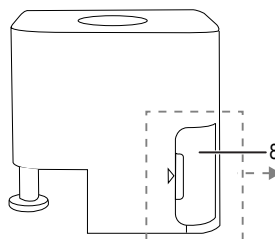

1. Aprire il coperchio del vano batterie (8) e rimuovere la pellicola isolante.
2. Chiudere il coperchio del vano batterie (8).

7.3 Associazione del prodotto

- Tenere premuto il pulsante di connessione (6) per 5 secondi fino a quando il LED (7) non lampeggia.

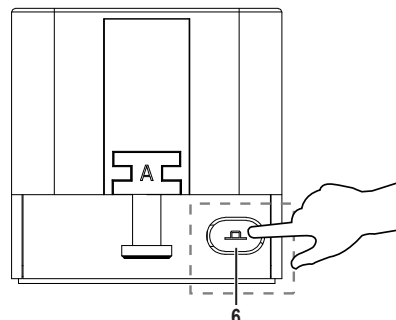


- Per connettere il prodotto al gateway:
 - Aprire l'app, accedere alla pagina iniziale del gateway e toccare **Search new device**.
 - Seguire le istruzioni nell'app per connettere il prodotto al gateway.
- Per connettere il prodotto senza il gateway:
 - Nell'angolo superiore destro dell'app, toccare **+** e selezionare **Add Device**. Il prodotto viene rilevato automaticamente.
 - Seguire le istruzioni nell'app per connettere il prodotto al proprio smartphone.
- Attendere alcuni secondi. Il prodotto è stato aggiunto con successo e ora può essere rinominato.
- Toccare **Done** per terminare l'impostazione.

7.4 Installazione del prodotto


Utilizzare il nastro biadesivo per collegare la linguetta C (5) all'interruttore.

- Inserire la linguetta nell'apposito alloggiamento (2):
 - Linguetta A (3) e B (4): Per pulsanti
 - Linguetta C (5): Per interruttori
- Utilizzare il nastro biadesivo per fissare il prodotto nella posizione desiderata.

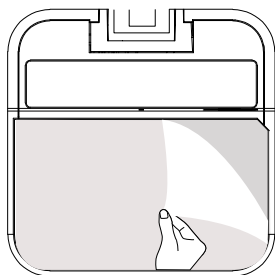

7.5 Impostazioni nell'app



- Aprire l'app e selezionare il prodotto
- Toccare **Setting** per accedere alla pagina delle impostazioni.

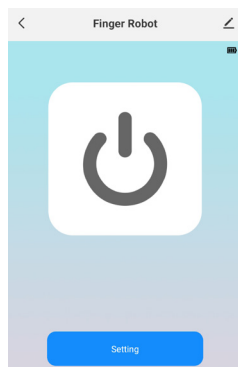

7.6 Impostazione della modalità

Sono disponibili 2 modalità:


- Modalità pulsante: per il controllo dei pulsanti
 - Modalità interruttore: per il controllo degli interruttori
- Toccare **Mode** e selezionare **Button** o **Switch**.
 - Impostazione movimento verso l'alto: qui è possibile regolare la posizione superiore della linguetta.
 - Impostazione movimento verso il basso: qui è possibile regolare la posizione inferiore della linguetta.
 - Modifica delle impostazioni dello stato del display: Toccare **Switching display status** per modificare lo stato di visualizzazione acceso/spento in base alla situazione effettiva del pulsante/interruttore.

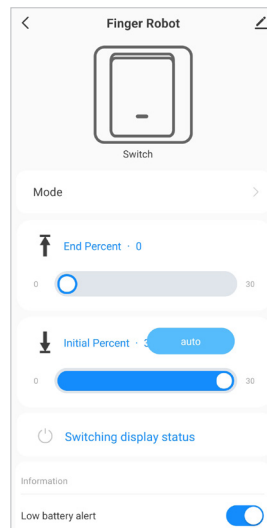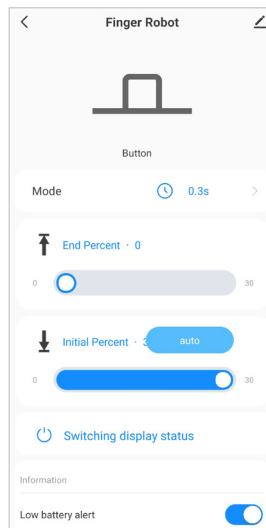

8 Funzionamento

8.1 Accensione/Spegnimento

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento (1) per accendere/spegnere il prodotto.
- In alternativa, è possibile utilizzare l'app per accendere/spegnere il prodotto.

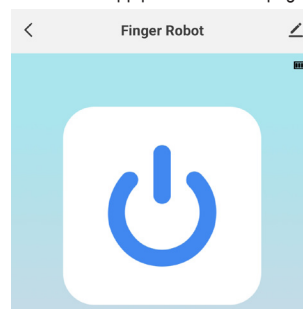

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento

10.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

11 Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo

Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

12 Dati tecnici

12.1 Prodotto

Alimentazione 1 batteria CR2 da 3 V

Distanza di movimento max. 11 mm

Vita utile della batteria circa 6 mesi (attivazione 10 volte al giorno)

12.2 ZigBee

Frequenza ZigBee 2,4 GHz

Standard ZigBee IEEE 802.15.4

Intervallo di frequenza ZigBee da 2405 a 2480 MHz

Potenza di trasmissione ZigBee ... ≤ 10 dBm

Distanza ZigBee max. 90 m (in campo aperto)

12.3 Ambiente operativo

Condizioni di esercizio/stoccaggio da -10 a +50 °C, 0 – 95% UR

12.4 Altre specifiche

Dimensioni (L x A x P) 38 x 38 x 38 mm

Peso (con la batteria) circa 45 g