



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un orologio da parete analogico con ricevitore DCF.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o

– è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batterie


- Osservare la polarità corretta durante l'inserimento delle batterie.
- Per evitare danni da fuoriuscite di acido, rimuovere le batterie dal dispositivo in caso di inutilizzo prolungato. Batterie danneggiate o con fuoriuscite potrebbero causare ustioni da acido a contatto con la pelle. Pertanto, maneggiare le batterie non integre con guanti protettivi idonei.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite in luoghi accessibili, poiché vi è il rischio di ingestione da parte di bambini o animali domestici.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. L'uso congiunto di batterie vecchie e nuove può provocare fuoriuscite di acido dalle stesse e danni al dispositivo.
- Le batterie non devono essere disassemblate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

5.6 Perforazione



Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

6 Panoramica prodotto

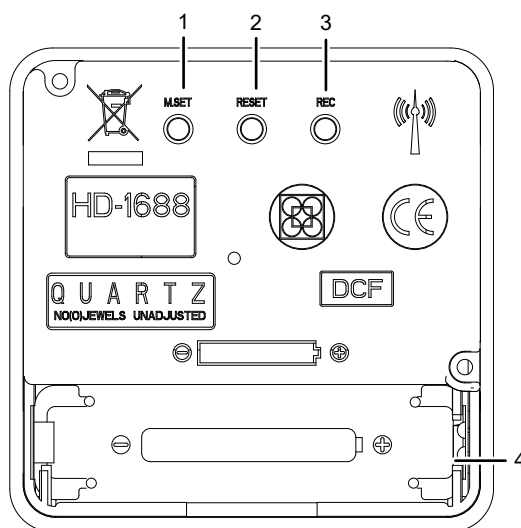

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Pulsante M.SET | 2 | Pulsante RESET |
| 3 | Pulsante REC | 4 | Vano batterie |

7 Installazione

- Sul retro del dispositivo è presente un occhiello per il montaggio a parete.
- Per garantire una corretta ricezione DCF, consultare la sezione: [Ricezione DCF scarsa](#) [▶ 2].

8 Inserimento delle batterie

1. Aprire il vano batterie
2. Inserire le batterie rispettando la polarità indicata.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

9 Ricezione e funzionamento DCF

- L'orologio tenta automaticamente di sincronizzarsi con il segnale DCF alcune volte al giorno alle 3:00, alle 4:00, alle 5:00 e alle 6:00 del mattino.
- È sufficiente una ricezione al giorno andata a buon fine per mantenere uno scarto temporale inferiore a un secondo.

9.1 Sincronizzazione DCF dopo l'installazione delle batterie

1. Dopo l'inserimento delle batterie:
 - le lancette dell'orologio si spostano automaticamente nella posizione di ricezione (alle 12:00)
 - a questo punto l'orologio la sua prima ricerca del segnale D
2. Il rilevamento e l'elaborazione del segnale richiedono in genere dai 3 ai 12 minuti. Durante questo periodo:
 - Evitare di spostare l'orologio.
 - Non premere pulsanti.
3. Se il segnale DCF viene ricevuto correttamente, le lancette dell'orologio si regolano automaticamente sull'ora corrente.

In caso di mancata sincronizzazione dell'orologio:

- Vedere: [Ricerca DCF forzata](#) [▶ 2].
- Controllare: [Ricezione DCF scarsa](#) [▶ 2].

9.2 Ricerca DCF forzata

La ricezione DCF può essere attivata manualmente:

Requisiti:

✓ Le batterie sono inserite.

1. Tenere premuto il pulsante REC per 3 secondi.
2. Dopo l'inserimento delle batterie:
 - le lancette dell'orologio si spostano automaticamente nella posizione di ricezione (alle 12:00)
 - a questo punto l'orologio la sua prima ricerca del segnale D
3. Il rilevamento e l'elaborazione del segnale richiedono in genere dai 3 ai 12 minuti. Durante questo periodo:
 - Evitare di spostare l'orologio.
 - Non premere pulsanti.
4. Se il segnale DCF viene ricevuto correttamente, le lancette dell'orologio si regolano automaticamente sull'ora corrente

9.3 Impostazione manuale dell'ora


Se la ricezione DCF non è disponibile, è possibile impostare l'ora manualmente.

1. Per impostare manualmente l'ora:
 - Premere brevemente il pulsante **M.SET** per far avanzare la lancetta dei minuti a intervalli di 1 minuto.
 - Tenere premuto il pulsante **M.SET** per far avanzare la lancetta dei minuti e delle ore.
2. Premere il pulsante **REC** oppure non premere alcun pulsante per 8 secondi per salvare le impostazioni.

9.4 Ricezione DCF scarsa

- Vetro isolante metallizzato o strutture metalliche nelle vicinanze.
- Edifici in cemento armato.
- Carta da parati con rivestimento speciale.
- Vicinanza a dispositivi elettronici.
- Macchinari con perdite di HF
- Collocazione in scantinati o aree sotterranee.

9.5 Informazioni sul segnale DCF

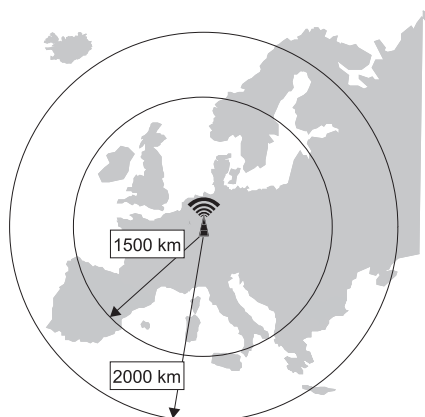

- Il segnale DCF viene codificato e trasmesso da una stazione DCF situata a Mainflingen, vicino a Francoforte sul Meno.
- Portata: da 1500 a 2000 km (condizioni ideali).

10 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

12 Smaltimento

12.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

13 Dati tecnici

Alimentazione	1 batteria da 1,5 V AA (non inclusa)
Protocollo orario	DCF
Condizioni di esercizio	Da 0 a +50 °C, ≤99% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da -20 a +70 °C, ≤99% UR (senza condensa)
Dimensioni (Ø x A)	320 x 45,5 mm
Peso	718 g (senza batteria)

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3413018_V1_0825_dh_mh_it 2285813643 I1/O1 en