

Istruzioni per l'uso

Trasmettitore e ricevitore wireless HDMI

N. d'ordine 3415281



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, laddove disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un trasmettitore e ricevitore HDMI. Il prodotto trasmette in modalità wireless video lungo una distanza di max. 30 m.

I seguenti paesi impongono restrizioni all'uso del prodotto:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni. Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli descritti. L'uso improprio può causare rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Cavo da USB-A a USB-C® (2x)
- Adattatore da HDMI a Mini HDMI
- Adattatore da HDMI a Micro HDMI
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas infiammabili, vapore e solventi.

- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.


5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

6 Panoramica del prodotto

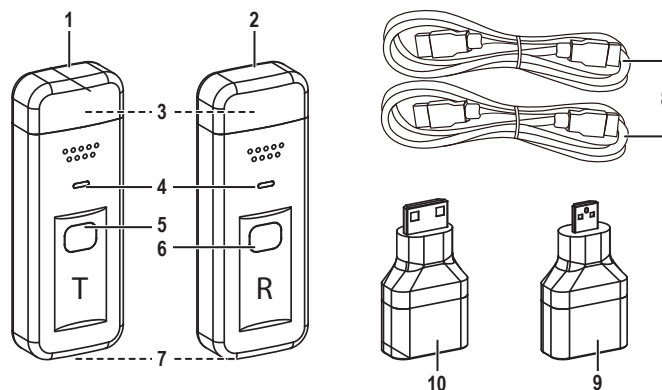

- | | |
|---|---|
| 1 Trasmettitore | 6 Pulsante di associazione del ricevitore |
| 2 Ricevitore | 7 Porta di ingresso di alimentazione (USB-C®) |
| 3 Interfaccia di ingresso/uscita del segnale | 8 Cavo da USB-A a USB-C® |
| 4 Indicatore di stato | 9 Adattatore da HDMI a Micro HDMI |
| 5 Pulsante mirroring/associazione trasmettitore | 10 Adattatore da HDMI a Mini HDMI |

Parte	Descrizione
(4) Indicatore di stato	■ Acceso: il segnale video è normale. ■ Lampeggiante: il segnale video è anormale.
(5) Pulsante mirroring/associazione trasmettitore	■ Premere brevemente per disconnettere o ripristinare il mirroring. ■ Tenere premuto per 5 secondi per l'associazione con il ricevitore.
(6) Pulsante di associazione del ricevitore	■ Tenere premuto per 5 secondi per entrare in modalità di associazione con il trasmettitore.

7 Funzionamento

7.1 Collegamento del prodotto all'alimentazione

1. Utilizzare un cavo da USB-A a USB-C® (8) per collegare la porta di alimentazione (7) del trasmettitore (1) a un alimentatore adeguato.
2. Utilizzare l'altro cavo da USB-A a USB-C® (8) per collegare la porta di alimentazione (7) del ricevitore (2) a un alimentatore adeguato.

7.2 Collegamento all'interfaccia di ingresso/uscita

Nota:

Se necessario, utilizzare l'adattatore da HDMI a Micro HDMI (9) o l'adattatore da HDMI a Mini HDMI (10) per il collegamento all'interfaccia di ingresso/uscita.

1. Collegare l'interfaccia di ingresso/uscita del segnale (3) del ricevitore (2) al connettore HDMI del display.
2. Collegare l'interfaccia di ingresso/uscita del segnale (3) del trasmettitore (1) al connettore HDMI della sorgente del segnale video.
 - L'indicatore di stato (4) si accende a indicare che il segnale funziona normalmente.

7.3 Associazione del trasmettitore con il ricevitore

- 1. Tenere premuto il pulsante di associazione del ricevitore (6) per 5 secondi per passare alla modalità di associazione.
→ Sullo schermo viene visualizzato "Ready to pair".
- 2. Tenere premuto il pulsante di mirroring/associazione del trasmettitore (5) per 5 secondi per l'associazione con il ricevitore (2).
→ L'indicatore di stato (4) del trasmettitore (1) lampeggia.
→ Quando l'indicatore di stato (4) si accende, l'associazione è completata.
- 3. A questo punto, il trasmettitore (1) e il ricevitore (2) sono stati associati con successo.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- 1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- 2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

11 Dati tecnici

11.1 Alimentazione

Ingresso..... 5 V/CC, min. 1A (trasmettitore e ricevitore)

11.2 Video

HDCP HDCP 1.2

Frequenza massima di clock dei pixel 165 MHz

Velocità massima di trasmissione dati..... 4,95 Gbps

Risoluzione massima..... 1920 x 1080 px @ 60 Hz come specificato dallo standard HDMI1.3

Latenza del segnale 30 - 60 ms

Connettore..... HDMI-A

Impedenza..... 100 Ω

11.3 Audio

Trasmissione audio..... Bypass audio

11.4 Modulo wireless

Frequenza di trasmissione 5,150 – 5,250 GHz

Potenza di trasmissione 8,79 dBm

Distanza di trasmissione..... 30 m

Antenna 1T1R

Standard 802.11 a/n

11.5 Ambiente operativo

Condizioni di esercizio/
di stoccaggio..... da -5 a +40 °C, 5 - 80% UR (senza condensa)

11.6 Altre specifiche

Dimensioni (L x A x P)..... 64,4 x 24,2 x 11,7 mm (trasmettitore e ricevitore)

Peso trasmettitore 15 g

Peso ricevitore..... 15 g