



## 1 Istruzioni per il download

Accedere al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

## 2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una webcam che va collegata alla porta USB di un PC. Utilizzare il prodotto per effettuare videochiamate e per acquisire immagini e video.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

## 3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso

## 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.2 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Non accendere il prodotto dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.


### 5.3 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

### 5.4 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

## 6 Panoramica prodotto

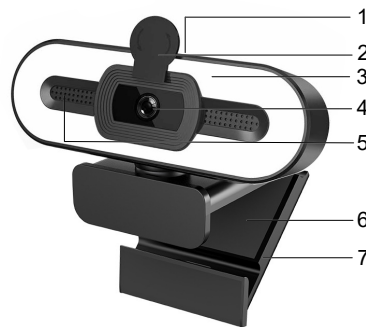

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1 Pulsante di controllo della luce | 2 Copertura per la privacy |
| 3 Luce                             | 4 Telecamera               |
| 5 Microfono                        | 6 Morsetto                 |
| 7 Attacco per treppiede            |                            |

## 7 Guida introduttiva

Per iniziare, montare il prodotto sopra il display di un PC oppure su un treppiede e collegare il prodotto a un PC.

Requisiti:

- ✓ Il PC è stato avviato.
- 1. Montare il prodotto sopra il display di un PC oppure su un treppiede.
- 2. Collegare il connettore USB-A a una porta USB (min. USB 2.0) del PC.
  - I driver richiesti si installeranno automaticamente.
- Il prodotto è pronto all'uso.

## 8 Funzionamento

**Nota:**

Quando allo stesso PC è collegata un'altra webcam, è necessario passare da una webcam all'altra.

### 8.1 Effettuare videochiamate

Dopo aver collegato il prodotto al PC, utilizzare la videocamera e il microfono durante le videochiamate.

1. Avviare un'applicazione per videochiamate.
  - L'applicazione riconosce il prodotto come videocamera.
2. Parlare attraverso il microfono per la trasmissione dell'audio.

### 8.2 Acquisizione di video e immagini

Utilizzare il prodotto per acquisire video e immagini e poi salvarli sul PC.

1. Aprire un'applicazione per registrare video sul PC.
  - L'applicazione riconosce il prodotto come videocamera.
2. Acquisire video e immagini e poi salvarli sul PC.

### 8.3 Regolazione della luce

Accendere e spegnere la luce. Regolare le impostazioni della luce per avere una qualità d'immagine ottimale.

1. Toccare il pulsante di controllo della luce più volte per selezionare un colore per la luce o per spegnerla.
2. Quando la luce è accesa, continuare a toccare il pulsante della luce per regolare la sua intensità.

## 9 Pulizia e manutenzione

**Importante:**

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## 10 Dati tecnici

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione .....        | 5 V/CC, min. 500 mA tramite USB                                          |
| Interfaccia USB .....      | min. USB 2.0                                                             |
| Requisiti di sistema ..... | Windows® 7 e superiore<br>MacOS Mojave 10.14 e superiore<br>Ubuntu 14.04 |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Lunghezza cavo .....                 | 150 cm          |
| Temperatura di esercizio .....       | da -20 a +65 °C |
| Umidità di esercizio .....           | 20 – 90 % UR    |
| Temperatura di conservazione .....   | da -20 a +65 °C |
| Umidità di conservazione .....       | 20 – 90 % UR    |
| Dimensioni (L x A x P) (circa) ..... | 95 x 63 x 59 mm |
| Peso (indicativo) .....              | 115 g           |

#### 10.1 Telecamera

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Risoluzione video .....   | max. 2592 x 1944 px   |
| Formato video .....       | AVI e MP4             |
| Distanza focale .....     | da 50 cm all'infinito |
| Risoluzione grafica ..... | max. 2592 x 1944 px   |

#### 10.2 Luce

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Flusso luminoso ..... | 20 lm |
|-----------------------|-------|

### 11 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*3415368\_V2\_0925\_dm\_mh\_it 18014400725677323 I3/O2 en