

I Istruzioni per l'uso

Commutatore USB

N. d'ordine 3427729 (porte computer USB-A)

N. d'ordine 3428024 (porte computer USB-C®)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consente di commutare la connessione di 4 dispositivi USB tra 2 computer.

Questo prodotto è pensato unicamente per un uso interno. Non usare in ambienti esterni. Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli descritti. Un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Unità principale
- Selettore da remoto
- Cavo di alimentazione da USB-A a USB-C®
- 2 cavi dati USB-A (N. d'ordine 3427729)
- 2 cavi dati USB-C® (N. d'ordine 3428024)
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:




Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali. In questi casi, la garanzia decade.

6 Panoramica e collegamento del prodotto

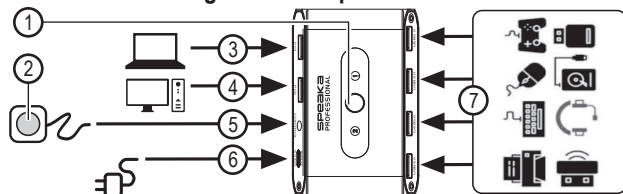

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1 Pulsante di selezione | 4 PC2 (porta computer) | 6 Porta di alimentazione (USB-C®) |
| 2 Selettore da remoto | 5 Porta di Control (per il selettore da remoto) | 7 Porte USB (per dispositivi ausiliari) |
| 3 PC1 (porta computer) | | |

Note:

- Commutazione del computer: premere il pulsante di selezione (1) o il selettore da remoto (2).
- È possibile fissare il selettore da remoto (2) su una superficie utilizzando il cuscinetto adesivo sul lato inferiore.
- Se necessario, collegare una sorgente di alimentazione aggiuntiva (6) per alimentare i dispositivi collegati.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto da tutti i dispositivi collegati.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

9.1 Alimentazione

Potenza di ingresso	5 V/CC, 3 A tramite USB-C®
Potenza in uscita	5 V/CC, max 0,9 A - 4,5 W (ogni porta)
	5 V/CC, max 3,6 A - 18 W (totale)

9.2 Connettività

Computer	N. d'ordine 3427729: 2 porte USB-A
	N. d'ordine 3428024: 2 porte USB-C®
Dispositivi	4 porte USB-A
Velocità	max 5 Gbps

9.3 Ambiente operativo

Temperatura di esercizio	da 0 a +50 °C
Temperatura di conservazione	da -10 a +60 °C
Umidità di esercizio/conservazione	5 – 90% UR (senza condensa)

9.4 Altro (circa)

Lunghezza cavo USB	1 m
Lunghezza del cavo del selettore da remoto	1 m
Dimensioni (senza cavo)	102 x 53 x 17 mm
Peso	N. d'ordine 3427729: 104 g
	N. d'ordine 3428024: 102 g