



TOOLCRAFT

① Istruzioni per l'uso

Cutter di sicurezza fa 164 mm

N. d'ordine 3428026



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un coltello di sicurezza con lama auto-retrattile.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli precedentemente descritti. L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cutter di sicurezza
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. Qualora le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per un uso corretto contenute nel presente manuale non vengano rispettate, si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni personali o danni a cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e impedirne qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Utilizzo del taglierino

- Assicurarsi che il meccanismo di auto-retrazione funzioni correttamente.
- Inserire il blocco quando il prodotto non è in uso.
- Effettuare le operazioni di taglio lontano dal proprio corpo e da altre persone.
- Premere saldamente l'impugnatura per estendere la lama.
- Rilasciare l'impugnatura per consentire alla lama di ritirarsi automaticamente.
- Rimanere concentrati sul lavoro per evitare distrazioni.
- Riporre il coltello in un luogo sicuro quando non è in uso.

5.6 Sostituzione della lama

- Indossare guanti resistenti al taglio durante la sostituzione della lama.
- Smaltire la lama usata in un apposito contenitore per lo smaltimento delle lame.
- Inserire saldamente la nuova lama e assicurarsi che venga posizionata correttamente.
- Provare il coltello dopo la sostituzione della lama per verificarne la funzione.
- Non toccare il bordo della lama durante la sostituzione.
- Conservare le lame di ricambio in modo sicuro nella rispettiva confezione.

6 Panoramica prodotto



- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1 Copri-lama | 4 Occhiello per cordino | 6 Apertura lama |
| 2 Manico | 5 Levetta di estensione/retrazione della lama | |
| 3 Fermo di sicurezza | | |

7 Funzionamento


7.1 Utilizzo del taglierino

La lama si ritrae automaticamente poco dopo aver perso il contatto con il materiale da lavorare.


1. Premere la levetta per estendere la lama.
2. Rilasciare la levetta per retrainare la lama.
3. Utilizzare il fermo di sicurezza per bloccare la lama in posizione retratta..

7.2 Sostituzione della lama

1. Rimuovere il copri-lama.

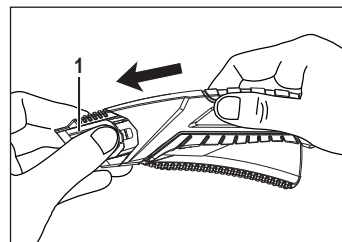

2. Utilizzando la mano destra, premere la levetta per estendere la lama.

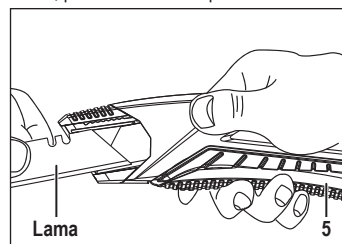

3. Rimuovere/sostituire con cautela la lama utilizzando la mano destra.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Dati tecnici

Materiale..... Nylon + fibra di vetro

Tipo di lama SK5

Dimensioni (L x A x P)..... 164,2 x 64 x 23 mm

Peso 87 g

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2025 by Conrad Electronic SE.

*3428026_v1_0625_02_PING_mh_it