

Istruzioni per l'uso

Mouse 2,4G e Bluetooth, con doppia rotella di scorrimento

N. d'ordine 3428762



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, laddove disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un mouse wireless 2,4G e Bluetooth.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni. Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli descritti. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Mouse con ricevitore
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di ricarica da USB-C® a USB-A (90 cm)

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.


5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Batteria ai polimeri di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare l'accumulatore. Il danneggiamento dell'involucro dell'accumulatore potrebbe causare esplosioni o incendi! A differenza delle batterie tradizionali/degli accumulatori (ad esempio AA o AAA), l'involucro dell'accumulatore ai polimeri di litio non è costituito da una lamina sottile, bensì da una pellicola in plastica delicata.
- Non cortocircuitare i contatti dell'accumulatore. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare l'accumulatore regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia dell'accumulatore in uso non è necessario farlo scaricare prima di ricaricarlo.
- Non caricare mai l'accumulatore del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

6 Panoramica del prodotto

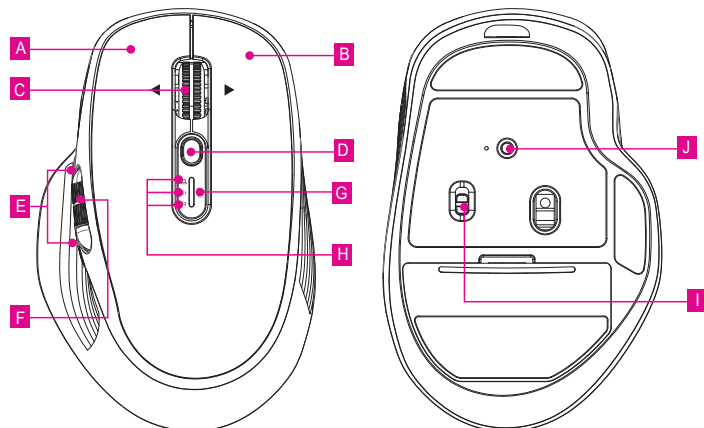


- | | |
|--|--|
| A Pulsante sinistro | H Indicatore di connessione del dispositivo: |
| B Pulsante destro | 2,4G: bianco |
| C Rotella di scorrimento | 1 Bluetooth 1: blu |
| D Pulsante DPI | 2 Bluetooth 2: verde |
| E Pulsante avanti/indietro (Windows®) | Indicatore DPI |
| F Rotella scorrevole, aumento/diminuzione dello zoom | Indicatore di bassa potenza |
| G Pulsante di accensione del dispositivo | I Interruttore di accensione/spegnimento |
| | J Interruttore: Aumento/diminuzione dello zoom scorrimento orizzontale |

7 Accumulatore

7.1 In carica


1. Collegare un'estremità del cavo in dotazione alla porta USB-C® del prodotto e l'altra a un alimentatore adeguato (ad es. la porta di un computer).
2. La ricarica verrà avviata dopo il collegamento.

7.2 Batteria scarica

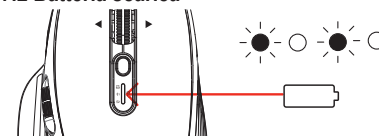

Quando la batteria del mouse è scarica e il tempo di utilizzo previsto è inferiore a 7 giorni, si accende la spia di batteria scarica.


8 Rotella di scorrimento

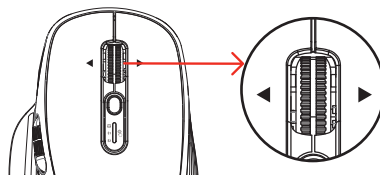


Utilizza la rotella di scorrimento per navigare verso l'alto e verso il basso, nonché da un lato all'altro.

8.1 Regolazione DPI

Premere più volte il pulsante DPI per regolare la velocità del puntatore.

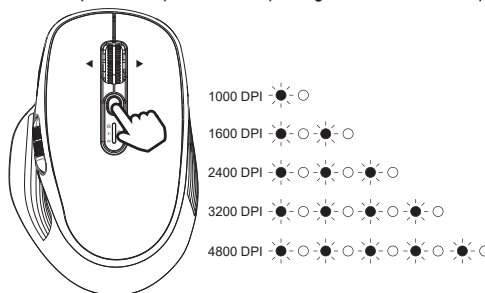

9 Connessione 2,4G

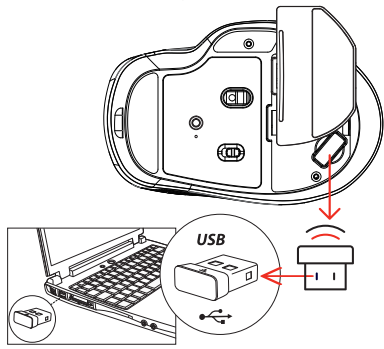


Al ricevitore wireless è possibile associare un solo dispositivo alla volta.

1. Collegare il ricevitore USB wireless ad una porta disponibile del computer.
→ Attendere qualche istante affinché il computer completi la configurazione.
2. Premere più volte il pulsante del dispositivo per selezionare il 2,4G: bianco.
3. Il mouse si collegherà dopo qualche istante.

NOTA: Riporre il ricevitore nell'apposito vano dopo l'uso.

10 Associazione Bluetooth

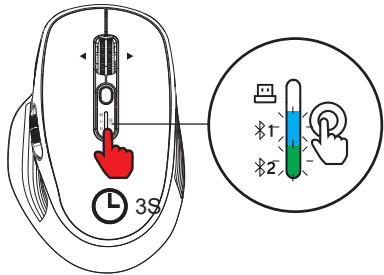

È possibile associare 1 dispositivo a ciascun canale.

- ✓ Il Bluetooth è abilitato sul computer.
1. Premere più volte il pulsante del dispositivo per selezionare un canale:
 - 1 Bluetooth 1: blu
 - 2 Bluetooth 2: verde
→ L'indicatore luminoso lampeggia rapidamente la prima volta che viene eseguita l'associazione.
 2. Accedere alle impostazioni Bluetooth sul computer e selezionare questo mouse dall'elenco delle connessioni (BT MOUSE-1, BT MOUSE-2).
→ Attendere qualche istante affinché il computer stabilisca la connessione.
 3. Avviare una nuova associazione. Tenere premuto il pulsante del dispositivo per circa 3 secondi finché l'indicatore luminoso non lampeggia rapidamente. Il dispositivo al momento connesso verrà disconnesso e l'utente avrà la possibilità di avviare una nuova associazione.

11 Passaggio rapido tra più dispositivi

Premere più volte il pulsante del dispositivo per passare da un dispositivo precedentemente connesso all'altro.

12 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

13 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

14 Dichiarazione di conformità (DOC)

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92242 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

15 Dati tecnici


15.1 Prodotto

Ingresso.....	5 V/CC 250 mA tramite USB-C® min. 0,3 W max. 1,25 W (per raggiungere la velocità di ricarica max.)
Accumulatore.....	3,7 V/CC 500 mAh, 1,85 Wh LiPo
Tempo di ricarica	3-4 ore
Tempo di funzionamento	circa 90 ore
Regolazione DPI.....	da 1000 a 4800 DPI
Connessione multidispositivo	1 2,4G 2 Bluetooth
Sistemi operativi supportati	Windows®, macOS, Android, iOS, linux
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +40 °C, ≤85% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -20 a +60 °C, ≤85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	77 x 44 x 116 mm
Peso	105 g

15.2 Wireless

Frequenza (2.4 G + Bluetooth).....	da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione	Bluetooth: 3,66 dBm; 2,4 GHz: -6,75 dBm
Distanza di trasmissione.....	10 m

15.3 Dati conformi alla direttiva UE 2022/2380

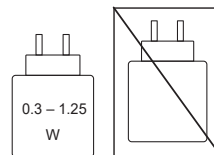

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 0,3 watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 1,25 watt per ottenere la massima velocità di ricarica.