



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è un sistema di erogazione a pompa di acqua in boccioni per acqua potabile demineralizzata.

- Collegare ai boccioni di acqua da 19 L (5 galloni) normalmente disponibili in commercio.
- L'interruttore a galleggiante disattiva la pompa quando il boccione è vuoto.
- Il sensore di pressione dell'acqua fornisce automaticamente l'acqua in caso di caduta di pressione (ad esempio, durante l'apertura di un rubinetto).
- Valvola antiriflusso incorporata.

Il prodotto è adatto per un uso interno.

Importante:

Il corpo della pompa e la spina di rete non devono entrare in contatto con l'acqua.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Unità principale con lancia di aspirazione e tubo
- 1 tubo di scarico
- 1 tappo di plastica
- 1 dado per connettore del tubo
- 4 cuscinetti in gomma per i punti di montaggio
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.7 Perforazione




Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

5.8 Sostituzione dei boccioni

Importante:

- Spegnere l'alimentazione durante la sostituzione dei boccioni.
- Non appoggiare la lancia di aspirazione sul pavimento, sul bancone o sul lavandino, per non contaminare il gruppo della lancia di aspirazione.

6 Panoramica del prodotto

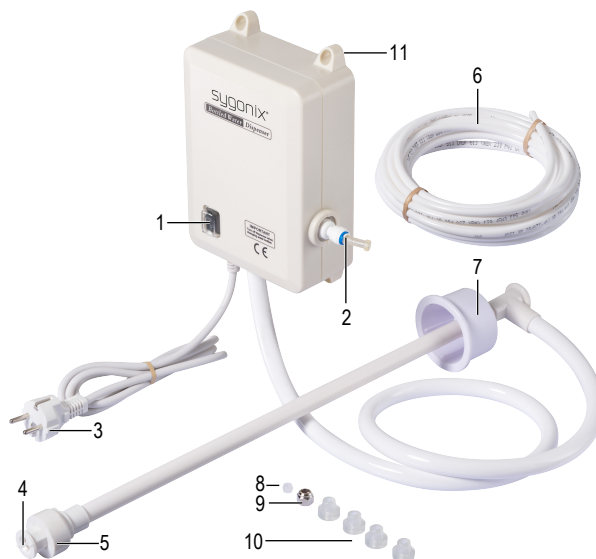

1	Interruttore di accensione/spegnimento (1/0)	2	Scarico dell'acqua / attacco rapido
3	Spina di alimentazione	4	Ingresso dell'acqua
5	Interruttore a galleggiante	6	Tubo di scarico
7	Tappo a vite per boccione dell'acqua	8	Anello di tenuta / tappo di arresto
9	Dado per connettore del tubo	10	Cuscinetti in gomma per i punti di montaggio
11	Punto di montaggio		

7 Installazione



AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche


Spegnere sempre l'impianto e scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica prima di eseguire eventuali interventi di installazione, manutenzione o riparazione. Se non si è in possesso della qualifica professionale necessaria, non eseguire queste operazioni per conto proprio e richiedere l'intervento di un tecnico specializzato.

7.1 Installazione


Note:

- Assicurarsi che non ci siano pieghe nel tubo.
- (Se necessario) Tagliare il tubo in modo pulito e squadrato, per evitare il rischio di perdite dal raccordo.

Questo prodotto supporta diverse applicazioni a seconda dell'attacco del tappo terminale (ad esempio, distributori di ghiaccio/acqua per frigoriferi, macchine per la preparazione di caffè/tè, ecc.)

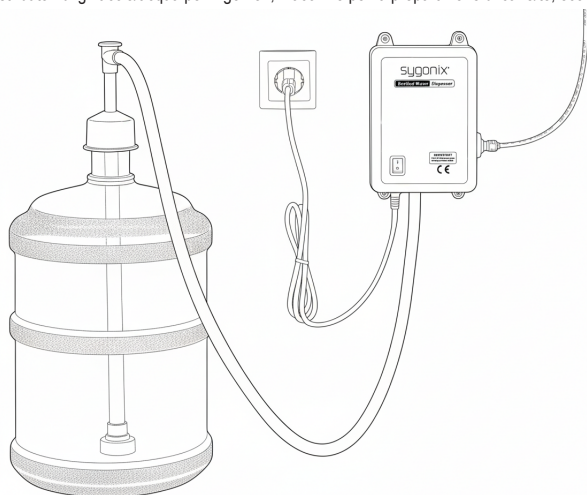

7.2 Scarico dell'acqua / attacco rapido

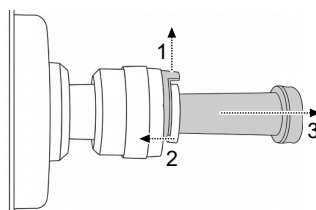


Rimuovere il tappo di arresto per installare il tubo.

- Rimuovere la clip di bloccaggio del colletto.
- Premere il colletto rilasciare il tappo di arresto.
- Estrarre il tappo di arresto.

→ Inserire il tubo di uscita assicurandosi che sia completamente inserito.

7.3 Raccordo dei tubi



Se necessario, installare i raccordi di fine corsa forniti in dotazione come illustrato

8 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Il sistema non eroga acqua	Controllare quanto segue: - Posizione dell'interruttore di accensione/spegnimento. - Corretta alimentazione del sistema di erogazione. - La lancia di aspirazione è inserita correttamente nel boccione. - Il boccione è vuoto. - È presente dell'aria nel sistema.
Ci sono perdite nella parte terminale del tubo di scarico	Controllare quanto segue: - Il tubo è stato spinto fino in fondo nel tappo di arresto. - Il tubo è tagliato a squadra.
Il sistema non si spegne	Controllare quanto segue: - Perdite nel sistema di tubazioni. - Perdite in corrispondenza dei raccordi dei tubi. - Perdite dal rubinetto, dalla macchina del ghiaccio o dalla valvola dell'acqua del frigorifero - Funzione di pressostato (chiudendo o riaprendo il rubinetto) - Posizione corretta dell'interruttore a galleggiante nel boccione
Il sistema si spegne e si accende continuamente durante l'uso	Controllare quanto segue: - Verificare la presenza di un dispositivo di restrizione all'ingresso dell'apparecchio. - Controllare che il gruppo filtro sia allineato.

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione.

Importante:

Affinché la disinfezione sia efficace, le parti devono essere immerse nella soluzione detergente per circa 10 minuti.

- Spegnere l'interruttore di alimentazione.
- Scollegare il raccordo finale dall'uscita e la lancia dal boccione dell'acqua.
- Miscelare 7,6 l di acqua calda (max 40 °C) con 30 ml di candeggina in un grande contenitore.
- Accendere l'apparecchio e versare la soluzione attraverso le tubature interne in un lavandino o in un secchio.
- Immergere il tappo e il tubo di aspirazione nella soluzione per 10 minuti.
- Pulire il tappo e l'esterno del tubo di aspirazione con un panno di carta.
- Collegare la lancia di aspirazione a un nuovo boccione con acqua pulita e lavare il sistema (circa 500 ml) prima di ricollegare il tubo di scarico.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

Ingresso nominale	220-240 V/CA, 50/60 Hz
Adatto al contatto con gli alimenti	sì (LFGB)
Portata	3,8 litri/min.
Pressione	max. 2,8 bar
Tappo per vite	Ø 55 mm per boccione dell'acqua da 19 l (5 galloni)
Interruttore a galleggiante	sì
Valvola antiriflusso	sì
Altezza massima della testa	2,8 m (in caso di intervento dell'interruttore di arresto della pompa)
Condizioni di esercizio/conservazione	da +5 a +40 °C, 30-70% UR (senza condensa)
Lunghezza cavo	circa 180 cm
Tubo di scarico (diametro x lunghezza) ..	Ø 6,35 mm (1/4") x 6,1 m
Dimensioni (L x A x P)	141 x 227 x 70 mm
Peso	2,6 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3430968_V3_0126_dh_mh_it 27021600155013643 I4/O3 en