



# TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

**Aspiratore senza fili**

N. d'ordine 3436510



## 1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

## 2 Uso previsto

Questo prodotto è pensato per rimuovere la polvere da superfici e apparecchiature mediante un flusso d'aria.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni. Evitare il contatto con l'umidità in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi in caso di utilizzo per scopi diversi da quelli descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

## 3 Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cavo di ricarica (da USB-A a USB-C®)
- 5 beccucci
- Istruzioni per l'uso
- 3 spazzole

## 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. Qualora le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per un uso corretto contenute nel presente manuale non vengano rispettate, si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni personali o danni a cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

### 5.4 Funzionamento


- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

### 5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare l'accumulatore. Il danneggiamento dell'involucro dell'accumulatore potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti dell'accumulatore. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.

- Caricare l'accumulatore regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia dell'accumulatore in uso non è necessario farlo scaricare prima di ricaricarlo.
- Non caricare mai l'accumulatore del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

## 6 Panoramica prodotto

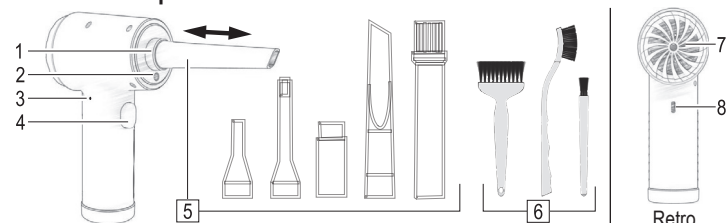

- |                    |                                      |                     |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Uscita dell'aria | 4 Pulsante di accensione/spegnimento | 6 Spazzole          |
| 2 Luce da lavoro   | 5 Beccucci                           | 7 Presa d'aria      |
| 3 LED di stato     |                                      | 8 Porta di ricarica |

## 7 Funzionamento

### 7.1 LED di stato

| LED di stato | Rosso<br>giant | lampeg- | Verde                                               | Spento                      |
|--------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stato        | In carica      |         | - Completamente carico<br>- Acceso<br>- In stand-by | - Non in carica<br>- Spento |

### 7.2 In carica

1. Spegner il prodotto.
2. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica.
3. Collegare il cavo di ricarica a una sorgente di alimentazione adatta.
4. Al termine della ricarica: scollegare il cavo di ricarica.

## 8 Funzionamento

### 8.1 Accensione/spegnimento

- **Accensione:** Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi. Il prodotto si avvia al livello più basso.
- **Spegnimento:** Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.

### 8.2 Modifica livello

Premere ripetutamente il pulsante di accensione/spegnimento per cambiare il livello nell'ordine seguente: basso → medio → alto → stand-by → basso

Nota: Dopo 1 minuto di impostazione al livello stand-by, il prodotto si spegne.

## 9 Pulizia e manutenzione

### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
- Pulire i beccucci e le spazzole con un getto d'aria o sotto l'acqua corrente. Lasciare asciugare tutti i componenti prima dell'uso o prima di riporli in caso di inutilizzo.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tensione/corrente di ingresso..... | 5 V/CC, max 2 A, tramite USB C® |
| Batteria .....                     | 2000 mAh, 11,1 V Li-Ion         |
| Tempo di carica .....              | 3,5 – 4,5 ore                   |
| Motore .....                       | 68 W                            |
| Tempo di funzionamento .....       | 15 – 30 min                     |
| Livelli di velocità.....           | 3                               |

11.1 Ambiente operativo

Condizioni di esercizio/di stoccaggio....da -10 a +50 °C, 10 – 70% UR (senza condensa)

11.2 Altro (circa)

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Lunghezza cavo ..... | 80 cm             |
| Dimensioni.....      | 160 x 100 x 65 cm |
| Peso .....           | 365 g             |