

Istruzioni per l'uso

Docking station per dischi rigidi USB 3.0

N. d'ordine 3437207



1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Utilizzo conforme

Il prodotto viene utilizzato per collegare un hard disk SATA da 6,35 cm (2,5") o 8,89 cm (3,5"). La connessione ad un computer avviene via USB. L'alimentazione viene fornita tramite l'alimentatore incluso.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Pertanto, evitare di utilizzarlo all'aperto. Il contatto con l'umidità deve essere assolutamente evitato.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

USB4®, USB tipo C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Docking station
- Alimentatore
- Cavo USB da tipo-C® a tipo-A (1 m di lunghezza)
- Istruzioni per l'uso

4 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.



Il simbolo avverte di una tensione pericolosa che può causare lesioni da scosse elettriche.

5 Avvertenze di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.
- Non posizionare il prodotto vicino ad altoparlanti o macchine che emettono un forte campo magnetico.
- Prendere il disco rigido solo dal lato dell'alloggiamento, non toccare la scheda con l'elettronica. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare il disco rigido.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Proteggere il prodotto da umidità elevata.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.

5.4 Funzionamento

- Non spostare mai il prodotto con l'hard disk inserito all'interno quando è in funzione. Le vibrazioni durante il funzionamento potrebbero fare appoggiare le testine di scrittura / lettura dell'hard disk sul disco magnetico. Ciò può causare la perdita di dati e danni all'hard disk. Spegner il prodotto e attendere almeno 30 secondi prima di spostare il prodotto (fino a quando i dischi magnetici nell'hard disk non siano fermi).
- Rivolgarsi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in modo che non possa inavvertitamente utilizzato. È ASSOLUTAMENTE VIETATO riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Alimentatore




Non modificare o riparare i componenti dell'alimentatore, inclusi la spina, il cavo di alimentazione e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Pericolo di scossa elettrica!

- Inserire il prodotto in una presa facilmente accessibile in ogni momento.
- Per l'alimentazione della corrente, utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione.
- Collegare l'alimentatore solo a una presa elettrica adeguata della rete pubblica. Prima di collegare l'alimentatore, verificare che la tensione indicata sull'alimentatore corrisponda a quella erogata dalla società di fornitura dell'energia elettrica.
- Non collegare o scollegare l'alimentatore con le mani bagnate.
- Non tirare mai il cavo per scollegare l'alimentatore dalla presa. Utilizzare sempre le superfici di presa previste sulla spina di rete.
- Per ragioni di sicurezza, durante un temporale disconnettere sempre l'alimentatore dall'alimentazione di corrente.
- Se l'alimentatore a spina mostra segni di danneggiamento, non toccarlo in quanto ciò può provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
 - Innanzitutto staccare l'alimentazione della presa a cui è collegato l'alimentatore (disinserire l'interruttore automatico di sicurezza o rimuovere il fusibile, quindi disinserire l'interruttore differenziale in modo che la presa di corrente venga completamente isolata dalla tensione di rete).
 - Scollegare la spina di alimentazione dell'alimentatore.
 - Utilizzare un nuovo alimentatore dello stesso tipo. Non continuare ad usare l'alimentatore danneggiato.
- Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli vivi.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o restarvi impigliato. In caso contrario, sussiste il rischio di infortuni!

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.

6 Panoramica del prodotto

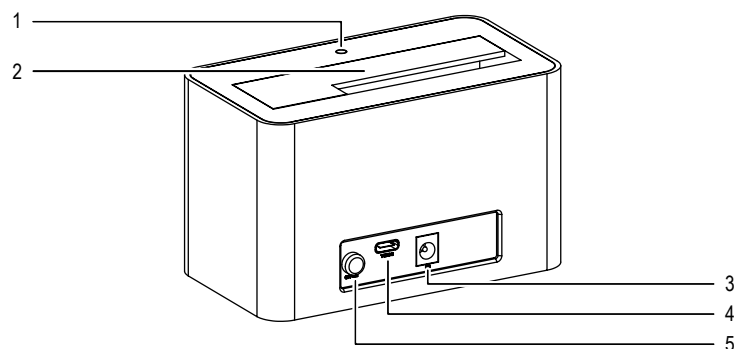

- 1 Indicatore LED
- 2 Fessura per disco rigido
- 3 Presa CC
- 4 Presa USB tipo-C®
- 5 Tasto di Accensione / Spegnimento

7 Funzionamento

7.1 Creazione di collegamenti

1. Posizionare il prodotto su una superficie piana, stabile e non soggetta a vibrazioni.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione ad una presa di corrente idonea.
3. Collegare la spina CC dell'alimentatore con la presa CC (3).
→ L'alimentazione è stata fornita.
4. Collegare il cavo USB da tipo-C® a tipo-A in dotazione alla presa USB tipo-C® (4) e a una porta USB tipo-A libera del computer.

→ La connessione al computer è stata stabilita.

7.2 Inserire il disco rigido

Nota:

- Il LED (1) si accende quando il prodotto è acceso e lampeggia durante la lettura/scrittura sul disco rigido.
- Potrebbe essere necessario formattare un nuovo disco rigido prima che l'unità venga riconosciuta dal computer e possa essere utilizzata.


1. Se il tasto di accensione/spegnimento non si trova in posizione esterna: Spegner il prodotto, premendo il tasto di accensione/spegnimento.

2. Inserire il disco rigido nell'apposita fessura (2).

3. Tenere il disco rigido in modo che i connettori siano rivolti verso il basso.

Nota:

- Il disco rigido può essere inserito in qualsiasi orientamento (purché la spina di collegamento sia rivolta verso il basso).
- L'apertura sullo sportello consente l'inserimento di un hard disk da 6,35 cm (2,5"). Per l'inserimento di un hard disk da 8,89 cm (3,5"), lo sportello deve essere abbassato.

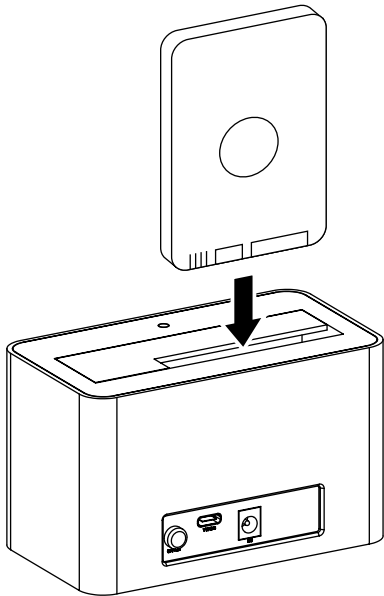

4. Inserire il disco rigido nell'apposita fessura (2).

5. Accendere il prodotto premendo il tasto on/off (5).

→ La spia LED (5) si accende.

→ Il disco rigido viene riconosciuto dal computer e visualizzato come unità.

7.3 Rimozione dell'hard disk

1. Terminare tutti i trasferimenti di file in corso.

2. Espellere l'hard disk nel sistema operativo.

3. Spegner il prodotto, premendo il tasto di accensione/spegnimento (5).

→ Il LED blu si spegne.

4. Afferrare l'hard disk lateralmente ed estrarlo con cautela dall'apposita fessura (2). Non usare forza eccessiva durante l'estrazione.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica.

2. Il prodotto può essere pulito con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Alimentazione di corrente

Tensione/corrente in ingresso..... 12 V/DC, 2 A
Potenza assorbita..... max. 24 W

10.2 Compatibilità

Dischi rigidi supportati 6,35 cm (2,5") / 8,89 cm (3,5") SATA I/II/III, HDD/SSD, fino a 16 TB
Standard USB..... USB 3.0
Funzioni di trasmissione UASP, TRIM, SATA hot swap
Velocità di trasmissione max. 6 Gbps

10.3 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio Da -40 a +65 °C
Umidità di esercizio 30 – 90 % UR
Temperatura di conservazione Da -40 a +65 °C
Umidità di conservazione 5 – 95% UR

10.4 Altro

Dimensioni..... 126 x 72 x 75 mm (L x P x A)
Peso 250 g

10.5 Specifiche ai sensi del regolamento 2019/1782

Costruttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificativo del modello	TP03-120200E
Tensione di ingresso	100-240 V
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita	12,0 V/DC
Corrente di uscita	2,0 A
Potenza d'uscita	24,0 W
Rendimento medio in modo attivo	75,4 %
Rendimento a basso carico (10 %)	66,2
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,10 W