



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Pistola ad aria calda 2000 W

N. d'ordine: 3444033



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto [Not released]

Il prodotto consiste in un soffiatore ad aria calda. Alcune applicazioni includono saldatura, formatura della plastica, rimozione della vernice, essiccazione, applicazione di guaine termorestringenti e confezionamento termoretraibile.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione [Not released]

- Pistola ad aria calda
- Istruzioni per l'uso

1 ugello riduttore	1 ugello di protezione in vetro	1 ugello angolato	1 ugello a punta
			

4 Descrizione dei simboli [Not released]

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Per un uso sicuro e corretto, seguire queste istruzioni. Conservarle per riferimenti futuri.

5 Istruzioni per la sicurezza [Not released]



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Leggere prima le istruzioni! [Not released]

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.

- L'utilizzo improprio dell'apparecchio potrebbe provocare un incendio, pertanto:

- Prestare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio in luoghi in cui sono presenti materiali infiammabili. Non applicare calore nello stesso luogo per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di atmosfere esplosive.
- Il calore potrebbe essere condotto verso materiali combustibili non visibili.
- Dopo l'uso, collocarlo su un supporto e lasciarlo raffreddare prima di riporlo. Qualora non sia disponibile un supporto, posizionare l'apparecchio su una superficie non infiammabile con l'ugello caldo rivolto verso l'alto.

- Non coprire le fessure di aerazione durante l'uso.

5.2 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.3 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.4 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.5 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.6 Cavo di alimentazione [Not released]



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente durante la riparazione della lampada.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.

- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.7 Uso generale [Not released]

- Non puntare mai la pistola termica verso se stessi, altre persone o animali.
- L'aria con una temperatura elevata è in grado di provocare ustioni gravi. Evitare in qualsiasi caso di utilizzare la pistola termica come asciugacapelli.
- Tenere sempre l'utensile per l'impugnatura isolata e tenere le mani lontane dalla zona dell'ugello.
- Non lasciare la pistola termica incustodita quando è accesa o in fase di raffreddamento.

5.8 Dispositivi di protezione personale (PPE) [Not released]

- Indossare guanti resistenti al calore per ridurre il rischio di ustioni.
- Indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da detriti e schizzi.

5.9 Sicurezza nell'area di lavoro [Not released]

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Il riscaldamento di determinati materiali (vernici, plastica, vernici, isolanti) può rilasciare fumi tossici o infiammabili.
- Assicurarsi che l'ugello, gli accessori e la superficie di lavoro siano freddi prima di toccarli per evitare ustioni.

6 Panoramica prodotto [Not released]




- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Ugello | 2 Protezione termica |
| 3 Presa d'aria | 4 Display e pannello di controllo |
| 5 Interruttore: Spegnimento(0), Accensione(I/II) | 6 Spina di alimentazione |

7 Pannello di controllo e display [Not released]

Nota:

Le regolazioni e le impostazioni predefinite della temperatura sono disponibili solo in modalità: II

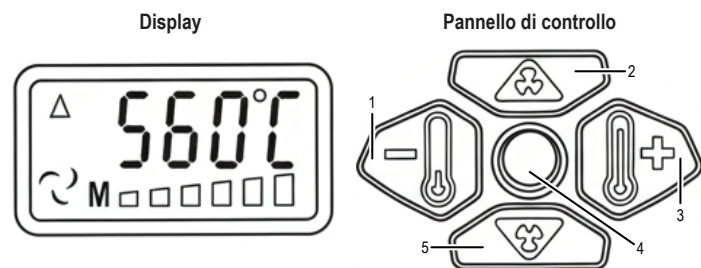

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Δ: Preriscaldamento — temp. di esercizio non ancora raggiunta ■ M: Portata del flusso d'aria ■ --- °C: Temperatura. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione della temperatura 2. Aumento della velocità del ventilatore 3. Aumento della temperatura 4. Preimpostazioni della temperatura 5. Diminuzione della velocità |
|---|--|

8 Funzionamento [Not released]

Importante:

- Determinare la temperatura di esercizio ottimale su un campione di prova.
- Il prodotto potrebbe emettere del leggero fumo dopo l'uso. Ciò è del tutto normale.

Requisiti:

- ✓ L'alimentazione è disattivata in posizione di spegnimento (0).
- ✓ (Se necessario) è possibile montare un ugello adatto.
- ✓ Il prodotto è collegato all'alimentazione.

1. Portare l'interruttore in posizione di accensione: posizione I
posizione II
2. Attendere qualche istante affinché l'ugello raggiunga la temperatura di esercizio.
3. Scollegare l'alimentazione dopo l'uso portando l'interruttore in posizione di spegnimento (0).
 - Ci sarà un ritardo nello spegnimento (circa 10 secondi) per facilitare il raffreddamento dopo l'uso.
4. Lasciare raffreddare completamente il prodotto su una superficie resistente al calore prima di riporlo.

9 Modalità di funzionamento [Not released]

Posizione I

- Temperatura (fissa): 50 °C
- Velocità di ventilazione selezionabile: 200-500 l/min
- Preimpostazioni della temperatura: no

Posizione II

- Temperatura (regolabile): da 70 a 600 °C
- Velocità di ventilazione selezionabile: 200-500 l/min
- Preimpostazioni:
 - Temperatura (si): 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
 - Velocità di ventilazione (no): la velocità di ventilazione viene controllata automaticamente per mantenere la temperatura preimpostata

Note:

- È possibile sovrascrivere le impostazioni predefinite della temperatura regolando i controlli di temperatura/ventilazione.
- Le regolazioni della temperatura avvengono con incrementi di 10 °C

10 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnimento del prodotto.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12 Dati tecnici [Not released]

Ingresso..... 230 V/CA, 50 Hz

Alimentazione	2000 W max.
Temperatura	Modalità I: 50 °C Modalità II: 70 - 600 °C Preimpostazioni Modalità II: 70 °C / 150 °C / 250 °C / 350 °C / 450 °C / 600 °C
Flusso d'aria	200 - 500 l/min.
Ritardo di spegnimento.....	circa 10 secondi per il raffreddamento
Protezione da surriscaldamento	sì
Regolazione della temperatura del termostato.....	sì
Condizioni di esercizio.....	da -25 a +40 °C, 20 – 85% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -25 a +55 °C, 20 – 85% UR (senza condensa)
Dimensioni.....	24 x 25 x 8,6 cm
Peso	778 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3444033_V2_0226_dh_mh_it 9007201719383819 I2/O2 en