



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il presente prodotto è una lampada da tavolo LED.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Lampada
- Istruzioni per l'uso
- Adattatore di alimentazione

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Classe di protezione 2 (isolamento doppio o rinforzato/isolamento di protezione).

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.

- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Adattatore di alimentazione




Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare l'apparecchio ad una presa a muro facilmente accessibile.
- Come fonte di alimentazione, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione.
- Collegare l'adattatore di alimentazione solamente a una normale presa di corrente collegata all'alimentazione pubblica. Prima di collegare l'adattatore di alimentazione, controllare che la tensione indicata sullo stesso sia conforme alla tensione del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare mai gli alimentatori con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'adattatore dalla presa afferrando il cavo: utilizzare sempre i punti di presa sulla spina.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente durante i temporali.
- Evitare di toccare l'alimentatore se sono evidenti segni di danneggiamento, in quanto ciò potrebbe provocare una scossa elettrica mortale! Procedere nel modo seguente:
 - Disinserire la tensione di rete sulla presa alla quale è collegato l'adattatore di alimentazione (disinserire la tensione sull'interruttore automatico corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza e poi disinserire la tensione sull'interruttore di protezione RCD corrispondente).
 - Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Utilizzare un nuovo adattatore di alimentazione avente lo stesso design. Evitare di utilizzare ulteriormente l'adattatore danneggiato.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.6 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

6 Panoramica del prodotto

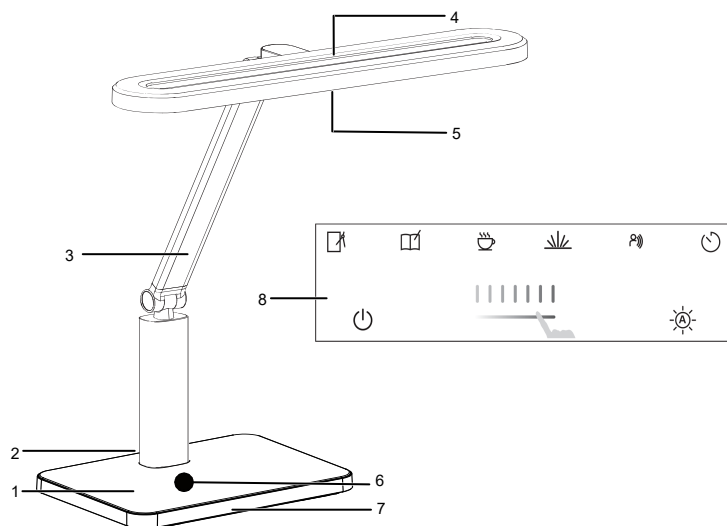

1. Base della lampada
2. Presa di alimentazione CC
3. Braccio lampada regolabile
4. Luce superiore
5. Luce principale
6. Sensore crepuscolare
7. Sensore di presenza
8. Pannello di controllo

- Pulsante di alimentazione
- Selettore di luminosità
- Pulsante modalità compiti per casa
- Pulsante modalità lettura e scrittura
- Pulsante modalità tempo libero
- Pulsante di controllo luce superiore
- Pulsante di rilevamento presenza
- Pulsante sensore crepuscolare
- Pulsante del timer (25 minuti)

7 Posizionamento

1. Posizionare la base della lampada su una superficie piana e stabile.
2. Regolare il braccio orientabile della lampada e la luce principale nella posizione desiderata. Assicurarsi che la lampada non possa ribaltarsi facilmente.
3. Collegare la spina CC dell'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione CC.

8 Funzionamento

8.1 Accensione e spegnimento della luce principale

1. Premere il pulsante di alimentazione per accendere o spegnere la lampada. La lampada memorizza l'ultima modalità e l'ultima intensità luminosa impostate prima dello spegnimento.
2. In alternativa, premere uno dei pulsanti delle modalità di illuminazione (, ,) per accendere la lampada nella modalità selezionata.

8.2 Spegnimento con timer di 1 minuto

Grazie alla funzione timer da 1 minuto, la lampada si spegne automaticamente dopo 1 minuto.

1. Tenere premuto il pulsante di alimentazione per attivare il timer. Dopo 1 minuto, la lampada si spegne.
2. Per annullare il timer attivato, tenere premuto nuovamente il pulsante di alimentazione.

8.3 Utilizzo della luce superiore

1. Premere il pulsante di controllo della luce superiore per accendere la luce superiore.
2. Premere nuovamente il pulsante di controllo della luce superiore per scorrere tra i livelli di luminosità: 100%, 50% e spenta.

8.4 Regolazione della luminosità

1. Toccare e far scorrere il selettore della luminosità verso sinistra o verso destra per regolare la luminosità.

8.5 Attivazione delle modalità di illuminazione

Attivare diverse modalità di illuminazione per attività specifiche. Le modalità di illuminazione hanno temperature di colore diverse: modalità tempo libero (3000 K), modalità lettura/scrittura (4000 K), modalità compiti per casa (5000 K).

1. Per attivare una modalità, premere il pulsante corrispondente (compiti per casa), (lettura e scrittura) o (tempo libero).

8.6 Controllo della luce tramite il rilevamento di presenza

Grazie alla funzione di rilevamento della presenza, la lampada regola l'intensità della luce in base alla presenza di una persona nelle vicinanze.

Se non vengono rilevate persone per 15 minuti, la lampada riduce la luminosità al 10% del livello massimo. Se dopo altri 3 minuti non vengono rilevate persone, la lampada si spegne. Se la lampada rileva nuovamente la presenza di una persona, si riaccende e ripristina la modalità e la luminosità precedenti.

1. Premere il pulsante di rilevamento presenza per attivare la relativa funzione. La spia lampeggia due volte (2x) per indicare l'attivazione.
2. Per disattivare il rilevamento presenza, premere nuovamente il pulsante corrispondente.

8.7 Utilizzo del sensore crepuscolare per regolare la luminosità

1. Premere il pulsante del sensore crepuscolare per attivare la regolazione automatica della luminosità. La spia lampeggia due volte (2x) per indicare l'attivazione. La lampada regola la luminosità in modo da mantenere un livello di 1000 lux al centro dell'area di lavoro.
2. Per disattivare il rilevamento della luce, toccare il selettore della luminosità --OPPURE-- premere il pulsante del sensore crepuscolare.

8.8 Impostazione di un timer per lo studio di 25 minuti

Con il timer per lo studio di 25 minuti, la lampada funziona alla luminosità selezionata per 25 minuti, dopodiché si attenua fino al 10% della luminosità massima per 5 minuti. Il ciclo si ripete ogni 30 minuti.

1. Premere il pulsante del timer per attivare il timer per lo studio di 25 minuti. La spia lampeggia due volte (2x) per indicare l'attivazione.
2. Per annullare il timer, premere di nuovo il pulsante del timer.

9 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnimento del prodotto.
2. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
3. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
4. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Informazioni generali

La dichiarazione si applica a ogni sorgente luminosa contenuta:

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Tensione di ingresso	24 V/CC (simbolo della polarità richiesto)
Consumo di energia	max. 18 W (luce principale e superiore combinate)
Angolo di rotazione.....	122.5°
Tipo di sensore di luminosità	Fotosensore
Presence sensor.....	Sensor type: Microwave sensor Transmission frequency: 10.519 - 10.527 MHz Transmission power: max. 2.46 dBm Range: max. 9 m
Condizioni di esercizio.....	da -10 a +40 °C, max. 80% UR
Condizioni di conservazione.....	da -10 a +40 °C, max. 80% UR
Dimensioni (L x A x P)	450 × 480 × 450 mm
Peso	circa 3,15 kg

11.2 LED

Indice di resa cromatica (CRI)	> 95
Temperatura di colore	3000 K (modalità tempo libero), 4000 K (modalità lettura/scrittura), 5000 K (modalità compiti per casa)
Livello di luminosità minimo.....	10% (circa 100 lm)
Luminosità (luce principale).....	max. 700 lm
Luminosità (luce superiore).....	50 o 100 lm
Livelli di regolazione della luminosità (luce principale)	7 livelli, dal 10 al 100%
Potenza LED (LED superiore)	1 W
Potenza LED (LED principale).....	17 W

11.3 Adattatore di alimentazione

Ingresso.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Uscita.....	24 V/CC, max. 18 W

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3450633_V3_0826_jh_mh_it 72057596633821835 I9/O3 en