

Istruzioni per l'uso

Terza mano con fissaggio al tavolo, lente d'ingrandimento e illuminazione

N°. 3451137



1 Download delle istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (o scansionare il codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni sul sito web.

2 Utilizzo conforme

Il prodotto viene utilizzato per tenere fermi piccoli pezzi in modo sicuro e per lavori di precisione con l'aiuto della lente d'ingrandimento e dell'illuminazione integrata, ad esempio durante la saldatura, per lavori di riparazione di elettronica, lavori manuali e per altri lavori di precisione. Il fissaggio deve essere effettuato su una superficie idonea del tavolo.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Pertanto, evitare di utilizzarlo all'aperto. Il contatto con l'umidità deve essere assolutamente evitato.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee. Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Cedere il prodotto a terzi solo insieme a queste istruzioni.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

3 Contenuto della confezione

- 4 bracci di supporto con morsetti a coccodrillo
- Lente d'ingrandimento con collo di cigno
- Morsetto da tavolo
- Istruzioni per l'uso

4 Spiegazione dei simboli

Sul prodotto/apparecchio o nel testo sono presenti i seguenti simboli:



Il simbolo avverte di pericoli che possono causare lesioni.

5 Avvertenze di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze di sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In tali casi, la garanzia decade.

5.1 Generalità

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un gioco pericoloso per i bambini.
- Se sussistono domande che non trovano risposta in questo documento, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza clienti o un altro professionista specializzato.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico qualificato o da un'officina specializzata.

5.2 Utilizzo

- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute da un'altezza ridotta possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti scosse, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Proteggere il prodotto da umidità elevata.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.

5.4 Funzionamento

- **AVVERTENZA! Rischio di incendio o di ferimenti.** Non conservare la lente di ingrandimento alla luce solare diretta. Se i raggi del sole passano attraverso la lente o vengono riflessi da essa, sussiste il rischio di incendio o di ustioni.
- Non posizionare oggetti infiammabili davanti alla lente.
- **AVVERTENZA! Pericolo di ferimenti.** Non guardare mai il sole o altre fonti di luce forti con la lente d'ingrandimento. Ciò può causare un danno irreversibile agli occhi.

- Non toccare la lente con le unghie o con altri oggetti appuntiti per evitare graffi.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento dell'apparecchio.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, mettere il prodotto fuori uso e fare in modo che non possa inavvertitamente essere utilizzato. È ASSOLUTAMENTE VIETATO riparare il prodotto da soli. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Batterie/accumulatori


- Durante l'inserimento delle batterie/batterie ricaricabili rispettare la corretta polarità.
- In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie/batterie ricaricabili per evitare danni dovuti a perdite. Batterie/gli accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono causare corrosione cutanea in caso vengano a contatto con la pelle. Indossare guanti protettivi per maneggiare batterie/accumulatori guasti.
- Conservare batterie/accumulatori fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie/accumulatori incustoditi, in quanto potrebbero essere ingerite dai bambini o animali domestici.
- Le batterie/gli accumulatori devono essere sempre sostituiti contemporaneamente. L'utilizzo di batterie/accumulatori vecchi e nuovi può causare la fuoriuscita dell'elettrolito con conseguente danno all'apparecchio.
- Evitare di smontare batterie/accumulatori, non cortocircuitarli e non gettarli nel fuoco. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Sussiste il pericolo di esplosione!

5.6 Luce LED

Attenzione, spia LED:

- Non guardare direttamente la luce a LED!
- Non guardare né direttamente né con dispositivi ottici nel raggio di luce!

6 Elementi di comando

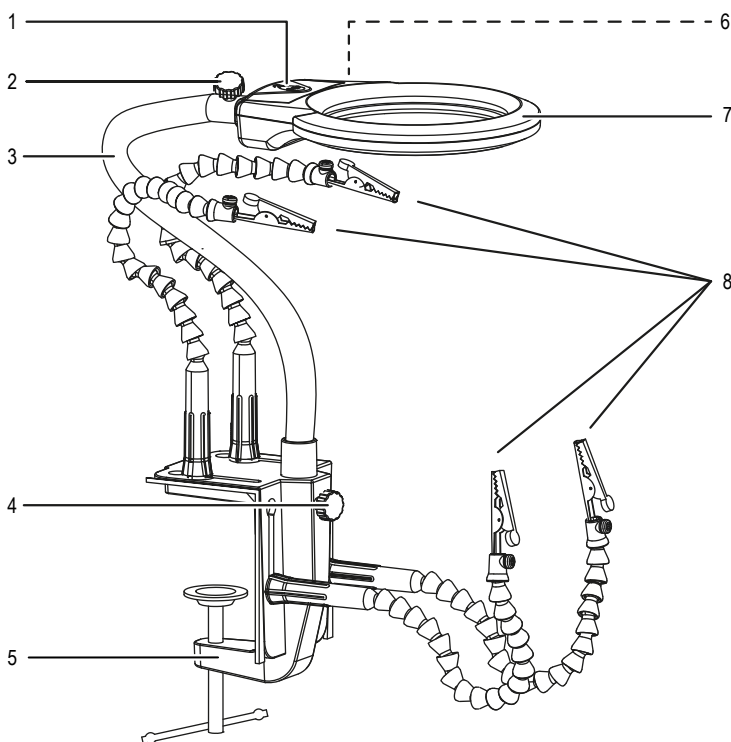

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Coperchio del vano batteria | 5 Morsetto da tavolo |
| 2 Vite di bloccaggio per lente d'ingrandimento | 6 Interruttore della luce |
| 3 Collo d'oca | 7 Lente di ingrandimento |
| 4 Vite di fissaggio per collo di cigno | 8 Morsetti a coccodrillo |

7 Installazione

7.1 Montaggio del prodotto

1. Inserire la lente d'ingrandimento (7) con il collo di cigno (3) nell'alloggiamento previsto del morsetto da tavolo (5).
 2. Fissare il collo di cigno (3) con la vite di bloccaggio (4).
 3. Fissare i morsetti a coccodrillo (8) con le viti fornite agli appositi supporti del morsetto da tavolo (5).
- Il prodotto è già assemblato.

7.2 Inserimento delle batterie

- 1. Togliere il coperchio del vano batterie (1) sopra la lente d'ingrandimento.
 - 2. Inserire 3 nuove batterie AAA da 1,5 V (non incluse). Osservare i simboli più e meno per la corretta polarità nel vano batterie.
 - 3. Reinserire il coperchio del vano batterie (1).
- Una volta inserite le batterie, l'illuminazione è pronta per l'uso.

7.3 Fissare il morsetto da tavolo

- 1. Avvitare il meccanismo di bloccaggio del morsetto da tavolo (5).
 - 2. Inserire l'apertura del morsetto da tavolo (5) in un piano adatto (spessore: 11-66 mm).
 - 3. Avvitare saldamente il meccanismo di bloccaggio del morsetto da tavolo (5).
 - 4. Controllare che il morsetto da tavolo (5) sia fissato bene.
- Il morsetto da tavolo è fissato.

8 Funzionamento

- 1. Fissare il componente o l'oggetto da riparare con i morsetti a coccodrillo (8).

Suggerimento:

- È possibile spostare i morsetti a coccodrillo (8) e il collo d'oca (3) in qualsiasi posizione per allineare il componente e la lente di ingrandimento come si desidera.
- 2. Per accendere l'illuminazione a LED integrata, mettere l'interruttore della luce (6) in posizione "ON".
 - 3. Per spegnere l'illuminazione a LED, mettere l'interruttore della luce (6) in posizione "OFF".

9 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altri solventi chimici. Quest'ultimi possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua.

- 1. Pulire la lente d'ingrandimento (7) con un panno morbido e asciutto o con un panno specifico per la pulizia delle lenti.
- 2. Pulire il morsetto da tavolo (5) e gli accessori con un panno morbido. Il panno può essere asciutto o leggermente inumidito. Asciugare accuratamente dopo la pulizia.
- 3. Conservare il prodotto in un luogo ombreggiato, fresco e asciutto.

10 Smaltimento

10.1 Prodotto

 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.

 Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/accumulatori, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

11 Dati tecnici

11.1 Dati generali

Alimentazione di corrente	3x batterie AAA da 1,5 V (non in dotazione)
Sorgente di luce.....	2 elementi luminosi a LED
Diametro lente	90 mm
Potere diottrico	3 dpt

11.2 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio	da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio	20 - 80 % UR
Temperatura di conservazione	da 0 a +45 °C
Umidità di conservazione	5 - 80 % UR

11.3 Dimensioni e peso

Dimensioni.....	138 x 105 x 268 mm (L x L x A)
Lunghezza braccio morsetti a coccodrillo.....	270 mm
Peso	515 g
Spessore tavolo idoneo	11 – 66 mm