



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Kit di riparazione per pavimento

N. d'ordine: 3476214



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un kit di riparazione per pavimento, le cui applicazioni includono il riempimento e la copertura di piccoli fori, graffi, ammaccature e danni superficiali su pavimenti in legno e altre superfici in legno.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.


Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

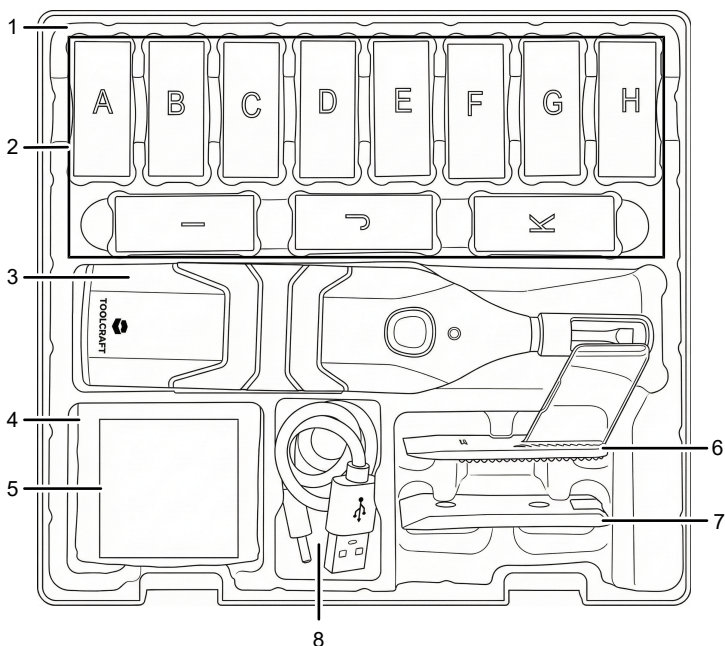

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 Cassette per riporre il prodotto | 2 Blocchi di cera |
| 3 Utensile per cerca a caldo | 4 Panno per la pulizia |
| 5 Spugna abrasiva | 6 Raschiatoio |
| 7 Spatola | 8 Cavo da USB-C® a USB-A |
| 9 Istruzioni per l'uso (non mostrate) | |

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Per un uso sicuro e corretto, seguire queste istruzioni. Conservarle per riferimenti futuri.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.


5.5 Prodotto

- Pericolo di incendio. Tenere sempre la punta calda lontana da materiali infiammabili, superfici combustibili e fiamme libere.
- Pericolo superficie calda. Posizionare sempre il prodotto su una superficie resistente al calore e non combustibile, in un luogo sicuro lontano da persone, bambini e animali domestici.
- Pericolo di ustioni. La punta calda può causare gravi ustioni alla pelle. Evitare in qualsiasi caso che la punta entri in contatto con la pelle, gli indumenti o altre parti del corpo.
- Pericolo di calore residuo. Anche dopo lo spegnimento del prodotto, la punta rimane calda e rappresenta un rischio di ustione. Maneggiare il prodotto con cura e assicurarsi che sia completamente raffreddato prima di riportarlo.
- Utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata. La cera riscaldata può generare fumi.

6 Panoramica del prodotto

Nota:

Quando non in uso, applicare il cappuccio protettivo per evitare danni.

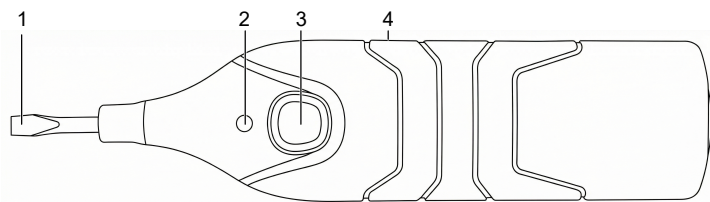

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Punta calda | 2 Indicatore LED |
| 3 Pulsante di alimentazione | 4 Porta di carica USB-C® |

7 Messa in carica del prodotto

- Collegare il prodotto a una sorgente di alimentazione USB adatta utilizzando il cavo in dotazione.
- L'indicatore di carica indica che la ricarica è in corso.

8 Corrispondenza del colore

- Confrontare gli stick di cera con la superficie del legno e scegliere colori che si avvicinino il più possibile al colore di base e alle venature.
- Iniziare con una tonalità più chiara e aggiungere progressivamente tonalità più scure per intensificare il colore in modo graduale.

- (Se necessario) mescolare più colori di cera prima dell'applicazione per ottenere la tonalità più simile possibile al legno circostante.

9 Funzionamento

! AVVERTENZA

Pericolo di ustioni

Lasciare raffreddare completamente la punta prima di toccare o riporre il prodotto.

1. Premere il pulsante di alimentazione per avviare il riscaldamento della punta.
→ L'indicatore LED si accende a indicare che il riscaldamento è in corso.
2. Rilasciare il pulsante di alimentazione per interrompere il riscaldamento.
3. Lasciare raffreddare sempre la punta riscaldata completamente prima di riporre il prodotto.

10 Applicazione


! NOTA

Prima di procedere con la riparazione, testare sempre il prodotto su una piccola area poco visibile per verificarne la compatibilità e la corrispondenza del colore.


La punta riscaldata potrebbe danneggiare superfici in legno sensibili, vernici o finiture. In caso di dubbi sulla compatibilità con la superficie, consultare un professionista prima dell'uso.

Preparazione della superficie

- Rimuovere residui e particelle dall'area danneggiata.
- La superficie deve essere pulita e asciutta prima di applicare la cera.
- Pressare e lisciare eventuali bordi per creare un profilo superficiale più liscio e arrotondato.

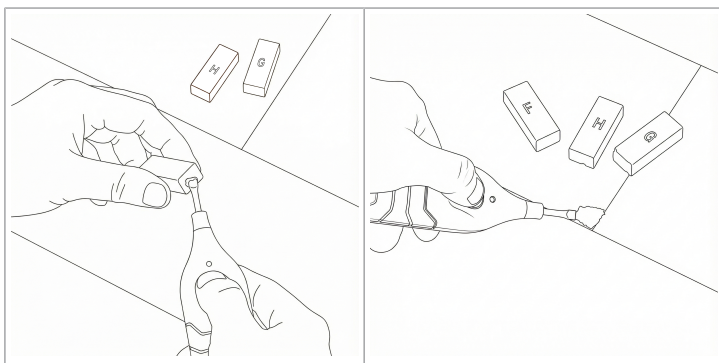

1. Sciogliere la cera sulla punta riscaldata.
2. Passare delicatamente la punta riscaldata lungo la superficie da riparare. Esercitare una leggera pressione e assicurarsi che la cera penetri completamente in eventuali graffi o cavità.

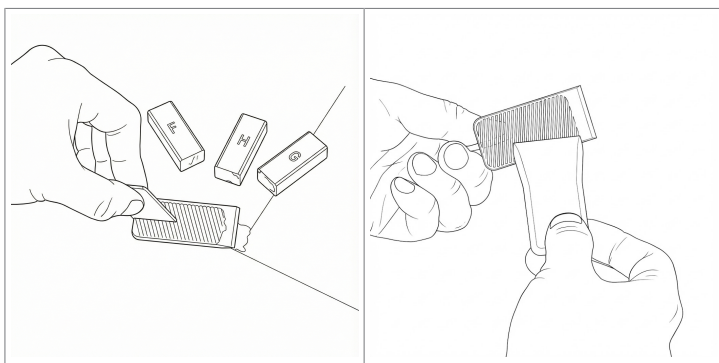

3. Lasciare asciugare la cera, quindi utilizzare il raschietto per livellare la superficie.
4. Utilizzare la spatola per rimuovere eventuali residui di cera dal raschietto prima di riporlo.

11 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Spegnimento del prodotto.

2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.

Suggerimento:

Utilizzare il panno per la pulizia e la spatola inclusi nella confezione per rimuovere i residui di cera dall'utensile per cera a caldo e dal raschietto.

12 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

13 Dati tecnici

13.1 Indicazioni generali

Ingresso.....	5,0 V/DC 1,0 A
Accumulatore.....	Batteria agli ioni di litio da 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh
Tempo di ricarica.....	circa 2,5 ore
Durata di funzionamento.....	circa 1 ora
Temperatura della punta max. 260 °C	
Condizioni di esercizio.....	da -25 a +40 °C, 20 – 85% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -25 a +55 °C, 20 – 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	Prodotto: 19 x 4 x 19,5 cm Blocco di cera: 1,7 x 1,3 x 4 cm
Peso.....	95 g (utensile per cera a caldo)

13.2 Stick di cera

Eti- chetta	Colore	Eti- chetta	Colore
A	Marrone mogano	G	Quercia chiaro
B	Noce scuro	H	Faggio chiaro
C	Palissandro chiaro	I	Pino naturale
D	Ciliegio rosso	J	Bianco
E	Quercia antico	K	Trasparente
F	Pero chiaro		

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3476214_V1_0126_dh_mh_it 9007201946253195 I2/O1 en