



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è un allarme di sicurezza personale abilitato Bluetooth.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- 1 cavo USB
- 1 moschettone
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.

- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Epilessia fotosensibile

Le persone che soffrono di epilessia fotosensibile possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdita di conoscenza se esposte a certi tipi di luci lampeggianti o a particolari schemi di luci.

5.7 Danni all'udito



AVVERTENZA

Rischio di danni all'udito

Il volume dell'allarme potrebbe causare danni all'udito.


Si prega di non attivare il dispositivo direttamente vicino all'orecchio proprio o di un'altra persona.

Durante il test, si prega di disattivare il Bluetooth sul telefono, tenerlo a distanza di un braccio e limitare la durata.

5.8 Prodotto

- Si prega di verificare regolarmente il funzionamento dell'allarme (ad esempio, mensilmente) per assicurarne la funzionalità.
- Si prega di ricaricare le batterie ricaricabili in modo preventivo, evitando di attendere che si scarichino completamente.
- Si prega di tenere l'allarme facilmente accessibile, evitando di riporlo in fondo alla borsa.
- Si prega di non affidarsi esclusivamente a questo dispositivo per la sicurezza personale; esso dovrebbe essere parte di un piano di sicurezza più ampio.
- Il telefono associato deve disporre di una connessione di rete cellulare attiva per supportare l'allarme.
- Il prodotto deve trovarsi nel raggio d'azione Bluetooth del telefono per attivare la chiamata di emergenza.

6 Panoramica del prodotto

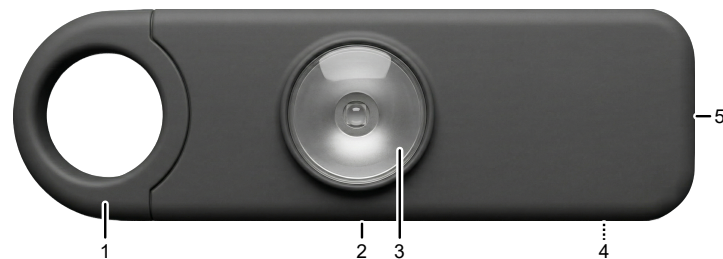

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1 | Anello superiore | 2 | Pulsante laterale |
| 3 | Luce | 4 | Relatore |
| 5 | Porta di ricarica | | |

7 Ricaricare la batteria



- Quando si preme l'anello, la luce rossa lampeggerà 10 volte per segnalare che la batteria è scarica.
- Si prega di ricaricare regolarmente il prodotto in modo che il dispositivo sia pronto all'uso quando necessario.

1. Collegare il prodotto a un alimentatore adeguato. La spia di ricarica indicherà lo stato.

→ Ricarica: Rosso

→ Caricato: Verde

2. Una volta completata la ricarica, si prega di scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.

8 luce a LED

Premere ripetutamente il pulsante laterale: ON > lampeggiante > OFF

Nota:

La luce si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inattività.

9 Configurazione e connessione Bluetooth

1. Si prega di impostare uno o più contatti di emergenza nelle impostazioni del telefono.

2. Attivare tutte le opzioni SOS nelle impostazioni di emergenza SOS del telefono.
3. Sull'allarme: premere a lungo il pulsante laterale sul dispositivo di allarme per renderlo rilevabile.
4. Sul telefono cellulare: si prega di attivare il Bluetooth.
→ "Allarme personale SOS" apparirà nell'elenco Bluetooth del Suo telefono.
5. Selezionare questa opzione per completare il processo di connessione.

Importante:

Se si esce dal raggio d'azione del Bluetooth o si disattiva la funzionalità Bluetooth sul telefono, quando si rientra nel raggio d'azione (o si riattiva il Bluetooth) il dispositivo emetterà un breve segnale acustico al ripristino della connessione.

10 Attivazione dell'allarme

Azione	SOS silenzioso	Acustico/visivo + SOS
Attivazione	Premere 5 volte il pulsante laterale.	Si prega di tirare l'anello.
Allarme (130 dB)	No	Sì
Allarme luce stroboscopica	No	Sì
Bluetooth SOS	Sì	Sì
Contatta i servizi di emergenza	Sì	Sì
Invia la posizione ai contatti	Sì	Sì

Nota:

⚠ Per disattivare la funzione SOS

- Premere due volte brevemente, quindi tenere premuto il pulsante laterale.
- Due segnali acustici indicano che la funzione SOS è stata disattivata.

11 Disattivazione dell'allarme

1. Reinserire il perno per disattivare l'allarme.

12 NOTA IMPORTANTE (utenti iPhone)



A differenza di altri dispositivi, l'iPhone segue un rigoroso protocollo di sicurezza "Call-to-Trigger". Il telecomando Bluetooth funge da scorciatoia per avviare il sistema, ma non può sovrascrivere la sequenza di operazioni di Apple.

La sequenza di emergenza

1. Attivazione: Attivare l'allarme SOS.
2. Chiamata vocale: l'iPhone avvia una chiamata al centro servizi di emergenza impostato sul telefono (ad esempio, il 110).
3. Invio dei dati: solo dopo aver avviato la chiamata, l'iPhone trasmetterà i messaggi di testo SOS e la posizione GPS ai contatti di emergenza.

Importante:

- Per i modelli di iPhone che utilizzano la funzione SOS di emergenza via satellite (quando si è fuori dalla copertura cellulare e Wi-Fi), l'attivazione dell'allarme del dispositivo non può completare automaticamente la sequenza di emergenza. È necessario interagire fisicamente con lo schermo dell'iPhone per allinearla con un satellite e inviare il messaggio di emergenza.
- Se la chiamata vocale viene annullata, bloccata a causa della mancanza di segnale cellulare o non viene mai avviata, non verrà inviato alcun messaggio SOS e i contatti di emergenza non saranno informati della posizione dell'utente.

13 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92242 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

14 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

15 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

16 Dati tecnici

16.1 Prodotto

Ingresso.....	5 V/DC, min. 500 mA via USB-C®
Batteria ricaricabile	Li-ion 3,7 V 200 mAh, 0,74 Wh
Volume dell'allarme	130 dB
Tempo di ricarica	circa 1 ora
Ora di allarme	circa 1,5 ore
Tempo di illuminazione.....	circa 5 ore
Tempo di lampeggiamento	circa 10 ore
Tempo di standby	circa 150 giorni
Assistenza	iPhone, Android™ (escluso Samsung)
Condizioni operative	Da 0 a +40 °C, 10-85 % UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	30 x 96 x 12 mm
Peso	25 g

16.2 Modulo Bluetooth

Tipo.....	BLE
Banda di frequenza wireless	2,402 - 2,480 GHz
Portata wireless	10 m
Potenza di trasmissione wireless ..	0 dBm

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3593942_V2_0626__mh_it 18014401300284171 I3/O2 en