



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un umidificatore a ultrasuoni con riempimento dall'alto.

Il prodotto è destinato all'uso in interni.

Ad eccezione del serbatoio di riempimento, il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Classe di protezione 2 (isolamento doppio o rinforzato/isolamento di protezione).



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.



Si raccomanda di pulire il serbatoio dell'acqua ogni tre giorni.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Sicurezza elettrica



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare la videocamera ad una presa di alimentazione di rete facilmente accessibile.
- Collegare il prodotto esclusivamente a una presa elettrica della rete pubblica. Prima del collegamento, assicurarsi che la tensione specificata sulla targhetta corrisponda a quella del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare la videocamera con le mani bagnate. Sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- Per motivi di sicurezza, scollegare il prodotto dalla presa elettrica durante i temporali.
- Evitare di toccare il prodotto nel caso in cui fossero presenti segni evidenti di danni, in caso contrario sussiste il pericolo di scosse elettriche fatali! Procedere nel modo seguente:
 - Scollegare la rete elettrica dal prodotto (disinserire l'interruttore corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza, dopodiché disinserire l'interruttore differenziale corrispondente).
 - Rimuovere il prodotto dalla presa elettrica.
 - Evitare di utilizzare il prodotto nuovamente. Evitare che altri possano utilizzarlo.

5.6 Prodotto

- Non bloccare le entrate e le uscite dell'aria.
- Per consentire lo scarico dell'aria nebulizzata, è necessario lasciare uno spazio libero di almeno 60 cm sopra l'unità.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile, senza ostacoli al di sotto (ad es. tappeti o asciugamani).
- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di riempirlo, spostarlo o pulirlo.
- Per il funzionamento dell'umidificatore utilizzare esclusivamente acqua distillata.
- Non aggiungere acqua calda nel serbatoio dell'acqua. La temperatura dell'acqua non deve superare i 36 °C.
- Non collocare il prodotto in prossimità di computer e apparecchiature elettroniche sensibili.
- Si sconsiglia di posizionare l'apparecchio sotto i condizionatori, in quanto ciò potrebbe influire sui livelli di umidità.
- Non aggiungere oli essenziali al serbatoio dell'acqua.
- Non immergere il prodotto in acqua o lavarlo sotto acqua corrente.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere la base e il cavo di alimentazione in acqua.
- Evitare in qualsiasi caso che l'acqua entri in contatto con i componenti elettrici della base e del cavo.



Non utilizzare mai detergenti, alcol denaturato o altre soluzioni chimiche per pulire il serbatoio. Ciò potrebbe causare il rilascio di fumi nocivi nell'aria durante il funzionamento dell'apparecchio.

Serbatoio e filtro



Svuotare il serbatoio e pulirlo insieme al disco filtrante ogni 2-3 giorni per impedire che si formino depositi minerali (calcare), muffa, funghi e proliferazione batterica che potrebbero essere rilasciati nell'aria.

- Base: Pulirla con un panno morbido e umido, quindi asciugare completamente.
- Serbatoio: Riempire a metà con acqua e aggiungere aceto distillato trasparente. Agitare il contenuto, utilizzare una spazzola morbida se necessario, quindi svuotare e sciacquare accuratamente.
- Disco filtrante: Lasciare in ammollo in una miscela in parti uguali di acqua e aceto distillato bianco per almeno 30 minuti. Strofinare delicatamente con una spazzola morbida, quindi risciacquare bene.


Disco nebulizzatore

- Pulire delicatamente il disco con un cotton fioc imbevuto di una miscela in parti uguali di aceto distillato bianco e acqua.
- Non usare mai le dita né strumenti affilati, in quanto gli oli naturali e i graffi possono danneggiare la delicata membrana.



Conservazione: se non intende utilizzare il prodotto per un periodo prolungato, lo scolleghi sempre dalla presa di corrente. Lo pulisca accuratamente e lo lasci asciugare completamente all'aria prima di riporlo.


7 Panoramica del prodotto

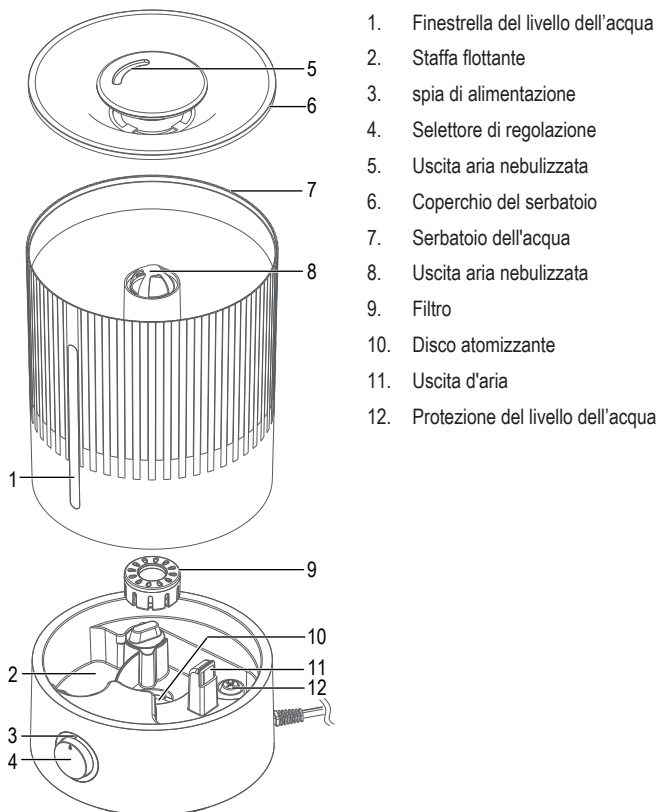

8 Funzionamento



Assicurarsi che il serbatoio sia correttamente fissato alla base, in caso contrario si attiverà lo spegnimento automatico.

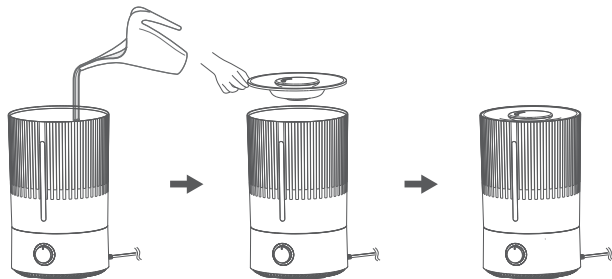

Requisiti:

✓ Il prodotto è scollegato dall'alimentazione.

1. Rimuovere il serbatoio e riempirlo con acqua distillata (non versarla nel foro centrale).
2. Chiudere bene il coperchio, assicurandosi che l'anello in silicone sia ben posizionato per evitare perdite.
3. Collegare il prodotto all'alimentazione.
4. Ruotare la manopola di regolazione per avviare il funzionamento.

→ Durante il funzionamento normale, appare un indicatore luminoso verde.

Note:

- Una luce rossa indica che il serbatoio è vuoto e che l'unità sta per spegnersi. Scollegare l'apparecchio e riempirlo.
- Se intorno all'apparecchio si accumula della condensa, significa che l'umidità della stanza è troppo alta. In questo caso, ridurre la potenza o spegnere completamente l'apparecchio.
- I rumori di gocciolamento con le impostazioni alte sono del tutto normali.

9 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione consigliata
Il prodotto non funziona (ad es. alimentazione o aria nebulizzata assente)	Verificare l'alimentazione.
	Verificare che il serbatoio dell'acqua sia pieno.
	Verificare che il serbatoio dell'acqua sia correttamente fissato alla base.

Problema	Soluzione consigliata
L'effetto di umidificazione è scarso.	Verificare se l'ingresso/l'uscita è ostruito.
	Pulire delicatamente la pellicola atomizzante.
	Se l'acqua è rimasta nell'apparecchio per molto tempo, pulire il prodotto e sostituire l'acqua.
Viene emanato un odore sgradevole	Pulire il prodotto e sostituire l'acqua.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

Ingresso.....	220 - 240 V/AC, 50 Hz
Alimentazione	26 W
Capacità del serbatoio.....	5 l
Emissione di nebbia (regolabile)	max. 300 ml/h (±30 ml/h)
Rumorosità	<38 dB
Dimensioni della stanza.....	max. 35 m ²
Classe di protezione	II
Spegnimento automatico.....	Rimozione del serbatoio Livelli d'acqua bassi
Lunghezza del cavo.....	1,2 m
Condizioni di esercizio.....	da +5 a +40 °C, 20 - 85% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -10 a +50 °C, 20 - 85% UR (senza condensa)
Dimensioni (ø x A).....	205 x 328 mm
Peso	1,23 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3642283_V2_0926_dh_mh_it 45035999331403147 I6/O2 en