



Iniettore PoE da 60 W



Guida rapida all'installazione


DN-95104-1

1. Introduzione al prodotto

1.1 Panoramica del prodotto

L'iniettore PoE da 60 W è pienamente conforme allo standard IEEE 802.3af/at/bt. Può funzionare con tutti i dispositivi alimentati (PD) conformi allo standard IEEE 802.3af/at/bt PoE o con adattatori ricevitori PoE per espandere la rete in luoghi privi di linee elettriche o prese di corrente, dove si desidera installare dispositivi quali AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc.

1.2 Descrizione dell'aspetto

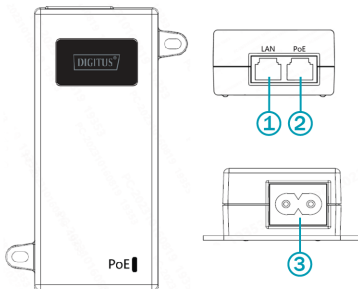


Indicatore LED

LED	Colore	Funzione
PoE	Verde	Spento: non collegato alla porta PoE. Acceso: alimenta il dispositivo.

1. Porta di ingresso dati
2. Porta di alimentazione PoE e uscita dati
3. Ingresso alimentazione CA

Dimensioni di montaggio

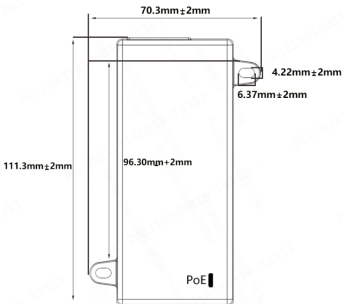

2. Elenco dei componenti

Quando si utilizza l'iniettore PoE per la prima volta, aprire con cautela la confezione. La confezione dovrebbe contenere i seguenti articoli:

- Iniettore PoE
- Manuale d'uso
- Cavo di alimentazione

3. Guida all'installazione

Questo capitolo aiuta gli utenti a installare correttamente e utilizzare in modo sicuro gli iniettori PoE.

3.1 Precauzioni per l'installazione

Questa parte descrive come installare la macchina ed effettuare i collegamenti. Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare un'installazione errata che potrebbe causare danni al dispositivo e minacce alla sicurezza.

- Prima di pulire la macchina, scollegare la spina di alimentazione. Non pulire la macchina con panni umidi o liquidi.
- Non collocare l'apparecchio vicino all'acqua o in luoghi umidi. Evitare che acqua o umidità penetrino nel telaio dell'apparecchio.
- Non collocare la macchina su una base o una scrivania instabile. La macchina potrebbe subire danni gravi in caso di caduta.
- Assicurarsi che la sala macchine sia adeguatamente ventilata e che le prese d'aria della macchina non siano ostruite.
- Assicurarsi che la tensione di esercizio sia quella indicata sull'apparecchio.
- Non aprire il telaio mentre l'interruttore è in funzione o in presenza di pericoli elettrici per evitare scosse elettriche.

3.2 Ambiente di installazione

Prima dell'installazione, assicurarsi che sia disponibile un ambiente di lavoro adeguato, compresi i requisiti di alimentazione, lo spazio adeguato, la vicinanza ad altre apparecchiature da collegare e altre apparecchiature in loco. Verificare i seguenti requisiti di installazione:

- Assicurarsi della stabilità del banco di lavoro e di una buona

messa a terra.

- Verificare la presenza dei cavi e dei giunti necessari per l'installazione e controllare che il cavo sia posizionato secondo i requisiti di configurazione ragionevoli (non più di 100 m).
- Requisiti ambientali: la temperatura di esercizio varia da 0 °C a 40 °C e l'umidità di esercizio varia dal 5% al 90%.


3.3 Installazione

Installazione su scrivania

- Posizionare con cura la macchina in posizione verticale sul banco da lavoro.


Installazione a parete

- Fissare due viti alla parete come mostrato nella figura. Allineare i due fori fissi della macchina e appendere saldamente la macchina alle viti.

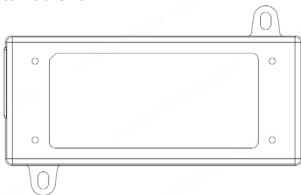

Schema di installazione a parete

3.4 Illustrazione dell'applicazione del dispositivo di alimentazione a metà campata

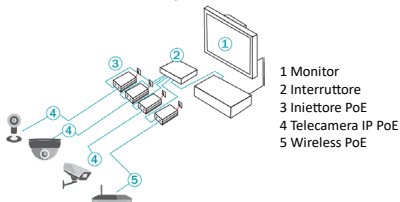

3.5 Accendere il dispositivo

Collegare l'iniettore PoE alla presa di alimentazione utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione. Dopo l'accensione, l'iniettore PoE si inizializza automaticamente.

Nota: prima di accendere il dispositivo, assicurarsi che la tensione di alimentazione sia coerente con quella indicata sull'iniettore PoE. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

4. Appendice: Specifiche tecniche

Modello	Iniettore PoE da 60 W
Porta	OUT: 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps IN: 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps
Standard PoE	IEEE802.3af/at/bt
Supporto di rete (cavo)	10BASE-T: Cavo UTP categoria 3, 5 (≤ 100 m)

	100BASE-TX: Cavo UTP categoria 5,5e (≤ 100 m) 1000BASE-T: Cavo UTP categoria 5e,6 (≤ 100 m)
Indicatore LED	PoE (verde)
PSE Accensione RJ-45	Coppie di dati 1/2(+), 3/6(-) Coppie di dati 4/5(+), 7/8(-)
Uscita alimentazione PoE	60 W max
Tensione di ingresso	CA 100-240 V 50/60 Hz
Dimensioni (L*P*A)	112 *46,5 *31,6 mm
Installazione	Installazione su scrivania, Installazione a parete
Temperatura di esercizio	0°C~40
Temperatura di conservazione	-10°C~70°C
Umidità di esercizio	5%~90% RH senza condensa
Umidità di conservazione	5%~90% RH senza condensa
Protezione da sovratensioni	Modalità differenziale ± 1 kV, Modalità comune ± 2 kV
Standard elettrostatico	Contatto ± 4 kV, aria ± 8 kV
MTBF	>50000 ore

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la Dichiarazione di conformità è parte integrante del contenuto della spedizione. In caso di smarrimento della Dichiarazione di conformità, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

info@assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania

