

# Montageanleitung Danfoss RAVL Adapter



Bild 1



Bild 2

**Bild 1 | Ventil**

**Bild 2 | RAVL Adapter spreizen und aufklicken,**

**Bild 3 | Kupplungsring handfest aufschrauben**  
(ohne zusätzliches Werkzeug).  
Ventilstößel muss bündig mit weißem  
Kupplungsring sein.



Bild 3

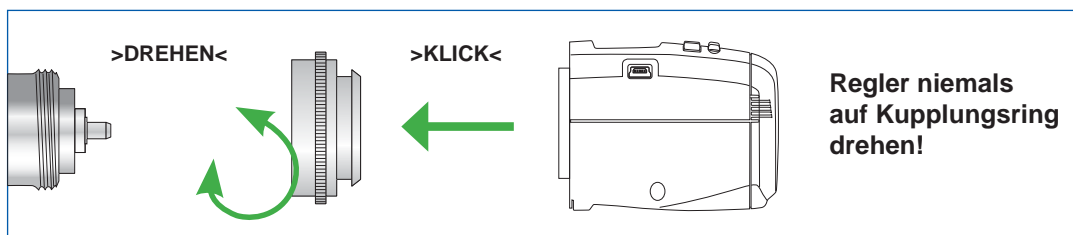


Bild 4

**Bild 4 | Version Kupplungsring 2011**

**Bild 5 | Version Kupplungsring 2012**  
(längeres Gewinde)



Bild 5

## ACHTUNG! Wichtiger Montagehinweis

Adapter spreizen und über das Ventil ganz nach hinten aufschieben.  
Kupplungsring handfest aufschrauben (ohne zusätzliches Werkzeug). Vorsicht, der Kupplungsring darf nicht überdreht werden.  
Jetzt können Sie den Energiespar-Regler auf den Kupplungsring aufklicken (nicht drehen!).

Sitzt der Energiespar-Regler zu locker sollte der Kupplungsring 2012 verwendet werden.  
Sollte trotz korrekter Montage der Regler nicht genügend Halt auf dem Ventiel finden, empfehlen wir die Nutzung eines  
Messingadapters.